



Disclaimer

This user manual is provided as a free service by FixYourDLP.com. FixYourDLP is in no way responsible for the content of this manual, nor do we guarantee its accuracy. FixYourDLP does not make any claim of copyright and all copyrights remain the property of their respective owners.

About FixYourDLP.com

FixYourDLP.com (<http://www.fixyourdpl.com>) is the World's #1 resource for media product news, reviews, do-it-yourself guides, and manuals.

Informational Blog: <http://www.fixyourdpl.com>

Video Guides: <http://www.fixyourdpl.com/guides>

User Forums: <http://www.fixyourdpl.com/forum>

FixYourDLP's Fight Against Counterfeit Lamps:

<http://www.fixyourdpl.com/counterfeits>

Sponsors:

RecycleYourLamp.org – Free lamp recycling services for used lamps:

<http://www.recycleyourlamp.org>

Lamp Research - The trusted 3rd party lamp research company:

<http://www.lampresearch.com>

Discount-Merchant.com – The worlds largest lamp distributor:

<http://www.discount-merchant.com>



FixYourDLP.com

Sponsored by 

Data Projector

Operating Instructions _____ **GB**

Mode d'emploi _____ **FR**

Manual de instrucciones _____ **ES**



Discount-Merchant.com (800) 281-8860


THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

VPL-ES1

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

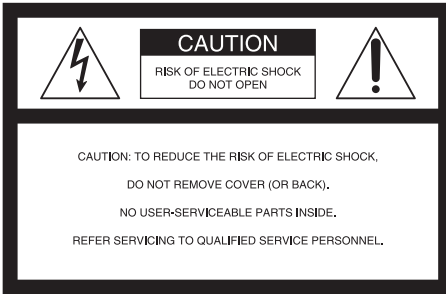

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

For the customers in the USA

If you have any questions about this product,

you may contact

Sony Electronics Inc.

Attn: Business Information Center (BIC)

12451 Gateway Boulevard

Fl. Myers, Florida 33913

Telephone No.: 800-686-7669

The number below is for FCC related matters only.

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY

Model No.: VPL-ES1

Responsible Party: Sony Electronics Inc.

Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649 U.S.A.

Telephone No.: 201-930-6972

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Voor de klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

The socket-outlet should be installed near the equipment and be easily accessible.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Table of Contents

Overview

Precautions	6
Notes on Installation	7
Unsuitable Installation	7
Unsuitable Conditions	7
Usage in High Altitude	8
Features	8
Location and Function of Controls ..	10
Top/Front/Left Side	10
Rear/Right Side/Bottom	10
Control Panel	11
Connector Panel	13
Remote Commander	14

Setting Up and Projecting

Installing the Projector	16
Connecting the Projector	17
Connecting with a Computer	17
Connecting with a VCR or 15k RGB/Component Equipment	19
Connecting with a Monitor Equipment	20
Selecting the Menu Language	21
Projecting	23
Effective Tools for Your Presentation	28

Adjustments and Settings Using the Menu

Using the MENU	30
The PICTURE SETTING Menu	32
The INPUT SETTING Menu	33

The SET SETTING Menu	35
The MENU SETTING Menu	36
The INSTALL SETTING Menu	37
The INFORMATION Menu	38


Maintenance

Maintenance	39
Replacing the Lamp	39
Cleaning the Air Filter	41
Troubleshooting	42
Warning Messages	44
Caution Messages	45

Other

Specifications	47
Index	52

GB



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Precautions

On safety


- Check that the operating voltage of your unit is identical with the voltage of your local power supply.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it further.
- Unplug the unit from the wall outlet if it is not to be used for several days.
- To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- The wall outlet should be near the unit and easily accessible.
- The unit is not disconnected to the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Do not look into the lens while the lamp is on.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes. The air coming out is hot.
- Be careful not to have your fingers caught by the adjuster. The powered tilt adjuster of this unit automatically extends when the power is turned on, and is put away automatically when the power is turned off. Do not touch the unit while the adjuster is in operation. Adjust the powered tilt adjuster carefully after its automatic operation is completed.
- Do not spread a cloth or paper under the unit.

On illumination

- To obtain the best picture, the front of the screen should not be exposed to direct lighting or sunlight.
- Ceiling-mounted spot lighting is recommended. Use a cover over fluorescent lamps to avoid lowering the contrast ratio.
- Cover any windows that face the screen with opaque draperies.
- It is desirable to install the projector in a room where floor and walls are not of

light-reflecting material. If the floor and walls are of reflecting material, it is recommended that the carpet and wall paper be changed to a dark color.

On preventing internal heat build-up

After you turn off the power with the I /  key, do not disconnect the unit from the wall outlet while the cooling fan is still running.

Caution

The projector is equipped with ventilation holes (intake) and ventilation holes (exhaust). Do not block or place anything near these holes, or internal heat build-up may occur, causing picture degradation or damage to the projector.

On cleaning

- To keep the cabinet looking new, periodically clean it with a soft cloth. Stubborn stains may be removed with a cloth lightly dampened with a mild detergent solution. Never use strong solvents, such as thinner, benzene, or abrasive cleansers, since these will damage the cabinet.
- Avoid touching the lens. To remove dust on the lens, use a soft dry cloth. Do not use a damp cloth, detergent solution, or thinner.
- Clean the filter at regular intervals.

On LCD data projector

- The LCD data projector is manufactured using high-precision technology. You may, however, see tiny black points and/or bright points (red, blue, or green) that continuously appear on the LCD data projector. This is a normal result of the manufacturing process and does not indicate a malfunction.

Notes on Installation

Unsuitable Installation


Do not install the projector in the following situations. **These installations may cause malfunction or damage** to the projector.

Poorly ventilated



- Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes. When the internal heat builds up due to the block-up, the temperature sensor will function with the message “High temp.! Lamp off in 1 min.” The power will be turned off automatically after one minute.
- Leave space of more than 30 cm (11 7/8 inches) around the unit.
- Be careful that the ventilation holes may inhale tininess such as a piece of paper.


Highly heated and humid

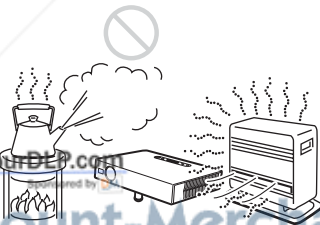

- Avoid installing the unit in a location where the temperature or humidity is very high, or temperature is very low.
- To avoid moisture condensation, do not install the unit in a location where the temperature may rise rapidly.

Very dusty

Avoid installing the unit in a location where there is a lot of dust; otherwise, the air filter will be obstructed. The dust blocking the air through the filter may cause raising the internal heat of the projector. Clean it up periodically.

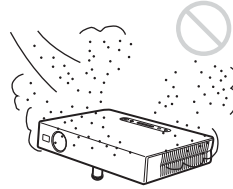


Unsuitable Conditions


Do not use the projector under the following conditions.

Topping the unit

Avoid using as the unit topples over on its side. It may cause malfunction.

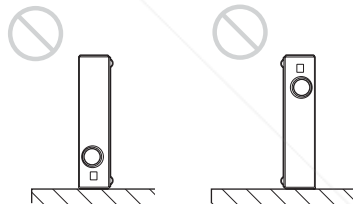


Tilting the unit out of the range of the adjuster setting

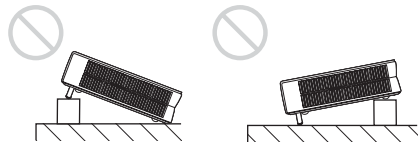


Avoid using when the unit is tilted out of the range of the adjuster setting. Such installation may cause color shading or shorten excessively the lamp life.

Tilting the unit to the right or left



Avoid tilting the unit to an angle of 15°, and avoid installing the unit in any way other than placing on the floor or suspending from the ceiling. Such installation may cause color shading or shorten the lamp life excessively.

Blocking the ventilation holes

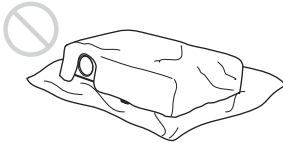

Avoid using something to cover over the ventilation holes (exhaust/intake); otherwise, the internal heat may build up.

For details on the ventilation holes (intake/exhaust), see “Location and Function of Controls” on page 10.

Usage in High Altitude

When using the projector at an altitude of 1,500 m or higher, turn on “High Altitude Mode” in the INSTALL SETTING menu. Failing to set this mode when using the projector at high altitudes could have adverse effects, such as reducing the reliability of certain components.

For details on “High Altitude Mode,” see “High Altitude Mode” in the INSTALL SETTING menu on page 37.

Notes

- The unit is manufactured using high-precision technology. When transporting the unit stored in the soft case, do not drop the unit or subject it to shock, as this may cause damage. When storing the unit in the soft case, disconnect the AC power cord

and all other connecting cables, and store the supplied accessories in a pocket of the soft case.

- When using a screen with an uneven surface, stripes pattern may rarely appear on the screen depending on the distance between the screen and the projector or the zooming magnifications. This is not a malfunction of the projector.

Features

High brightness, high picture quality

- **High brightness**

Adopting Sony’s unique, high-efficiency optical system and the 185 W UHP lamp allows high brightness (light output 1500 ANSI lumen).

- **High resolution**

Three superhigh-aperture 0.62-inch SVGA panels with approximately 480,000 pixels provide a resolution of 800 × 600 dots (horizontal/vertical) for RGB input, and 600 horizontal TV lines for video input.

High operability

- **Intelligent Auto-setup function**

Simply press the power key, and the projector automatically performs the setups required before use. The projector opens the lens protector, corrects the V Keystone, and sets optimum conditions for projection. This function is called Intelligent Auto-setup.

For easier operations, the keys that will be used frequently are allocated on the top of the projector.

Short focus lens equipped

This projector is equipped with a short focus lens that allows outputting to a larger screen even in a limited space.

Accepts various input signals

- **Scan converter loaded**
This projector has a build-in scan converter that converts the input signal within 800×600 dots.
- **Compatible input signals**
This projector accepts video signals of composite, S video, component and DTV as well as VGA, SVGA and XGA signals, which all can be displayed.
- **Compatible with six color systems**
NTSC, PAL, SECAM, NTSC^{4.43*}, PAL-M, or PAL-N color system can be selected automatically.

Easy presentation

- **Simple setup with external equipment**
This projector is preset for 32 kinds of input signals. You can project images from an external signal source just by connecting the equipment with the supplied cable.

Easy-to-use Remote Commander

The Remote Commander is equipped with various convenient keys, including the D ZOOM key for zooming in on the image and the FREEZE key for keeping the image projected even if the equipment is disconnected.

High portability

- **Light weight/small size/simple design**
This projector has been miniaturized to approx. 2.8 kg (6 lb 3 oz) in weight and B5-file size.
Its simple yet sophisticated design fits comfortably in your office.

Security lock


By setting a password, you can enable the security lock to function for this projector.

* NTSC^{4.43} is the color system used when playing back a video recorded on NTSC on a NTSC^{4.43} system. VCR, DVD, etc.


- Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- IBM PC/AT, VGA, SVGA and XGA are registered trademarks of the International Business Machines Corporation, U.S.A.
- Kensington is a registered trademark of Kensington Technology Group.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.
- VESA is a registered trademark of Video Electronics Standard Association.
- Display Data Channel is a trademark of Video Electronics Standard Association.

Location and Function of Controls

Top/Front/Left Side

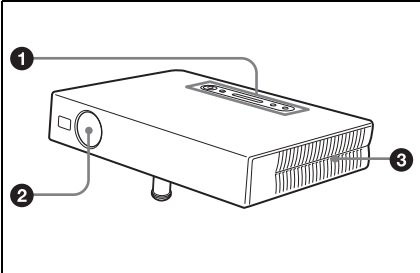

Rear/Right Side/Bottom

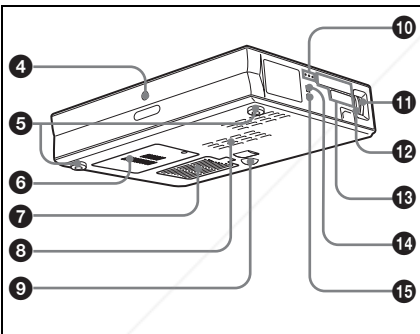

1 Control panel

For details, see “Control Panel” on page 11.

2 Lens protector (lens cover)

The lens protector automatically opens when the power is turned on.

3 Ventilation holes (exhaust)

4 Remote control detector

5 Adjuster (hind pad)

Turn the adjuster to the right or left for minor tilt adjustment of the projected picture.

6 Ventilation holes (intake)/Lamp cover

7 Ventilation holes (intake)/air filter cover

Notes

- Do not place anything near the ventilation holes as it may cause internal heat build-up.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes as it may cause the air coming out heat build-up.
- To maintain optimal performance, clean the air filter every 500 hours.

For details, see “Cleaning the Air Filter” on page 41.

8 Ventilation holes (intake)

9 Powered tilt adjuster

10 Indicators

POWER SAVING

Lights up when the projector is in power saving mode. When “Power Saving” in the SET SETTING menu is set to “ON,” the projector goes into power saving mode if no signal is input for 10 minutes. Although the lamp goes out, the cooling fan keeps running. The power saving mode is canceled when a signal is input or any key is pressed. In power saving mode, any key does not function for the first 60 seconds after the lamp goes out.

TEMP (Temperature)/FAN

Lights up or flashes under the following conditions:

- Lights up when temperature inside the projector becomes unusually high.
- Flashes when the fan is broken.

For details on the TEMP/FAN indicator, see page 44.

LAMP/COVER

Lights up or flashes under the following conditions:

- Lights up when the lamp has reached the end of its life or becomes a high temperature.

- Flashes when the lamp cover is not secured firmly.

For details on the LAMP/COVER indicator, see page 44.

11 Focus ring

Adjusts the picture focus.

12 Zoom ring

Adjusts the picture size.

13 Connector panel


For details, see “Connector Panel” on page 13.

14 Speaker

15 Security lock

Connects to an optional security cable (Kensington’s).
Web page address:
<http://www.kensington.com/>

Control Panel

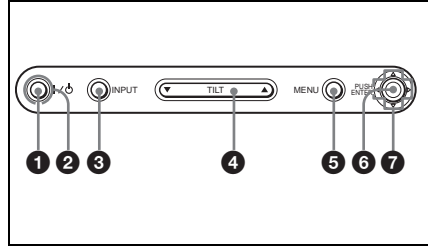

1 I / ⏻ (on/standby) key

Turns on the projector when the projector is in standby mode. The ON/STANDBY indicator around the I / ⏻ key lights in green when the power is turned on.

When turning off the power, press the I / ⏻ key twice following the message on the screen, or press and hold the key for about two seconds.

For details on steps for turning off the power, see “To turn off the power” on page 27.

2 ON/STANDBY indicator (located around the I / ⏻ key)

Lights up or flashes under the following conditions:

- Lights in red when a AC power cord is plugged into a wall outlet. Once in standby mode, you can turn on the projector with the I / ⏻ key.
- Lights in green when the power is turned on.
- Flashes in green while the cooling fan runs after the power is turned off with the I / ⏻ key. The fan runs for about 90 seconds after the power is turned off.

The ON/STANDBY indicator flashes quickly for the first 60 seconds.

During this time, you cannot light up the ON/STANDBY indicator with the I / ⏻ key.

For details on the LAMP/COVER and the TEMP/FAN indicators, see on page 44.

3 INPUT key

Selects the input signal. Each time you press the key, the input signal switches as follows:



4 TILT adjustment key

For details, see “How to use the powered tilt adjuster” on page 12.

5 MENU key

Displays the on-screen menu. Press again to clear the menu.

6 ENTER key

Enters the settings of items in the menu system.

7 Arrow keys (Δ/▽/◀/▶)

Select the menu or to make various adjustments.


How to use the powered tilt adjuster

To adjust the height

Adjust the height of the projector as follows:



1 Press the I / ⏻ key

The lens protector opens, and the powered tilt adjuster rises automatically. The adjuster stops at its previously adjusted position.

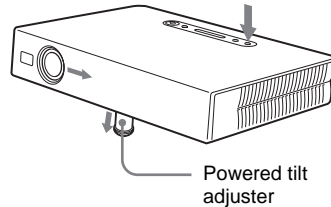

2 Press Δ or ▽ of the TILT key to adjust the tilt of the projector.


You may press the D KEYSTONE key on the Remote Commander to display the Tilt menu and adjust the tilt using the ▲/▼/◀/▶ keys.

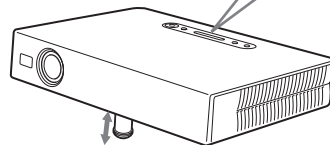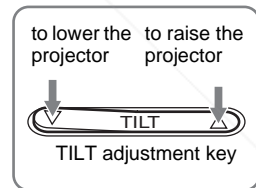

Notes

- Be careful not to let the projector down on your fingers.
- Do not push hard on the top of the projector with the powered tilt adjuster out. It may be occurred malfunction.

Connector Panel

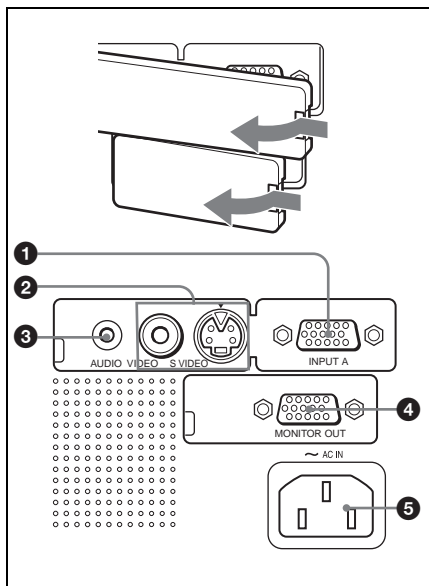

1 INPUT A connector (HD D-sub 15-pin, female)

Connect to external equipment such as a computer.

Connects to the monitor output on a computer using the supplied cable. When inputting a component or 15k RGB signal, use an optional cable.

For details, see "To connect a 15k RGB/Component equipment" on page 19.

2 Video input connector

Connect to external video equipment such as a VCR.

- **VIDEO (phono type):** Connects to the composite video output of video equipment.

- **S VIDEO (mini DIN 4-pin):**

Connects to the S video output (Y/C video output) of video equipment.

3 AUDIO (stereo minijack) connector

When listening to sound output from the computer, connect to the audio output of the computer.

When listening to sound output from the VCR, connect to the audio output of the VCR.


4 Monitor output connector

Connects to the monitor input on a monitor. Outputs the signal from a computer connected to INPUT A.

5 AC IN socket

Connects the supplied AC power cord.

Remote Commander

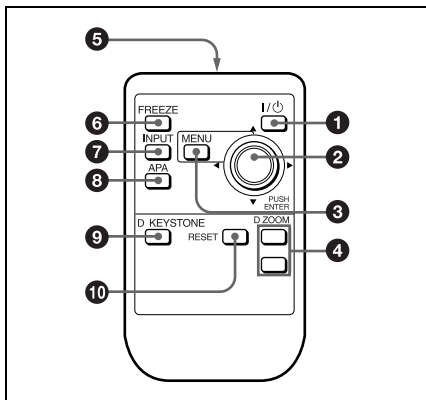

1 I / ⏻ (on/standby) key

2 ENTER/arrow key (▲/▼/◀/▶)

Press the center of the key to use ENTER.

3 MENU key

4 D ZOOM +/- key

Enlarges the image at a desired location on the screen.

+: Pressing the + key once displays the icon. This icon indicates the point you want to enlarge. Use an arrow key (▲/▼/◀/▶) to move the icon to the point to be enlarged. Press the + key repeatedly until the image is enlarged to your requirements.

-: Pressing the - key reduces an image that has been enlarged with the D ZOOM + key.

5 Infrared transmitter

6 FREEZE key

Used to freeze the picture projected. To cancel the freeze function, press the key again.

7 INPUT key

8 APA (Auto Pixel Alignment) key

Adjusts a picture clearest automatically while a signal is input from a computer.

Used when “Smart APA” in the SET SETTING menu is set to “Off.” Normally set to “On.”

9 D KEYSTONE key

Used to adjust the tilt of the projector, or the trapezoidal distortion of the image manually. Each time you press this key, the Tilt menu and the V Keystone menu is displayed alternately. Use the arrow key (▲/▼/◀/▶) for the adjustment.

10 RESET key


Resets the value of an item back to its factory preset value or returns the enlarged image back to its original size. This key functions when the menu or a setting item is displayed on the screen.

Before using the Remote Commander


Pull out the clear film from the lithium battery holder.

To replace battery

- 1 Release the lock of the lithium battery holder by picking it, and pull out the holder from the Remote Commander.

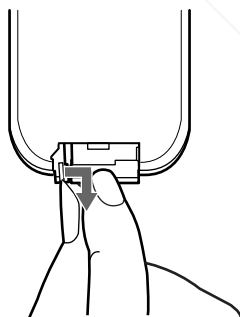

2 Install the lithium battery.

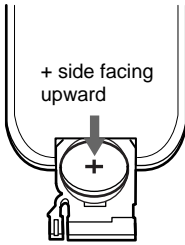

3 Put the lithium battery holder back into the Remote Commander.

Notes on the lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children.
- Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.

Notes on Remote Commander operation

- Make sure that nothing obstructs the infrared beam between the Remote Commander and the remote control detector on the projector. Direct the Remote Commander toward the remote control detector.
- The operation range is limited. The shorter the distance between the Remote Commander and the remote control detector is, the wider the angle within which the commander can control the projector becomes.




Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Installing the Projector

This section describes how to install the projector.

The distance between the lens and the screen varies depending on the size of the screen. Use the following table as a guide.

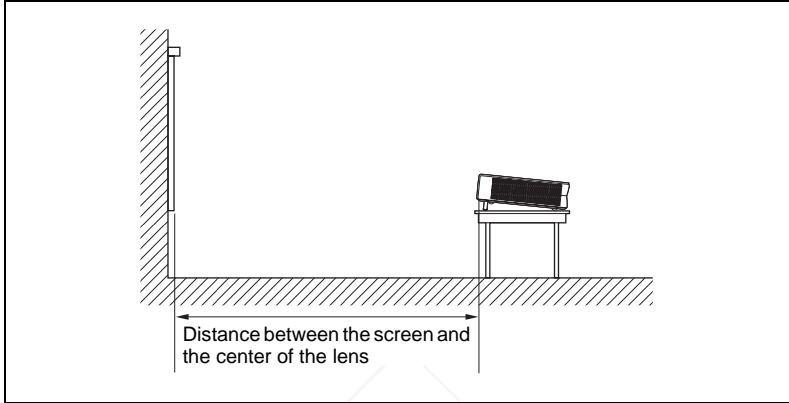

Unit: m (feet)

Screen size (inches)	40	60	80	100	120	150
Minimum Distance	1.1 (3.6)	1.7 (5.6)	2.3 (7.5)	2.9 (9.5)	3.5 (11.5)	4.4 (14.4)
Maximum Distance	1.4 (4.6)	2.1 (6.9)	2.8 (9.2)	3.5 (11.5)	4.2 (13.8)	5.3 (17.4)

There may be a slight difference between the actual value and the design value shown in the table above.

Note

When using the projector by suspending it from the ceiling, consult with qualified Sony personnel. (fee charged)



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
 THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Connecting the Projector

When you connect the projector, make sure to:

- Turn off all equipment before making any connections.
- Use the proper cables for each connection.
- Insert the cable plugs firmly; loose connections may increase noise and reduce performance of picture signals. When pulling out a cable, be sure to pull it out from the plug, not the cable itself

To connect the projector, refer to the illustrations on the next and the following pages.

Connecting with a Computer

This section describes how to connect the projector to a computer. For more information, refer to the computer's instruction manual.

Notes

- The projector accepts VGA, SVGA, XGA signals. However, we recommend that you set the output mode of your computer to SVGA mode for the external monitor.
- If you set your computer, such as a notebook type, to output the signal to both your computer's display and the external monitor, the picture of the external monitor may not appear properly. Set your computer to output the signal to only the external monitor.

For details, refer to the computer's operating instructions supplied with your computer.


- This projector is compatible with a DDC2B (Digital Data Channel 2B). If your computer is compatible with a DDC, turn the projector on according to the following procedures.

- 1** Connect the projector to the computer by using the supplied HD D-sub 15 pin cable.
- 2** Turn the projector on.
- 3** Start the computer.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

To connect an IBM PC/AT compatible computer

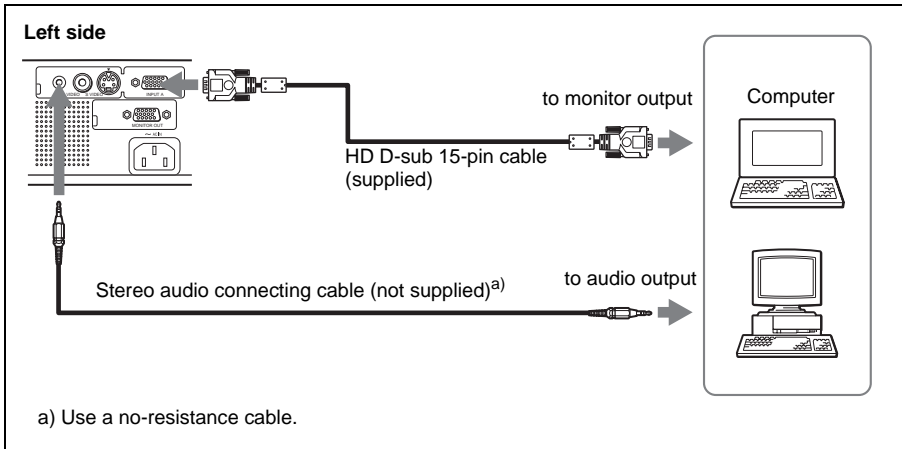

To connect a Macintosh computer


To connect a Macintosh computer equipped with video output connector of a type having two rows of pins, use a commercially available plug adaptor.

Connecting with a VCR or 15k RGB/Component Equipment


This section describes how to connect the projector to a VCR and 15k RGB/component equipment.

For more information, refer to the instruction manuals of the equipment you are connecting.

To connect a VCR

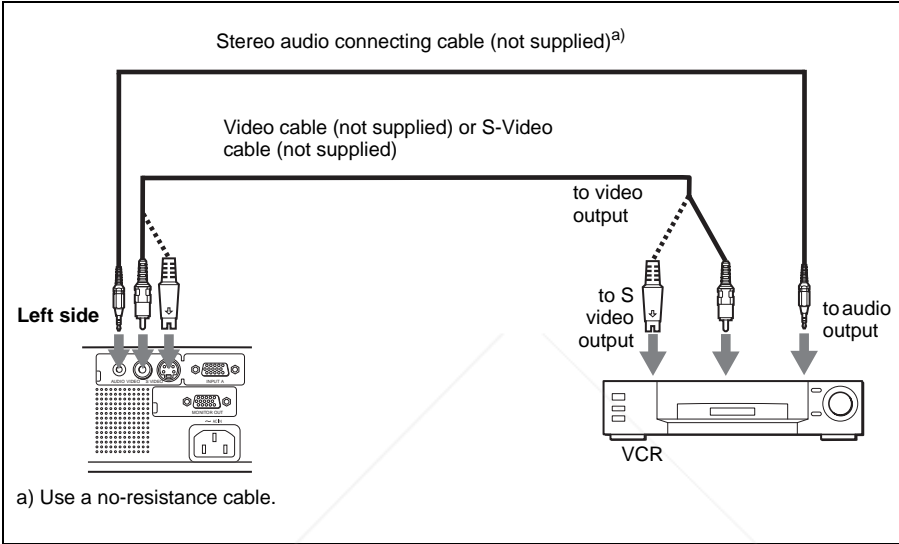

To connect a 15k RGB/Component equipment

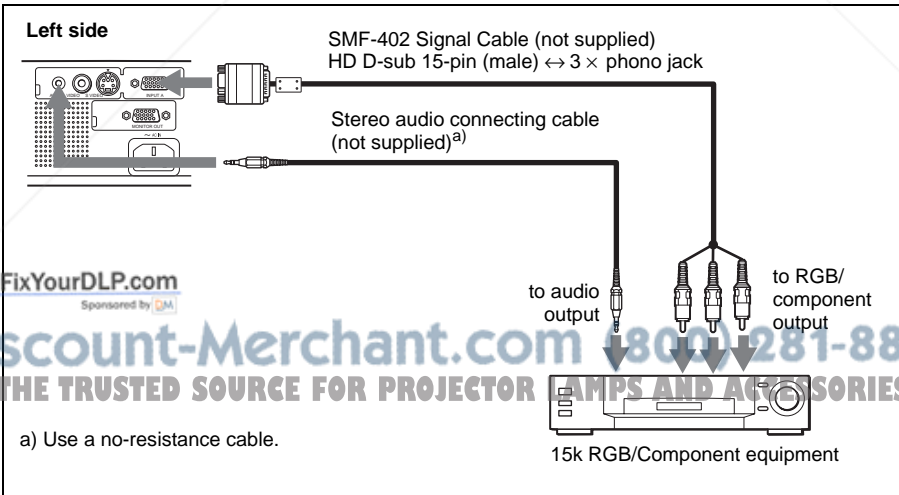

FixYourDLP.com
Sponsored by D.M.

Discount-Merchant.com 1-800-281-8860


THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR PARTS AND ACCESSORIES

Notes

- Set the aspect ratio using “Wide Mode” in the INPUT SETTING menu according to the input signal.
- When you connect the unit to 15k RGB or component video equipment, select video GBR or component with the “Input-A Signal Sel.” setting in the SET SETTING menu.
- Use the composite sync signal when you input the external sync signal from 15k RGB/component equipment.

Connecting with a Monitor Equipment


This section describes how to connect the projector to a monitor equipment. For more information, refer to the instruction manuals of the equipment you are connecting.

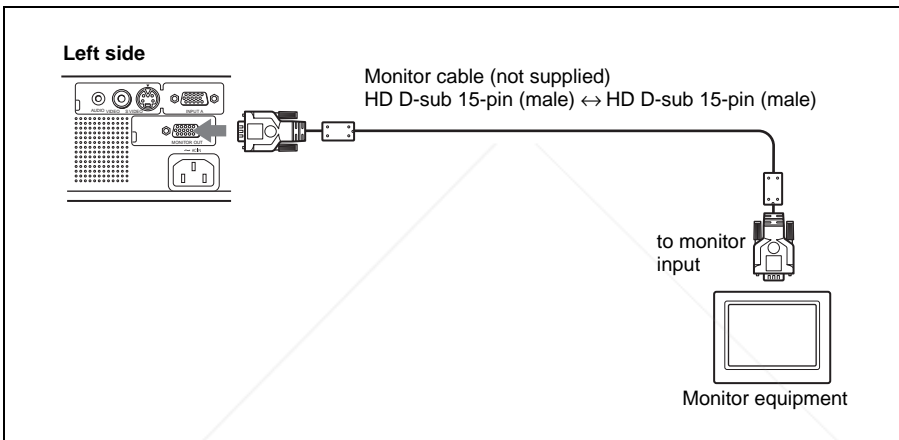

Selecting the Menu Language

You can select one of thirteen languages for displaying the menu and other on-screen displays. The factory setting is English.

To change the menu language, proceed as follows:

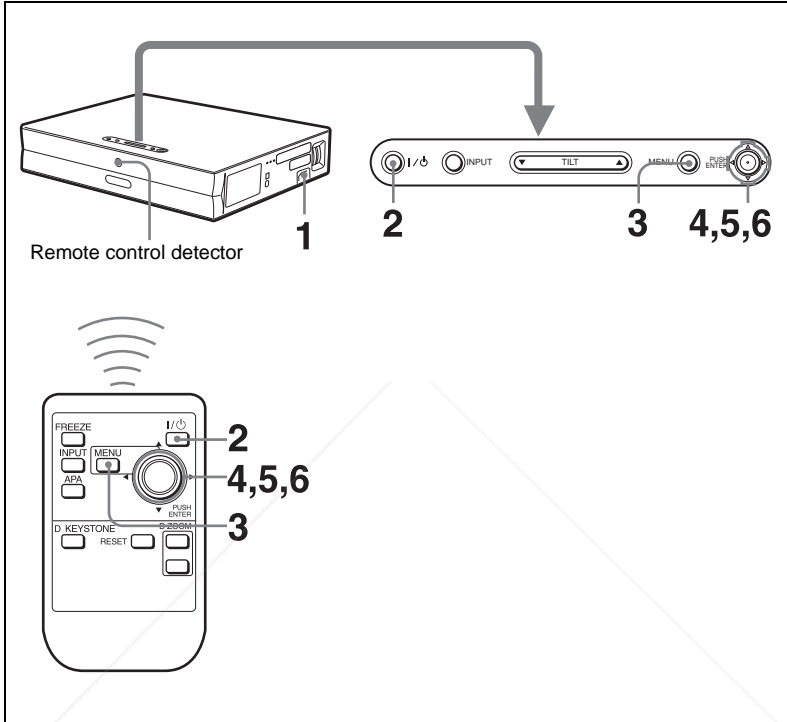


1 Plug the AC power cord into a wall outlet.

2 Press the I / ⏻ key to turn on the projector.


3 Press the MENU key.

The menu appears.


The menu presently selected is shown as a yellow button.

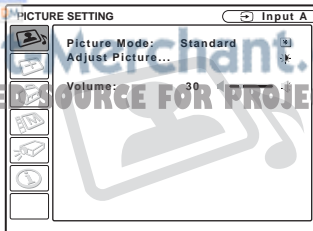

- 4 Press the ▲ or ▼ key to select the MENU SETTING menu, then press the ► or ENTER key.
The selected menu appears.

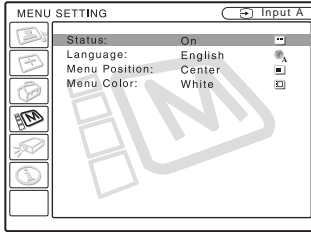

- 5 Press the ▲ or ▼ key to select “Language,” then press the ► or ENTER key.

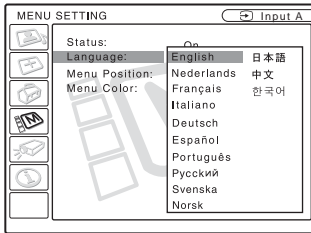


- 6 Press the ▲, ▼, ◀ or ▶ key to select a language, then press the ENTER key.
The menu changes to the selected language.



To clear the menu

Press the MENU key.

The menu disappears automatically if a key is not pressed for one minute.

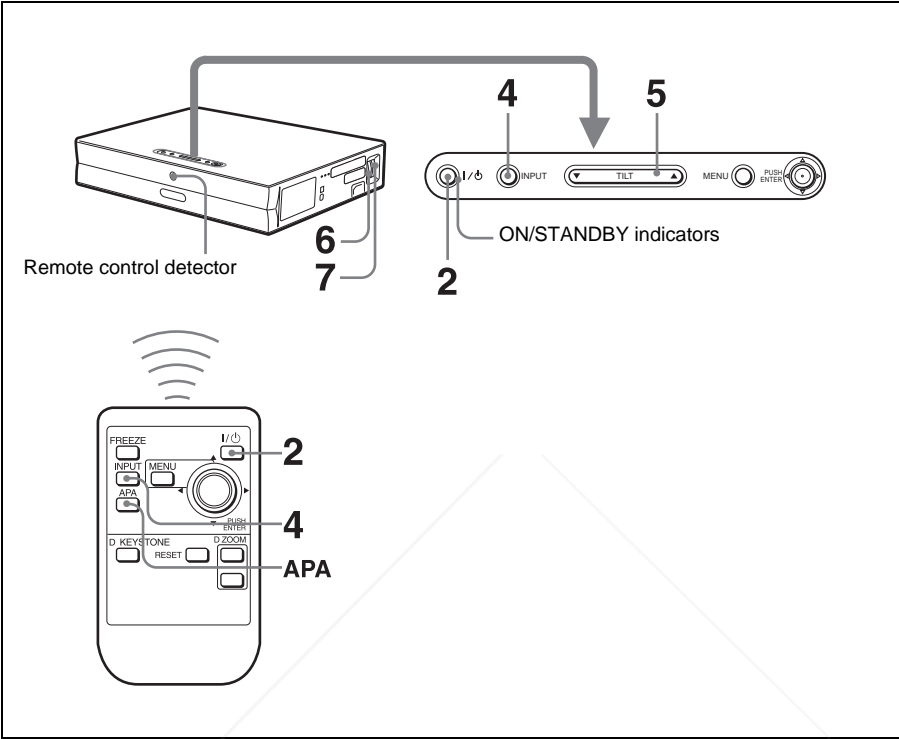Projecting




- 1** Plug the AC power cord into a wall outlet, then connect all equipment. The ON/STANDBY indicator lights in red and the projector goes into standby mode.
- 2** Press the I / ⏻ key. The ON/STANDBY indicator lights in green and the Intelligent Auto-setup starts. The lens protector opens, and the powered tilt adjuster rises and stops at the previously adjusted position.
- 3** Turn on the equipment connected to the projector. Depending on the type of your computer, for example a notebook, or an all-in-one LCD type, you may have to switch the computer to output to the projector by pressing certain keys (e.g., LCD / VGA,  / , etc.), or by changing your computer's settings.



FixYourDLE.com
Sponsored by

Discount Electronics (800) 818-8960
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR PARTS AND ACCESSORIES

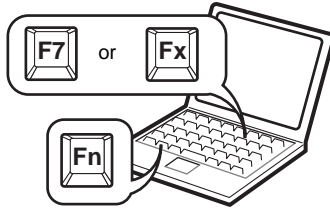

Fx:“x” indicate an optional numerical value. The Fx key varies depending on a computer’s makers.

4 Press the INPUT key to select the input source.

To input from	Press INPUT to display
Computer connected to the INPUT A connector	INPUT A
Video equipment connected to the VIDEO input connector	VIDEO
Video equipment connected to the S VIDEO input connector	S VIDEO

Smart APA (Auto Pixel Alignment) adjusts the picture of the connected equipment so that it is projected clearly.

Notes

- If “Auto Input Search” is set to “On,” the projector searches for the signals from the connected equipment and displays the input channel where the input signals are found.

For details, see “Auto Input Search” in the SET SETTING menu on page 35.

- The Smart APA is effective for the input signal from a computer only.

5 Adjust the position of the picture by pressing the TILT key.

To adjust the position of the picture using the Remote Commander, press the D KEYSTONE key on the Remote Commander to display the Tilt menu and adjust the tilt using the ▲/▼/◀/▶ keys.

For details on the TILT adjustment key, see “How to use the powered tilt adjuster” on page 12.

Note

When you adjust the powered tilt adjuster with the TILT key, the automatic keystone adjustment is performed at the same time. If you do not want to perform the automatic keystone adjustment, set the V Keystone menu to “Manual.” (See page 37)

6 Turn the zoom ring to adjust the size of the picture.

7 Turn the focus ring to adjust the focus.

Note

The auto V keystone adjustment may not correct the trapezoidal distortion perfectly, depending on the room temperature or the screen angle. In this case, adjust it manually. Press the D KEYSTONE key on the Remote Commander until “V Keystone” appears on the screen, and adjust the value with the ▲/▼/◀/▶ key. The corrected value is effective until the power turn off.

Attention

Looking into the lens when projecting may cause injury to your eyes.

To switch from the Intelligent Auto-setup function to manual adjustments

You can switch the following functions of the Intelligent Auto-setup to manual adjustments using the menu.

- **V Keystone correction (correction of trapezoidal distortion)**
Set “V Keystone” in the INSTALL SETTING menu to “Manual.”
- **Smart APA (Auto Pixel Alignment)**
Set “Smart APA” in the SET SETTING menu to “Off.”
- **Auto Input Search**
Set “Auto Input Search” in the SET SETTING menu to “Off.”

For details on the menu operations, see “Using the MENU” on page 30.


To adjust the volume

The volume can be adjusted in the on-screen menu. See “Volume” in the PICTURE SETTING menu on page 32.


To use the security lock

The security lock prevents use of the projector unless a password is set.

- 1** Press the MENU key and then, in the INSTALL SETTING menu, turn on the “Security Lock” setting.
- 2** Enter the password.
Use the MENU, ▲/▼/◀/▶, and ENTER keys to enter the four-digit password. (The default setting is “ENTER, ENTER, ENTER, ENTER.”)

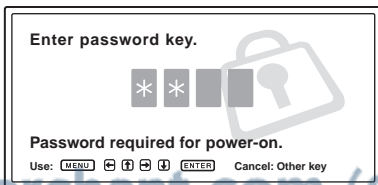


Next, the screen for entering a new password is displayed. (Enter the current password at this screen if you want to keep it.)

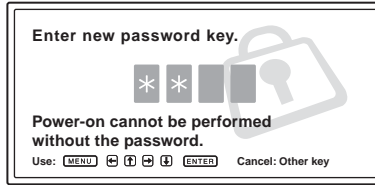


3 Enter the password again to confirm.



If the password is entered incorrectly, the menu screen displays an “Invalid Password!” message.

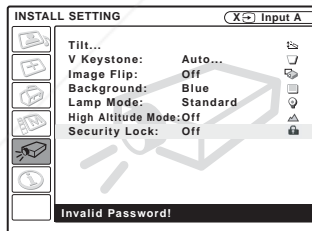

4 The security lock is completed.

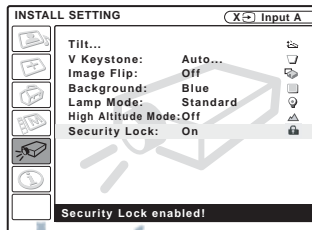

5 Turn the main power off and disconnect the AC power cord.
The security lock is set to on, then it becomes effective. The screen for entering the password is displayed when the power is turned on the next time.

Notes

- You will not be able to use the projector if you forget your password and the password administrator is not available. Be please aware that using the security lock can prevent valid usage in such cases. It is recommended that you make a note of the selected password.
- If you fail to enter the correct password after three tries, the projector cannot be used. In this case, press the I / ⏻ key to turn off the power.
- The security lock will not be set if the correct password is not entered in steps 2 and 3, or a key other than the MENU, arrow keys (▲/▼/◀/▶), and ENTER key is pressed.
- If you call the customer service center because you have forgotten the password, you will need to be able to verify the projector's serial number and your identity. (This process may differ in other countries.) Once your identity has been confirmed, we will provide you with the password.

To turn off the power

- 1 Press the I / ⏻ key.
“POWER OFF? Please press I / ⏻ key again.” appears to confirm that you want to turn off the power.

Note

A message disappears if you press any key except the I / ⏻ key, or if you do not press any key for five seconds.

- 2 Press the I / ⏻ key again.
The powered tilt adjuster is put away in the projector and the lens protector closes. The ON/STANDBY indicator flashes in green and the fan continues to run for about 90 seconds to reduce the internal heat. Also, the ON/STANDBY indicator flashes quickly for the first 60 seconds. During this time, you will not be able to light up again the ON/STANDBY indicator with the I / ⏻ key.
- 3 Unplug the AC power cord from the wall outlet after the fan stops running and the ON/STANDBY indicator lights in red.

When you cannot confirm the on-screen message

When you cannot confirm the on-screen message in a certain condition, you can turn off the power by holding the I / ⏻ key for about two seconds.

Note

Do not unplug the AC power cord while the fan is still running; otherwise, the fan will stop even though the internal heat is still high, which could result in a breakdown of the projector.

On air filter

To maintain optimal performance, **clean the air filter every 500 hours.**

For details, see “Cleaning the Air Filter” on page 41.



FixYourDL.com

Sponsored by

Discount-Merchant.com (800) 881-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Effective Tools for Your Presentation


To enlarge the image (Digital Zoom function)

You can select a point in the image to enlarge. This function works when a signal from a computer is input.

This function does not work when a video signal is input.

- 1 Project a normal image, and press the D ZOOM + key on the Remote Commander.

The digital zoom icon appears in the center of the image.

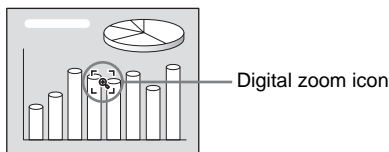


- 2 Move the icon to the point on the image you want to enlarge. Use the arrow key (↑/↓/←/→) to move the icon.


- 3 Press the D ZOOM + key again.

The image where the icon is located is enlarged. The enlargement ratio is displayed on the screen for a few seconds.

By pressing the + key repeatedly, the image size increases (ratio of enlargement: max. 4 times.)

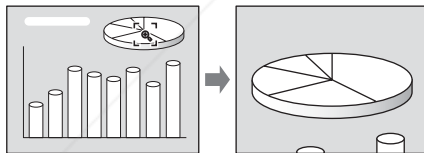

Use the arrow key (↑/↓/←/→) to scroll the enlarged image.

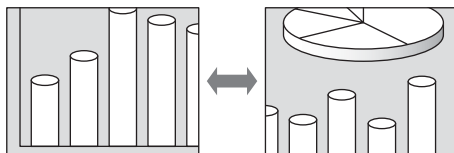

To return the image back to its original size

Press the D ZOOM - key.

Just pressing the RESET key returns the image back to its original size immediately.



To freeze the image projected (Freeze function)

Press the FREEZE key. “Freeze” appears when the key is pressed. This function works when a signal from a computer is input.

To restore the original screen, press the FREEZE key again.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Using the MENU

The projector is equipped with an on-screen menu for making various adjustments and settings. The setting items are displayed in a pop-up menu or in a sub menu. If you select an item name followed by dots (...), a sub menu with setting items appear. You can change the tone of the menu display and the menu language displayed in the on-screen menu.

To change the menu language, see “Selecting the Menu Language” on page 21.


Display items

Input signal indicator



Input signal setting indicator

Picture adjustment menu



Input signal indicator

Shows the selected input channel. is displayed when no signal is input. You can hide this indicator using “Status” in the MENU SETTING menu.

Input signal setting indicator


For Input A: Shows “Computer,” “Component” or “Video GBR.”

For Video/S Video input: Shows “Auto” or the “Color System” setting in the SET SETTING menu.

1 Press the MENU key.

The menu appears.

The menu presently selected is shown as a yellow button.

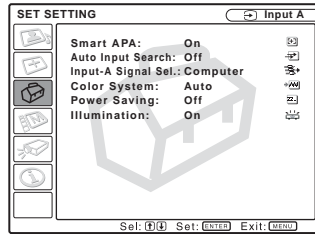

2 Use the ▲ or ▼ key to select a menu, then press the ► or ENTER key.

The selected menu appears.


3 Select an item.

Use the ▲ or ▼ key to select the item, then press the ► or ENTER key.

The setting items are displayed in a pop-up menu or in a sub menu.


Pop-up menu

Menu Setting items Selected input signal

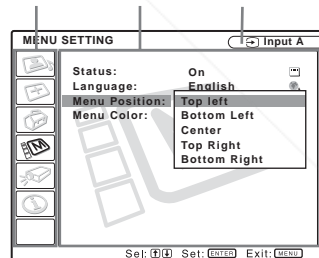

Sub menu

Menu Setting items

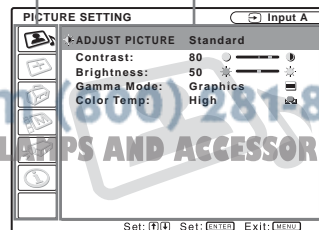



- 4** Make the setting or adjustment on an item.
- When changing the adjustment level:
To increase the number, press the ▲ or ► key.
To decrease the number, press the ▼ or ◀ key.
Press the ENTER key to restore the previous screen.
 - When changing the setting:
Press the ▲ or ▼ key to change the setting.
Press the ENTER or ◀ key to restore the previous screen.

When setting the Menu Language, see “Selecting the Menu Language” on page 21.

To clear the menu

Press the MENU key.
The menu disappears automatically if a key is not pressed for one minute.

To reset items that have been adjusted

Press the RESET key on the Remote Commander.
“Complete!” appears on the screen and **the settings appearing on the screen are reset to their factory preset values.**

Items that can be reset are:

- “Contrast,” “Brightness,” “Color,” “Hue,” and “Sharpness” in the Adjust Picture... menu.
- “Dot Phase,” “H Size,” and “Shift” in the Adjust Signal... menu

About the memory of the settings

The settings are automatically stored in the projector memory.

If no signal is input

If there is no input signal, “Cannot adjust this item.” appears on the screen.

About the menu display


You can set the display position of the menu, intensity of the background picture and tone of the menu items as you like.

For details, see “The MENU SETTING Menu” on page 36.

The PICTURE SETTING Menu

The PICTURE SETTING menu is used for adjusting the picture or volume. Items that cannot be adjusted depending on the input signal are not displayed in the menu.

For details on the unadjustable items, see page 49.

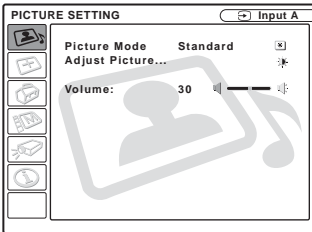

Menu Items

Picture Mode

Selects the picture mode.

Dynamic: Emphasizes the contrast to produce a “dynamic” picture.

Standard: Normally select this setting. If the picture has roughness with the “Dynamic” setting, this setting reduces the roughness.

Volume


Adjusts the volume.

Adjust Picture... Menu Items


The unit can store the setting values of the following sub menu items for each “Dynamic” or “Standard” picture mode separately.

Adjust Picture...

When the video signal is input

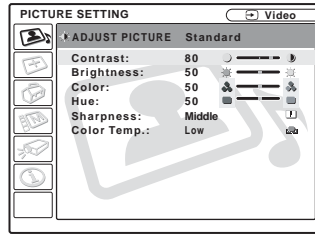

When the RGB signal is input

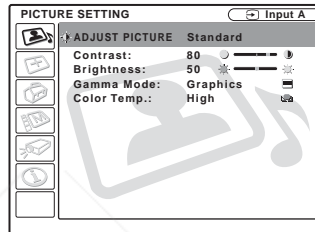

Contrast

Adjusts the picture contrast. The higher the setting, the greater the contrast between a dark portion and a bright portion of the picture. The lower the setting, the lower the contrast.

Brightness

Adjusts the picture brightness. The higher the setting, the brighter the picture. The lower the setting, the darker the picture.

Color

Adjusts color intensity. The higher the setting, the greater the intensity. The lower the setting, the lower the intensity.

Hue

Adjusts color tones. The higher the setting, the picture becomes greenish. The lower the setting, the picture becomes purplish.

Sharpness

Selects the picture sharpness from among “High,” “Middle” and “Low.” The “High” setting makes the picture sharp; the “Low” setting makes it soft.

Gamma Mode

Selects a gamma correction curve.

Graphics: Improves the reproduction of halftones. Photos can be reproduced in natural tones.

Text: Contrasts black and white. Suitable for images that contain lots of text.

Color Temp.

Adjusts the color temperature.

High: Makes the white color bluish.


Low: Makes the white color reddish.

The INPUT SETTING Menu


The INPUT SETTING menu is used to adjust the input signal. Items that cannot be adjusted depending on the input signal are not displayed in the menu.

For details on the unadjustable items, see page 49.

When the video signal is input

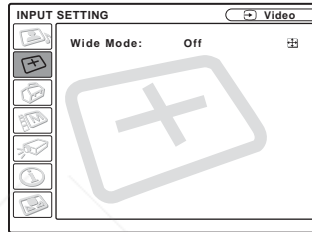

When the RGB signal is input

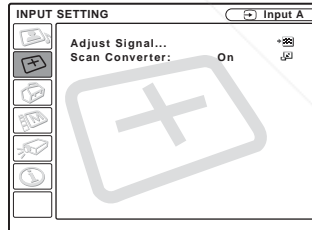

MENU Items

Wide Mode

Sets the aspect ratio of the picture. When inputting 16:9 (squeezed) signal from equipment such as a DVD player, set to On.

Off: When the picture with ratio 4:3 is input.


On: When the picture with ratio 16:9 (squeezed) is input.

Note

Note that if the projector is used for profit or for public viewing, modifying the original picture

by switching to the wide mode may constitute an infringement of the rights of authors or producers, which are legally protected.

Adjust Signal... Menu Items (Only when the RGB signal is input)

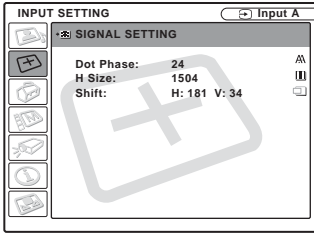

Dot Phase

Adjusts the dot phase of the LCD panel and the signal output from a computer. Adjust the picture further for finer picture after the picture is adjusted by pressing the APA key. Adjust the picture to where it looks clearest.

H Size

Adjusts the horizontal size of picture output from a connector. The higher the setting, the larger the horizontal size of the picture. The lower the setting, the smaller the horizontal size of the picture. Adjust the setting according to the dots of the input signal.

For details on the suitable value for the preset signals, see page 50.

Shift

Adjusts the position of the picture. H adjusts the horizontal position of the picture. V adjusts the vertical position of the picture. As the setting for H increases, the picture moves to the right, and as the setting decreases, the picture moves to the left. As the setting for V increases, the picture moves up, and as the setting decreases, the picture moves down. Use the ◀ or the ▶ key to adjust the horizontal position and the ▲ and ▼ key for the vertical position.

Scan Converter

Converts the signal to display the picture according to the screen size.

On: Displays the picture according to the screen size. The picture will lose some clarity.

Off: Displays the picture while matching one pixel of input picture element to that of the LCD. The picture will be clear but the picture size will be smaller.

Note

- When SVGA or XGA signal is input, this item will not be displayed.

Note on selecting the wide mode

Note that if the projector is used for profit or for public viewing, modifying the original picture by switching to the wide mode may constitute an infringement of the rights of authors or producers, which are legally protected.

About the Preset Memory No.

This projector has 32 types of preset data for input signals (the preset memory). When a preset signal is input, the projector automatically detects the signal type and recalls the data for the signal from the preset memory to adjust it to an optimum picture. The memory number and signal type of that signal are displayed in the INFORMATION menu (See page 38). You can also adjust the preset data through the INPUT SETTING menu.

This projector has 20 types of user memories for INPUT-A into which you can save the setting of the adjusted data for an unpreset input signal.

When an unpreset signal is input for the first time, a memory number is displayed as 0. When you adjust the data of the signal in the INPUT SETTING menu, it will be registered to the projector. If more than 20 user memories are registered, the newest memory always overwrites the oldest one.

See the chart on page 50 to find if the signal is registered to the preset memory.

Since the data is recalled from the preset memory about the following signals, you can use these preset data by adjusting “H Size.” Make fine adjustment by adjusting “Shift.”


Signal	Memory No.	SIZE
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328

Note

When the aspect ratio of input signal is other than 4:3, a part of the screen is displayed in black.

The SET SETTING Menu

The SET SETTING menu is used for changing the settings of the projector.

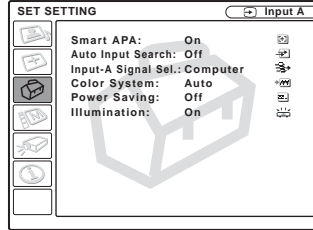

Menu Items

Smart APA

Activates or deactivates the Smart APA ¹⁾.

On: Normally select this setting. When a signal is input from a computer, the APA functions automatically so that the picture can be seen clearly. Once the specified input signal has been adjusted by the Smart APA, it will not be readjusted even when the cable is disconnected and connected again or the input channel is changed. You can adjust the picture by pressing APA key on the Remote Commander even if the Smart APA set to “On.”

Off: The APA functions when you press the APA key on the Remote Commander.

1) The APA (Auto Pixel Alignment) automatically adjusts “Dot Phase,” “H Size” and “Shift” in the INPUT SETTING menu for the input signal from a computer.

Auto Input Search

Normally set to “Off.”

When set to “On,” the projector detects input signals in the following order: Input-A/ Video/S-Video. It indicates the input channel when the power is turned on or the INPUT key is pressed.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Input-A Signal Sel.

Selects the computer, component or video GBR signal input from the INPUT A connector.

Note

If the setting is not correct, the color of the picture becomes strange or “Please check Input-A Signal Sel.” appears on the screen and the picture is not displayed.

Color System

Selects the color system of the input signal. If you select “Auto,” the projector detects the color system of the input signal automatically. If the picture is distorted or colorless, select the color system according to the input signal.

Power Saving


When set to “On,” the projector goes into power saving mode if you do not operate the unit for 10 minutes with no signal input.

Illumination

Selects whether the SONY logo on the rear of the projector lights when the projector is on. Normally, this setting is “On”. If you want complete darkness or if the illuminated logo is a distraction, change this setting to “Off”.

The MENU SETTING Menu

The MENU SETTING menu is used for changing the settings of the projector.

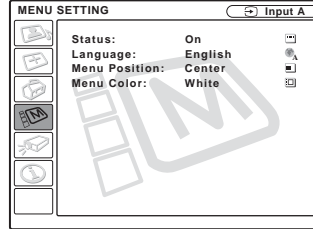

Menu Items

Status (on-screen display)

Sets up the on-screen display.

On: Shows all of the on-screen displays.

Off: Turns off the on-screen displays except for the menus, a message when turning off the power, and warning messages.

Language

Selects the language used in the menu and on-screen displays. Available languages are: English, Nederlands, Français, Italiano, Deutsch, Español, Português, Русский, Svenska, Norsk, 日本語, 中文 and 한국어.

Menu Position


Selects the display position of the menu from Top Left, Bottom Left, Center, Top Right and Bottom Right.

Menu Color

Selects the tone of the menu display from Black or White.

The INSTALL SETTING Menu

The INSTALL SETTING menu is used for changing the settings of the projector.

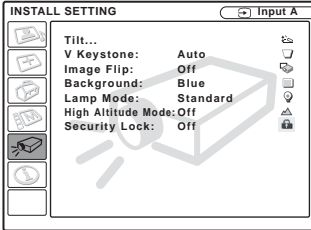

Menu Items

Tilt...

Adjusts the position (height) of the projected picture. Pressing the Δ on the TILT adjustment key or $\blacktriangle/\blacktriangleright$ key on the Remote Commander, the more the projector tilts and the higher the position of the picture. Pressing the ∇ on the TILT adjustment key or $\blacktriangledown/\blacktriangleleft$ key on the Remote Commander, the less the projector tilts and the lower the position of the picture.

V Keystone

Corrects the trapezoidal distortion caused by the projection angle. Select “Auto” for automatic correction, or “Manual” for manual correction using the \blacktriangleleft or \blacktriangleright key.

When the bottom of the trapezoid is longer than the top \square : Sets a lower value.

When the top of the trapezoid is longer than the bottom \square : Sets a higher value.

Note

The auto V Keystone adjustment may not correct the trapezoidal distortion perfectly, depending on the room temperature or the screen angle.

Image Flip

Flips the image on the screen horizontally and/or vertically.

Off: The image does not flip.

HV: Flips the image horizontally and vertically.

H: Flips the image horizontally.

V: Flips the image vertically.

Note

When the Image Flip is set to “HV” or “V”, the Lamp Mode works with “Standard” setting.

Background

Select the background color of the screen when no signal is input to the projector. Select black or blue.

Normally set to “blue.”

Lamp Mode

Sets the lamp brightness in the projection.

High: Illuminates the projected image brightly.

Standard: Reduces fan noise and power consumption. The brightness of the projected image will be lower compared with the “High” setting.

High Altitude Mode

Off: Use this setting when using the projector at normal altitudes.

On: Use this setting when using the projector at an altitude of 1,500 m or higher.

Security Lock

Turns on the projector’s security lock function.


Off: Turns off the security lock function.

On: Turns on the security lock function, which locks the projector once a password has been set.

For details, see “To use the security lock” on page 25.

The INFORMATION Menu

The INFORMATION menu displays the horizontal and vertical frequencies of the input signal and the used time of the lamp.

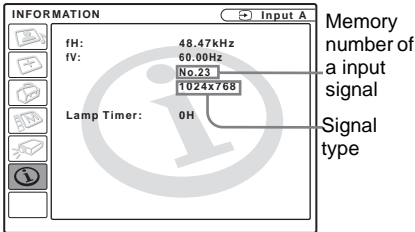

Menu Items

fH

Displays the horizontal frequency of the input signal.
The displayed value is approximate.

fV

Displays the vertical frequency of the input signal.
The displayed value is approximate.

Lamp Timer

Indicates how long the lamp has been turned on.

Note

These only display on the screen. You cannot alter the display.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Maintenance

Replacing the Lamp

Replace the lamp with a new one in the following case.

- When the lamp has burnt out or dims
 - “Please replace the LAMP.” appears on the screen
 - The LAMP/COVER indicator lights up
- The lamp life varies depending on conditions of use. Use LMP-E180 Projector Lamp as the replacement lamp.

When replacing the lamp after using the projector

Turn off the projector, then unplug the power cord.
Wait for at least an hour for the lamp to cool.

Caution

The lamp becomes a high temperature after turning off the projector with the I / ⏻ key. **If you touch the lamp, you may scald your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour for the lamp to cool.**

Notes


- **If the lamp breaks, consult with qualified Sony personnel.**
- Pull out the lamp by holding the handle. If you touch the lamp, you may be burned or injured.
- When removing the lamp, make sure it remains horizontal, then pull straight up. Do not tilt the lamp. If you pull out the lamp while tilted and if the lamp breaks, the pieces may scatter, causing injury.

- 1 Place a protective sheet (cloth) underneath the projector. Turn the projector over so you can see its underside.

Note

Be sure that the projector is stable after turning it over.

- 2 Open the lamp cover by loosening a screw with the Phillips screwdriver.

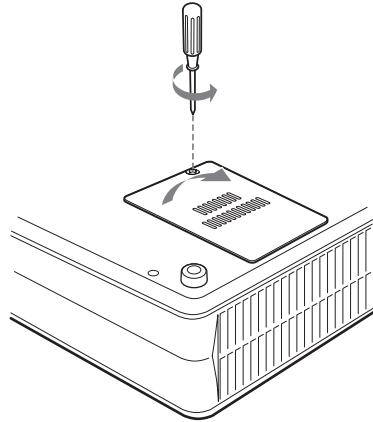


Note

For safety sake, do not loosen any other screws.

- 3 Loosen the two screws on the lamp unit with the Phillips screwdriver. Pull out the lamp unit by the handle.


Screws on the lamp (2)

Bottom

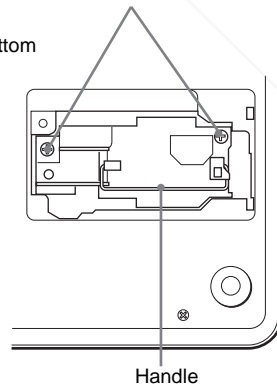


FixYourDIP.com
Discount-Merchant.com (800) 281-8860

THE BEST SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

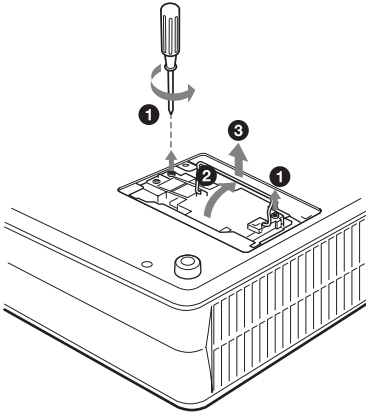

- 4** Insert the new lamp all the way in until it is securely in place. Tighten the screws. Fold the handle.

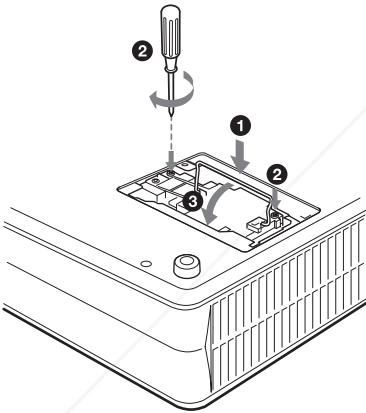

Notes

- Be careful not to touch the glass surface of the lamp.
- The power will not turn on if the lamp is not secured properly.

- 5** Close the lamp cover and tighten the screws.

- 6** Turn the projector back over.

- 7** Connect the power cord. The ON/STANDBY indicator around the I/O key lights in red.

- 8** Press the following keys on the remote commander in the following order for less than five seconds each: RESET, ◀, ▶, ENTER.

Notes

- **Be sure to use the LMP-E180 Projector Lamp for replacement.** If you use lamps other than LMP-E180, the projector may cause a malfunction.
- Be sure to turn off the projector and unplug the power cord before replacing the lamp.
- Do not put your hands into the lamp replacement spot, or not fall any liquid or object into it **to avoid electrical shock or fire**

Disposal the used lamp

The used lamp contains Mercury, dispose according to local, state or federal laws.

As the materials used in this lamp are similar to those of a fluorescent lamp, you should dispose of a used projector lamp in the same way as a fluorescent lamp.



FixYourDEF.com
Sponsored by DM


Discount-Merchant.com (800) 281-8860

THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Cleaning the Air Filter


The air filter should be cleaned every 500 hours.

Remove dust from the outside of the ventilation holes with a vacuum cleaner when the message “Please clean the filter” appears in the display.

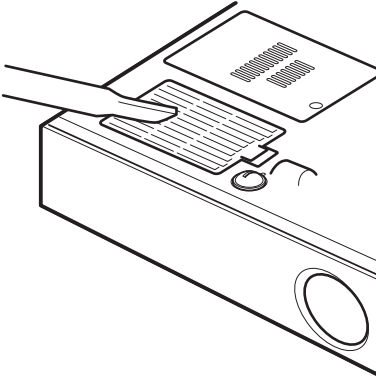


When it becomes difficult to remove the dust from the filter with a vacuum cleaner, remove the air filter and wash it.

- 1 Turn off the power and unplug the power cord.
- 2 Place a protective sheet (cloth) beneath the projector and turn the projector over.
- 3 Remove the air filter cover.

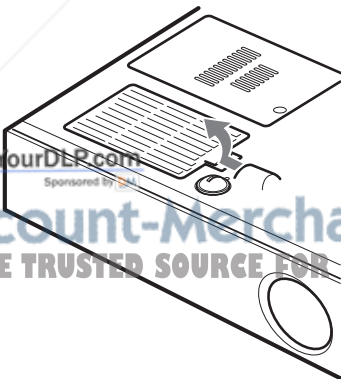

- 4 Remove the air filter.

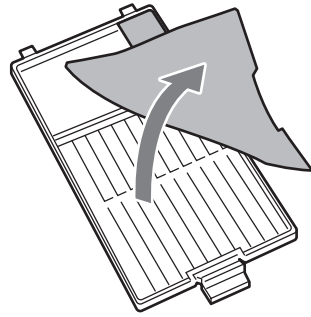

- 5 Wash the air filter with a mild detergent solution and dry it in a shaded place.
- 6 Attach the air filter and replace the cover.

Notes

- **If you neglect to clean the air filter, dust may accumulate, clogging it. As a result, the temperature may rise inside the unit, leading to a possible malfunction or fire.**
- If the dust cannot be removed from the air filter, replace the air filter with the supplied new one.
- Be sure to attach the air filter cover firmly. Otherwise, dust may accumulate inside the projector, leading to a possible malfunction.
- The air filter has a face and a reverse side. Place the air filter so that it fits in a notch on the air filter cover.

Troubleshooting

If the projector appears to be operating erratically, try to diagnose and correct the problem using the following instructions. If the problem persists, consult with qualified Sony personnel.

Power

Symptom	Cause and Remedy
The power is not turned on.	<ul style="list-style-type: none"> The power has been turned off and on with the I / ⏻ key at a short interval. <ul style="list-style-type: none"> → Wait for about 90 seconds before turning on the power (see page 27). The lamp cover is detached. <ul style="list-style-type: none"> → Close the lamp cover securely (see page 39).
Both the LAMP/COVER and TEMP/FAN indicators light up.	<ul style="list-style-type: none"> The electrical system breaks down. <ul style="list-style-type: none"> → Consult with qualified Sony personnel.
The powered tilt adjuster and the lens protector do not close.	<ul style="list-style-type: none"> The AC power cord is unplugged with the power of the projector turned on. <ul style="list-style-type: none"> → Connect the power cord plug to the AC outlet again, then turn off the power of the projector.
The powered tilt adjuster and the lens protector do not work at all.	<ul style="list-style-type: none"> The electrical system breaks down. <ul style="list-style-type: none"> → Consult with qualified Sony personnel. If it is necessary to use the projector in case of emergency, use it in the emergency mode (see page 46).

Picture

Symptom	Cause and Remedy
No picture.	<ul style="list-style-type: none"> Cable is disconnected or the connections are wrong. <ul style="list-style-type: none"> → Check that the proper connections have been made (see page 17). Input selection is incorrect. <ul style="list-style-type: none"> → Select the input source correctly using the INPUT key (see page 24). The computer signal is not set to output to an external monitor or set to output both to an external monitor and a LCD monitor of a computer. <ul style="list-style-type: none"> → Set the computer signal to output only to an external monitor (see page 17). → Depending on the type of your computer, for example a notebook, or an all-in-one LCD type, you may have to switch the computer to output to the projector by pressing certain keys or by changing your computer's settings. (See page 24) <i>For details, refer to the computer's operating instructions supplied with your computer.</i>
The picture is noisy.	<ul style="list-style-type: none"> Noise may appear on the background depending on the combination of the numbers of dot input from the connector and numbers of pixel on the LCD panel. <ul style="list-style-type: none"> → Change the desktop pattern on the connected computer.



FixYourDLP.com
Sponsored by DM

Discount-Mercantile (800) 251-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Symptom	Cause and Remedy
The picture from INPUT A connector is colored strange.	<ul style="list-style-type: none"> • Setting of “Input-A Signal Sel.” in the SET SETTING menu is incorrect. <ul style="list-style-type: none"> → Select “Computer,” “Video GBR” or “Component” correctly according to the input signal (see page 36).
“Please check Input-A Signal Sel.” appears in spite of inputting the correct signal from INPUT A.	<ul style="list-style-type: none"> • Setting of “Input-A Signal Sel.” in the SET SETTING menu is incorrect. <ul style="list-style-type: none"> → Select “Computer,” “Video GBR” or “Component” correctly according to the input signal (see page 36).
On-screen display does not appear.	<ul style="list-style-type: none"> • “Status” in the MENU SETTING menu has been set to “Off.” <ul style="list-style-type: none"> → Set “Status” in the MENU SETTING menu to “On” (see page 36).
Color balance is incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> • Picture has not been adjusted properly. <ul style="list-style-type: none"> → Adjust the picture (see page 32). • Projector is set to wrong color system. <ul style="list-style-type: none"> → Set “Color System” in the SET SETTING menu to match the color system being input (see page 36).
The picture is too dark.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrast or brightness has not been adjusted properly. <ul style="list-style-type: none"> → Adjust the contrast or brightness in the “Adjust Picture...” menu properly (see page 32). • The lamp has burnt or dims. <ul style="list-style-type: none"> → Replace the lamp with a new one (see page 39).
The picture is not clear.	<ul style="list-style-type: none"> • Picture is out of focus. <ul style="list-style-type: none"> → Adjust the focus (see page 24). • Condensation has occurred on the lens. <ul style="list-style-type: none"> → Leave the projector for about two hours with the power on .
The image extends beyond the screen.	<ul style="list-style-type: none"> • The APA key is pressed although there are black edges around the image. <ul style="list-style-type: none"> → Display the full image on the screen and press the APA key. → Adjust “Shift” in the INPUT SETTING menu properly (see page 34).
The picture flickers.	<ul style="list-style-type: none"> • “Dot Phase” in the INPUT SETTING menu has not been adjusted properly. <ul style="list-style-type: none"> → Adjust “Dot Phase” in the INPUT SETTING menu properly (see page 34).

Sound

Symptom	Cause and Remedy
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Cable is disconnected or the connections are wrong. <ul style="list-style-type: none"> → Check that the proper connections have been made (see page 17). • The audio connecting cable is incorrect. <ul style="list-style-type: none"> → Use a no-resistance stereo audio cable (see page 18). • The sound is not adjusted properly. <ul style="list-style-type: none"> → Adjust the sound (see page 25).

Remote Commander

Symptom	Cause and Remedy
The Remote Commander does not work.	<ul style="list-style-type: none"> The Remote Commander batteries are dead. <ul style="list-style-type: none"> → Replace with a new battery (page 14).

Others

Symptom	Cause and Remedy
The LAMP/COVER indicator flashes.	<ul style="list-style-type: none"> The lamp cover is detached. <ul style="list-style-type: none"> → Attach the cover securely (see page 40). The lens protector does not open due to a problem. <ul style="list-style-type: none"> → Consult with qualified Sony personnel. If it is necessary to use the projector in case of emergency, use it in the emergency mode (see page 46).
The LAMP/COVER indicator lights up.	<ul style="list-style-type: none"> The lamp has reached the end of its life. <ul style="list-style-type: none"> → Replace the lamp (see page 39). The lamp becomes a high temperature. <ul style="list-style-type: none"> → Wait for 90 seconds to cool down the lamp and turn on the power again (see page 27).
The TEMP/FAN indicator flashes.	<ul style="list-style-type: none"> The fan is broken. <ul style="list-style-type: none"> → Consult with qualified Sony personnel.
The TEMP/FAN indicator lights up.	<ul style="list-style-type: none"> The internal temperature is unusually high. <ul style="list-style-type: none"> → Check to see if anything is blocking the ventilation holes. → Check to see whether or not the projector is being used at high altitudes.
Both the LAMP/COVER and TEMP/FAN indicators light up.	<ul style="list-style-type: none"> The electrical system breaks down. <ul style="list-style-type: none"> → Consult with qualified Sony personnel.

Warning Messages

Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

Message	Meaning and Remedy
High temp.! Probably use in high altitude. Switch to high altitude mode on? Yes ↑ No ↓	<ul style="list-style-type: none"> Internal temperature is too high. <ul style="list-style-type: none"> → When using the projector at an altitude of 1.500 m or higher, set the setting of “High Altitude Mode” in the INSTALL SETTING menu to on. (see page 37) If this message appears on the screen when using the projector at normal altitudes, check to see if anything is blocking the ventilation holes (exhaust).
High temp.! Lamp off in 1 min.	<ul style="list-style-type: none"> Internal temperature is too high. <ul style="list-style-type: none"> → Turn off the power. → Check to see if anything is blocking the ventilation holes.
Frequency is out of range!	<ul style="list-style-type: none"> This input signal cannot be projected as the frequency is out of the acceptable range of the projector. <ul style="list-style-type: none"> → Input a signal that is within the range of the frequency. The resolution setting of the output signal of a computer is too high. <ul style="list-style-type: none"> → Set the setting of output to SVGA (see page 17).

Message	Meaning and Remedy
Please check Input-A Signal Sel.	<ul style="list-style-type: none"> You have input RGB signal from the computer when “Input-A Signal Sel.” in the SET SETTING menu is set to “Component.” → Set “Input-A Signal Sel.” correctly (see page 36).
Please replace the LAMP.	<ul style="list-style-type: none"> It is time to replace the lamp. → Replace the lamp. (see page 39)
Please clean the filter.	<ul style="list-style-type: none"> It is time to clean the filter. Clean the filter. (see page 41)

Caution Messages

Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen.

Message	Meaning and Remedy
Not applicable!	<ul style="list-style-type: none"> You have pressed the wrong key. → Press the appropriate key.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

On the emergency mode

Before performing the following procedure, try to diagnose the problem using the instructions described in “Troubleshooting” on page 42. If the problem persists, read and following procedure thoroughly and then proceed.


The projector is equipped with the emergency mode for the lens protector and the powered tilt adjuster. If the powered function does not work, you can operate the lens protector and the tilt adjuster (emergency mode) manually.

Note

Perform this procedure only in an emergency case. You cannot recover the powered function yourself if you perform this procedure. After you use the projector in the emergency mode, consult with qualified Sony personnel immediately.


To switch to the emergency mode, follow the steps below.

- 1 Place a protective sheet (cloth) beneath the projector. Turn the projector over so you can see its underside.

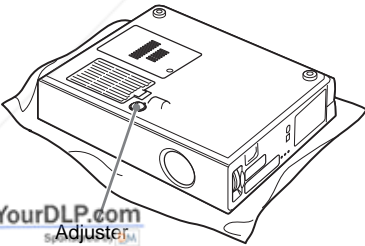


- 2 Slide switch **A** in the slit in front of the adjuster in the direction of the arrow (toward the front panel of the projector) with the small minus screwdriver.

The lens protector and the tilt adjuster are switched to the emergency mode.

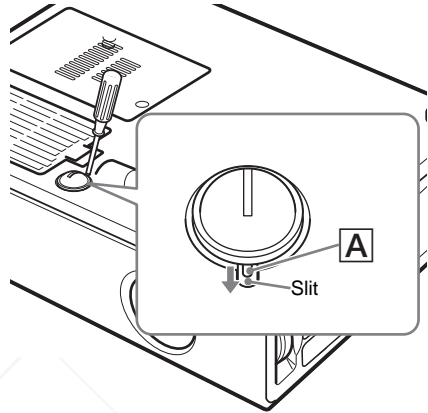

- 3 When opening/closing the lens protector, turn the groove of the adjuster with a coin. When the lens protector is left open, or the tilt adjuster is extended, turn the groove counterclockwise (in direction of the arrow).

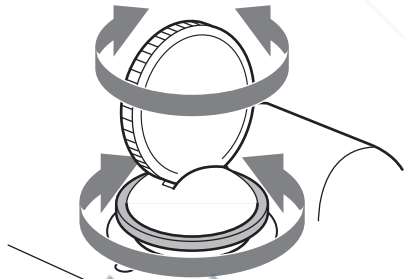

Note

Turn the projector on when the lens protector on the front of the projector is completely open.

Specifications

Optical characteristics

Projection system	3 LCD panels, 1 lens, projection system
LCD panel	Superhigh-aperture 0.62-inch SVGA panel, 1,440,000 pixels (480,000 pixels × 3)
Lens	1.2 times zoom lens (manual) f 18.0 to 21.6 mm/F 2.2 to 2.4
Lamp	185 W UHP
Projection picture size	Range: 40 to 150 inches (diagonal measure)
Light output	ANSI lumen ¹⁾ 1500 lm (When the Lamp Mode is set to “High”)
Throwing distance (When placing on the floor)	When the SVGA signal is input: 40-inch: 1.1 to 1.4 m (3.6 to 4.6 feet) 60-inch: 1.7 to 2.1 m (5.6 to 6.9 feet) 80-inch: 2.3 to 2.8 m (7.5 to 9.2 feet) 100-inch: 2.9 to 3.5 m (9.5 to 11.5 feet) 120-inch: 3.5 to 4.2 m (11.5 to 13.8 feet) 150-inch: 4.4 to 5.3 m (14.4 to 17.4 feet)

There may be a slight difference between the actual value and the design value shown above.

Electrical characteristics

Color system	NTSC ^{3.58} /PAL/SECAM/ NTSC ^{4.43} /PAL-M/PAL-N system, switched automatically/ manually
Resolution	600 horizontal TV lines (Video input) 800 × 600 dots (RGB input) Acceptable computer signals ²⁾ FH: 19 to 72 kHz fV: 48 to 92 Hz (Maximum input signal resolution: XGA 1024 × 768 fV: 85 Hz)

Applicable video signals

15 kHz RGB/Component 50/60 Hz, Progressive Component 50/60 Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 1080/60I, 480/60P, 575/50P, 1080/50I, 720/60P, 720/50P, 540/60P), Composite video, Y/C video

Speaker	Monaural speaker system, 40 × 20 mm (1 ⁵ / ₈ × 1 ³ / ₁₆ inches), max. 1 W
---------	---

Input/Output

Video input	VIDEO: phono type Composite video: 1 Vp-p ±2 dB sync negative (75 ohms terminated) S VIDEO: Y/C mini DIN 4-pin type (male) Y (luminance): 1 Vp-p ±2 dB sync negative (75 ohms terminated) C (chrominance): burst 0.286 Vp-p ±2 dB (NTSC) (75 ohms terminated), burst 0.3 Vp-p ±2 dB (PAL) (75 ohms terminated) INPUT A HD D-sub15-pin (female) Analog RGB/component: R/R-Y: 0.7 Vp-p ±2 dB (75 ohms terminated) G: 0.7 Vp-p ±2 dB (75 ohms terminated) G with sync/Y: 1 Vp-p ±2 dB sync negative (75 ohms terminated) B/B-Y: 0.7 Vp-p ±2 dB (75 ohms terminated) SYNC/HD: Composite sync input: 1-5 Vp-p high impedance, positive/negative Horizontal sync input: 1-5 Vp-p high impedance, positive/negative VD: Vertical sync input: 1-5 Vp-p high impedance, positive/negative AUDIO Stereo minijack 500 mVrms, impedance more than 47 kilohms
-------------	---

Other

1) ANSI lumen is a measuring method of American National Standard IT 7.228.

2) Set the resolution and the frequency of the signal of the connected computer within the range of acceptable preset signals of the projector.

Safety regulations

UL60950, cUL (CSA No. 60950),
FCC Class B, IC Class B,
NEMKO (EN60950), CE
(LVD, EMC), C-Tick

General

Dimensions 295 × 78 × 238 mm (11 5/8 ×
3 1/8 × 9 3/8 inches) (w/h/d)
(without the projection parts)

Mass Approx. 2.8 kg (6 lb 3 oz)

Power requirements
AC 100 to 240 V, 50/60 Hz

Power consumption
Max. 250 W
(Standby mode: 4.6 W)

Heat dissipation
853.1 BTU

Operating temperature
0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Operating humidity
35% to 85% (no condensation)

Storage temperature
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Storage humidity
10% to 90%

Supplied accessories
Remote Commander (1)
Lithium battery CR2025 (1)
HD D-sub 15 pin cable (2 m) (1)
(1-791-992-21)
Soft case (1)
AC power cord (1)
Air filter (for replacement) (1)
Operating Instructions (1)
Quick Reference Card (1)
Security Label (1)


Design and specifications are subject to change
without notice.

Optional accessories


Projector Lamp
LMP-E180 (for replacement)
Signal Cable SMF-402 (HD D-sub 15-pin
(male) ↔ 3 × phono type
(male))

Pin assignment

INPUT A connector (HD D-sub 15-pin, female)



1	R/R-Y	9	N.C.
2	G/Y	10	GND
3	B/B-Y	11	GND
4	GND	12	DDC/SDA
5	GND	13	HD/C.Sync
6	GND (R)	14	VD
7	GND (G)	15	DDC/SCL
8	GND (B)		



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Input signals and adjustable/setting items

Adjust Picture... menu

Item	Input signal			
	Video or S video (Y/C)	Component	Video GBR	Computer
Contrast	●	●	●	●
Brightness	●	●	●	●
Color	● (except black and white signal)	●	●	—
Hue	● (except black and white signal) (NTSC 3.58/4.43 only)	●	●	—
Sharpness	●	●	●	—
Gamma Mode	—	—	● (preset memory no.3,4 only)	●
Color Temp.	●	●	●	●
Volume	●	●	●	●

● : Adjustable/can be set

— : Not adjustable/cannot be set

INPUT SETTING menu

Item	Input signal			
	Video or S video (Y/C)	Component	Video GBR	Computer
Dot Phase	—	—	—	●
H Size	—	● (except preset memory no. 3, 4)	● (except preset memory no. 3, 4)	●
Shift	—	● (except preset memory no. 3, 4)	● (except preset memory no. 3, 4)	●
Scan Converter	—	—	—	● (lower than VGA)
Wide Mode	●	● (except preset memory no. 5, 45, 47, 48, 50)	● (except preset memory no. 5, 45, 47, 48, 50)	—

● : Adjustable/can be set

— : Not adjustable/cannot be set

Other



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Preset signals

Memory No.	Preset signal		fH (kHz)	fV (Hz)	Sync	SIZE
1	Video 60 Hz		15.734	59.940		
2	Video 50 Hz		15.625	50.000		
3	15k RGB/Component 60 Hz		15.734	59.940	S on G/Y or Composite Sync	
4	15k RGB/Component 50 Hz		15.625	50.000	S on G/Y or Composite Sync	
5	1080/60I		33.75	60.0	S on G/Y or Composite Sync	
6	640 × 350	VGA mode 1	31.469	70.086	H-pos, V-neg	800
7		VGA VESA 85 Hz	37.861	85.080	H-pos, V-neg	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24.823	56.416	H-neg, V-neg	848
9		VGA mode 2	31.469	70.086	H-neg, V-pos	800
10		VGA VESA 85 Hz	37.861	85.080	H-neg, V-pos	832
11	640 × 480	VGA mode 3	31.469	59.940	H-neg, V-neg	800
12		Macintosh 13"	35.000	66.667	H-neg, V-neg	864
13		VGA VESA 72 Hz	37.861	72.809	H-neg, V-neg	832
14		VGA VESA 75 Hz	37.500	75.000	H-neg V-neg	840
15		VGA VESA 85 Hz	43.269	85.008	H-neg V-neg	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56 Hz	35.156	56.250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60 Hz	37.879	60.317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72 Hz	48.077	72.188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75 Hz	46.875	75.000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85 Hz	53.674	85.061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49.724	74.550	H-neg, V-neg	1152
22*	1024 × 768	XGA VESA 43 Hz	35.524	86.958	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60 Hz	48.363	60.004	H-neg V-neg	1344
24		XGA VESA 70 Hz	56.476	69.955	H-neg V-neg	1328
25		XGA VESA 75 Hz	60.023	75.029	H-pos, V-pos	1312
26		XGA VESA 85 Hz	68.677	84.997	H-pos, V-pos	1150
43	480/60P (Progressive component)		31.470	60.000	Son G	
44	575/50P (Progressive component)		31.250	50.000	Son G	
45	1080/50I (DTV)		28.130	50.000		
47	720/60P (DTV)		45.000	60.000		
48	720/50P (DTV)		37.500	50.000		
50	546/60P		33.750	60.000		

Notes

- When a signal other than the preset signals shown above is input, the picture may not appear properly.
- Memory No. 22 shows the interlace signal.

Warning on power connection

Use a proper power cord for your local power supply.

	The United States, Canada		Continental Europe		UK, Ireland, Australia, New Zealand	Japan
Plug type	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_(1)	YP332
Connector type	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Cord type	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/ CO-228	VCTF
Rated Voltage & Current	10A/125V	10A/125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
Safety approval	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Cord length (max.)	4.5 m		-			

(1) Use an appropriate rating plug which is applied to local regulations.

Other



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Index

A

- Adjusting
 - memory of the settings 31
 - the picture32
 - the picture size/shift ...34
- Air filter41
- Auto Input Search35

B

- Background37
- Brightness32

C

- Color32
- Color System36
- Color Temp.33
- Connections
 - component equipment 19
 - computer17
 - VCR19
- Contrast32

D

- Digital Zoom function28
- Dot Phase34

F

- fH (Horizontal Frequency) .
38
- fV (Vertical Frequency) .38

G

- Gamma Mode33

H

- H Size34
- High Altitude Mode37
- Hue32

I

- Illumination36
- Image Flip37
- INPUT A connector13
 - pin assignment48
- Input-A Signal Sel.36

- Installation examples16
 - notes7
 - unsuitable conditions7
 - unsuitable installation ..7

L

- Lamp Mode37
- Lamp replacement39
- Lamp Timer38
- Language36
 - selecting the menu
 - language21
- Lens protector10
 - Lithium battery14
- Location and function of controls
 - connector panel13
 - control panel11
 - rear/right side/bottom .10
 - top/front/left side10

M

- Menu
 - clearing the menu display
31
 - INFORMATION Menu .
38
 - INPUT SETTING menu
33
 - INSTALL SETTING
menu37
 - MENU SETTING menu
36
 - PICTURE SETTING
menu32
 - SET SETTING menu .35
 - using the menu30
 - Menu Color36
 - Menu Position36
 - Message
 - caution45
 - warning44

O

- Optional accessories48

P

- Picture Mode32
- Pin assignment48
- Power
 - turn on23

- Power Saving10, 36
- Powered tilt adjuster12
- Precautions6

R

- Remote Commander13
 - location and function of
controls14
- Remote control detector .10
- Reset
 - resettable items31
 - resetting the item31

S

- Scan Converter34
- Screen size16, 47
- Security Lock37
- SET SETTING menu35
- Sharpness33
- Shift34
- Smart APA35
- Specifications47
- Status36
- Supplied accessories48

T

- Tilt...37
- Troubleshooting42

V

- V Keystone37
- Volume32

W

- Wide Mode33



Fix Your DLP.com

Discount-Merchant.com (800) 281-8860

THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le châssis. Confiez l'entretien uniquement à un personnel qualifié.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

La prise doit être près de l'appareil et facile d'accès.

ATTENTION

**RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE DE TYPE INCORRECT.
DÉBARRASSEZ-VOUS DES PILES USAGÉES EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS.**



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Table des matières

Généralités

Précautions	4
Remarques sur l'installation	5
Installation déconseillée	5
Positions déconseillées	6
Utilisation à haute altitude	7
Caractéristiques	7
Emplacement et fonction des commandes	9
Face supérieure/avant/gauche	9
Face arrière/droite/inférieure	9
Panneau de commande	10
Panneau de connecteurs	12
Télécommande	12

Installation et projection

Installation du projecteur	14
Raccordement du projecteur	15
Raccordement à un ordinateur	15
Raccordement à un magnétoscope ou un appareil à sortie RVB 15 k/composant	17
Raccordement à un moniteur	18
Sélection de la langue de menu	19
Projection	21
Des outils efficaces pour vos présentations	26

Réglages et paramétrages à l'aide du menu


Utilisation du menu	28
Menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE	30
Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE	31
Menu RÉGLAGE	33
Menu RÉGLAGE DE MENU	34
Menu RÉGLAGE D'INSTALLATION	35
Menu INFORMATIONS	36

Entretien

Entretien	37
Remplacement de la lampe	37
Nettoyage du filtre à air	39
Dépannage	40
Messages d'avertissement	43
Messages de précaution	43

Divers

Spécifications	45
Index	50



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

FR

Précautions

Sécurité

- Assurez-vous que la tension de service de votre appareil est identique à la tension secteur locale.
- Si du liquide ou un objet quelconque venait à pénétrer dans le châssis, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par le service après-vente avant de continuer à l'utiliser.
- Débranchez l'appareil de la prise murale si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant plusieurs jours.
- Pour débrancher le cordon, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui-même.
- La prise murale doit se trouver à proximité de l'appareil et être facile d'accès.
- L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation (secteur) tant qu'il reste branché à la prise murale, même s'il a été mis hors tension.
- Ne regardez pas dans l'objectif lorsque la lampe est allumée.
- Ne placez pas la main ou un objet à proximité des orifices de ventilation. L'air expulsé est brûlant.
- Veillez à ne pas vous prendre les doigts dans le support réglable. Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé de cet appareil se déploie automatiquement à la mise sous tension et se rétracte à la mise hors tension. Ne touchez pas l'appareil lorsque le dispositif de réglage fonctionne. Réglez le dispositif de réglage d'inclinaison avec précaution lorsque son fonctionnement automatique est terminé.
- Ne mettez pas du tissu ou du papier sous l'appareil.

Éclairage


- Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible, l'avant de l'écran ne doit pas être directement exposé à la source d'éclairage ni au rayonnement solaire.
- Nous préconisons un éclairage au moyen de spots fixés au plafond. Placez un écran sur les lampes fluorescentes de façon à éviter une altération du rapport de contraste.
- Couvrez les fenêtres qui font face à l'écran au moyen de rideaux opaques.
- Il est préférable d'installer le projecteur dans une pièce où le sol et les murs ne sont pas revêtus d'un matériau réfléchissant la lumière. Si le sol et les murs réfléchissent la lumière, nous vous recommandons de remplacer le revêtement du sol et des murs par une couleur sombre.

Prévention de la surchauffe interne

Après avoir mis l'appareil hors tension au moyen de la touche I / ⏻, ne débranchez pas l'appareil de la prise secteur tant que le ventilateur de refroidissement tourne.

Attention

Le projecteur est équipé d'orifices de ventilation (prise d'air et sortie d'air). N'obstruez pas ces orifices et ne placez rien à proximité car vous risqueriez de provoquer une surchauffe interne pouvant entraîner une altération de l'image ou des dommages au projecteur.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Nettoyage

- Pour conserver au châssis l'éclat du neuf, nettoyez-le régulièrement au moyen d'un chiffon doux. Pour éliminer les taches récalcitrantes, employez un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez en aucun cas des solvants puissants tels que diluant, benzène ou des agents nettoyants abrasifs car ceci pourrait endommager la fini du châssis.
- Ne touchez pas l'objectif. Pour dépoussiérer l'objectif, employez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffon humide, de solution détergente ni de diluant.
- Nettoyez le filtre à intervalles réguliers.

Projecteur LCD


- Le projecteur LCD est fabriqué selon une technologie de fabrication de haute précision. Il est cependant possible que de petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent continuellement sur le projecteur LCD. Ceci est un résultat normal du processus de fabrication et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

Remarques sur l'installation

Installation déconseillée


N'installez pas le projecteur dans les conditions suivantes. **Ces installations peuvent entraîner un dysfonctionnement ou causer des dommages** au projecteur.

Mauvaise ventilation

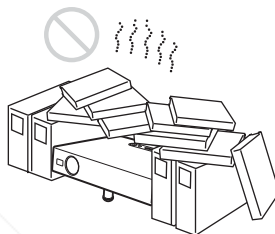

- Assurez une circulation d'air adéquate afin d'éviter toute surchauffe interne. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de rideaux ou de draperies susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation. En cas de surchauffe interne due à une obstruction, le capteur de température est activé et le message « Surchauffe! Lampe OFF 1 min. » s'affiche. Le projecteur se met automatiquement hors tension après une minute.
- Laissez un espace libre de plus de 30 cm (11 ⁷/₈ pouces) autour du projecteur.
- Veillez à ce que les orifices de ventilation n'aspirent pas de particules telles que des morceaux de papier.


Exposition à la chaleur et à l'humidité

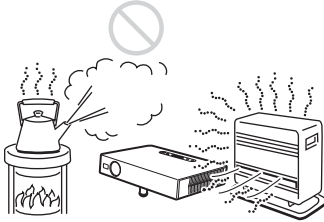

- N'installez pas l'appareil dans un endroit très chaud, très humide ou très froid.
- Pour éviter la condensation d'humidité, n'installez pas l'appareil dans un endroit où la température peut augmenter rapidement.

Endroit très poussiéreux

N'installez pas l'appareil dans un endroit très poussiéreux car le filtre à air s'obstruerait. La poussière faisant obstacle au passage de l'air à travers le filtre peut entraîner une augmentation de la température intérieure du projecteur. Nettoyez-le régulièrement.

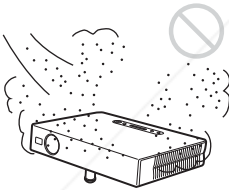


Positions déconseillées


N'utilisez pas le projecteur dans les conditions suivantes.

Installation de l'appareil à la verticale

Évitez d'utiliser le projecteur dans une position qui pourrait entraîner un basculement. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

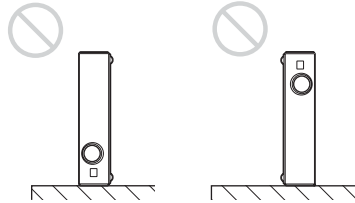


Inclinaison de l'appareil en dehors des limites du support réglable

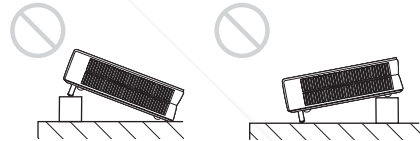


Évitez d'utiliser cet appareil lorsqu'il est incliné en dehors des limites du support réglable. Une telle installation pourrait provoquer des taches de couleurs ou raccourcir excessivement la durée de service de la lampe.

Inclinaison à droite ou à gauche



N'inclinez pas le projecteur à 15° ou plus et ne l'installez pas autrement que sur le plancher ou au plafond. Une telle installation pourrait provoquer des taches de couleurs ou raccourcir excessivement la durée de service de la lampe.

Dégagez les orifices de ventilation

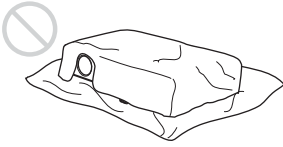

Ne recouvrez pas les orifices de ventilation du projecteur (prise/sortie d'air) pour éviter une surchauffe interne.

Pour plus d'informations sur les orifices de ventilation (prise/sortie d'air), voir « Emplacement et fonction des commandes » à la page 9.

Utilisation à haute altitude

Si vous utilisez le projecteur à une altitude de 1 500 m ou supérieure, activez « Mode haute altit. » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION. Si vous n'activez pas ce mode lors d'une utilisation à haute altitude, il pourra en résulter des effets défavorables pour le projecteur tels que la diminution de la fiabilité de certaines pièces.

Pour plus d'informations sur « Mode haute altit. », voir « Mode haute altit. » du menu RÉGLAGE D'INSTALLATION à la page 35.

Remarques

- Le projecteur est fabriqué avec une technologie de haute précision. Lorsque vous le transportez dans la sacoche souple veillez à ne pas le faire tomber et à ne pas le soumettre à des chocs. Ceci pourrait l'endommager. Lorsque vous rangez le projecteur dans la sacoche souple, débranchez le cordon d'alimentation et les autres câbles de raccordement et rangez les accessoires fournis dans une poche de la sacoche.

- Si la surface de l'écran est irrégulière, il se peut dans certains cas (rares) que des motifs rayés apparaissent sur l'écran à certaines distances entre l'écran et le projecteur ou certains grossissements du zoom. Ceci n'est pas une anomalie du projecteur.

Caractéristiques

Luminosité élevée, haute qualité d'image

• Luminosité élevée

L'adoption du système unique et optique à haute performance de Sony et d'une lampe UHP de 185 W assure une luminosité élevée (rendement lumineux de 1500 ANSI lumen).

• Haute résolution

Trois panneaux SVGA de 0,62 pouce avec environ 480 000 pixels offrent une résolution de 800 × 600 points (largeur/hauteur) pour l'entrée RVB et de 600 lignes TV horizontales pour l'entrée vidéo.

Facilité d'utilisation

• Fonction d'autoréglage intelligent

Appuyez simplement sur la touche d'alimentation et le projecteur effectue automatiquement les réglages nécessaires avant l'utilisation. Il ouvre le protecteur d'objectif, corrige la distorsion trapézoïdale verticale et définit les meilleures conditions pour la projection. Cette fonction est appelée « autoréglage intelligent ».

Pour faciliter les opérations, les touches fréquemment utilisées se trouvent au-dessus du projecteur.

Doté d'un objectif à courte focale

Ce projecteur est doté d'un objectif à courte focale qui permet une projection sur grand écran même dans un espace confiné.

Compatibilité avec différents signaux d'entrée

- **Convertisseur de fréquence embarqué**
Ce projecteur comporte un convertisseur de fréquence qui convertit le signal d'entrée dans les limites de 800 × 600 points.
- **Signaux d'entrée compatibles**
Ce projecteur accepte les signaux vidéo composites, S-vidéo, composantes et DTV, ainsi que les signaux VGA, SVGA et XGA qui peuvent tous être affichés.
- **Compatibilité avec six standards couleur**
Les standards couleur NTSC, PAL, SECAM, NTSC^{4.43*}, PAL-M ou PAL-N peuvent être sélectionnés automatiquement.

Présentation facile

- **Réglage simple lors de l'utilisation d'un appareil externe**
Ce projecteur est préréglé pour 32 types de signaux d'entrée. Pour projeter les images d'une source de signal externe, il suffit de raccorder l'appareil externe avec le câble fourni.

Télécommande facile à utiliser

La télécommande comporte plusieurs touches pratiques telles que la touche D ZOOM qui permet de faire un zoom avant sur l'image et la touche FREEZE qui permet de garder l'image projetée, même si le matériel est déconnecté.

Haute portabilité

- **Conception légère/compacte/simple**
Ce projecteur a été miniaturisé à un poids d'environ 2,8 kg (6 li. 3 onces) et un format B5.
De conception simple et perfectionnée, il trouve confortablement sa place dans votre bureau.

Verrouillage antivol


En spécifiant un mot de passe, vous pouvez activer le verrouillage antivol pour ce projecteur.

* NTSC^{4.43} est le standard de couleur utilisé lors de la lecture d'une cassette vidéo enregistrée en NTSC sur un magnétoscope NTSC^{4.43}.


- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- IBM PC/AT, VGA, SVGA et XGA sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation, États-Unis.
- Kensington est une marque déposée de Kensington Technology Group.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.
- VESA est une marque déposée de Video Electronics Standard Association.
- Display Data Channel est une marque de commerce de Video Electronics Standard Association.

Emplacement et fonction des commandes

Face supérieure/avant/gauche

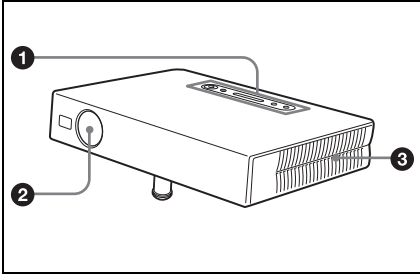

Face arrière/droite/inférieure

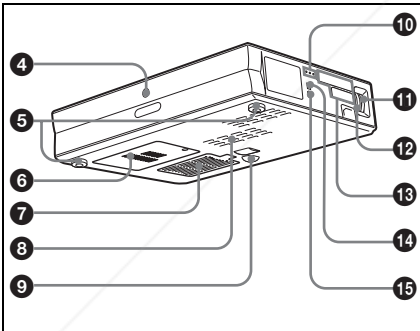

1 Panneau de commande

Pour plus d'informations, voir « Panneau de commande » à la page 10.

2 Protecteur d'objectif (cache d'objectif)

Le protecteur d'objectif s'ouvre automatiquement à la mise sous tension.

3 Orifices de ventilation (sortie)

4 Capteur de télécommande

5 Support réglable (patin postérieur)

Tournez le support réglable à droite ou à gauche pour de petits réglages de l'image projetée.

6 Orifices de ventilation (prise d'air)/Couvercle de lampe

7 Orifices de ventilation (prise d'air)/couvercle de filtre à air

Remarques

- Ne placez rien à proximité des orifices de ventilation sous peine de provoquer une surchauffe interne.
- Ne placez pas la main ou un objet à proximité des orifices de ventilation car ceci pourrait empêcher l'air de sortir et provoquer une surchauffe interne.
- Pour assurer des performances optimales, nettoyez le filtre à air toutes les 500 heures.

Pour plus d'informations, voir « Nettoyage du filtre à air » à la page 39.

8 Orifices de ventilation (prise d'air)

9 Dispositif de réglage d'inclinaison motorisé

10 Indicateurs

POWER SAVING

S'allume lorsque le projecteur est en mode d'économie d'énergie. Lorsque « Mode économique » du menu RÉGLAGE est sur « On », le projecteur passe en mode d'économie d'énergie s'il ne reçoit aucun signal pendant 10 minutes. La lampe s'éteint alors, mais le ventilateur de refroidissement continue de tourner. Le projecteur quitte le mode d'économie d'énergie à la réception d'un signal ou lorsque vous appuyez sur une touche. En mode d'économie d'énergie, les touches sont inopérantes pendant les 60 premières secondes qui suivent l'extinction de la lampe.

TEMP (température)/FAN

S'allume ou clignote dans les conditions suivantes :

- S'allume lorsque la température à l'intérieur du projecteur devient anormalement élevée.
- Clignote lorsque le ventilateur est défectueux.

Pour plus d'informations sur l'indicateur TEMP/FAN, voir à la page 42.

LAMP/COVER

S'allume ou clignote dans les conditions suivantes :

- S'allume lorsque la lampe atteint la fin de sa durée de vie ou que sa température est élevée.
- Clignote lorsque le couvercle de la lampe n'est pas correctement fermé.

Pour plus d'informations sur l'indicateur LAMP/COVER, voir à la page 42.

11 Bague de mise au point

Permet de régler la mise au point de l'image.

12 Bague de zoom

Permet de régler la taille de l'image.

13 Panneau de connecteurs


Pour plus d'informations, voir « Panneau de connecteurs » à la page 12.

14 Haut-parleur

15 Verrouillage antivol

Permet de brancher un câble antivol en option (Kensington).
Adresse de page Web :
<http://www.kensington.com/>

Panneau de commande

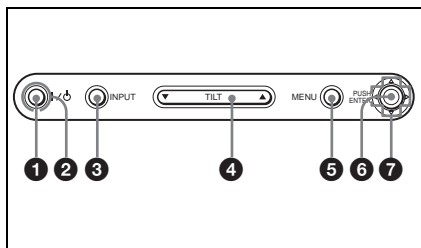

1 Touche I / ⏻ (marche/veille)

Permet de mettre le projecteur sous tension lorsqu'il est en veille.

L'indicateur ON/STANDBY autour de la touche I / ⏻ s'allume en vert lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez deux fois sur la touche I / ⏻ en suivant les instructions à l'écran ou maintenez-la continuellement enfoncée pendant deux secondes environ.

Pour plus d'informations sur la mise hors tension, voir « Pour mettre le projecteur hors tension » à la page 25.

2 Indicateur ON/STANDBY (autour de la touche I / ⏻)

S'allume ou clignote dans les conditions suivantes :

- S'allume en rouge lorsque le cordon d'alimentation secteur est branché à une prise murale. Lorsque le projecteur est en veille, vous pouvez le mettre sous tension à l'aide de la touche I / ⏻.
- S'allume en vert lorsque le projecteur est sous tension.


- Clignote en vert tant que le ventilateur de refroidissement tourne après la mise hors tension à l'aide de la touche I / ⏻. Le ventilateur tourne pendant environ 90 secondes après la mise hors tension.

L'indicateur ON/STANDBY clignote rapidement pendant les 60 premières secondes. Vous ne pouvez pas alors allumer l'indicateur ON/STANDBY à l'aide de la touche I / ⏻.

Pour plus d'informations sur les indicateurs LAMP/COVER et TEMP/FAN, voir à la page 42.

3 Touche INPUT

Sélectionne le signal d'entrée. À chaque pression sur cette touche, le signal d'entrée change comme suit :



4 Touche de réglage TILT

Pour plus d'informations, voir « Comment utiliser le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé » à la page 11.

5 Touche MENU

Permet d'afficher le menu sur écran. Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire disparaître le menu.

6 Touche ENTER

Permet de valider les réglages de paramètres dans les menus.

7 Touches fléchées (Δ/▽/◀/▶)


Permettent de sélectionner le menu ou d'effectuer divers réglages.

Comment utiliser le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé



Pour régler la hauteur

Pour régler la hauteur du projecteur, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur la touche I / ⏻. Le protecteur d'objectif s'ouvre et le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé remonte automatiquement. Le dispositif de réglage s'arrête sur la position de réglage précédente.

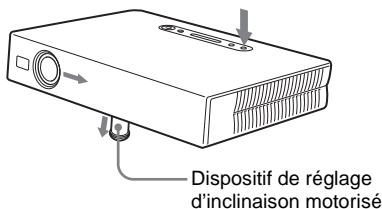


- 2 Appuyez sur Δ ou ▽ de la touche TILT pour régler l'inclinaison du projecteur. Vous pouvez appuyer sur la touche D KEYSTONE de la télécommande pour afficher le menu Inclinaison et régler l'inclinaison à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶.

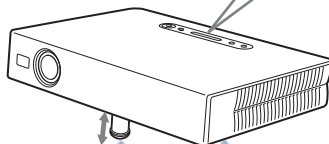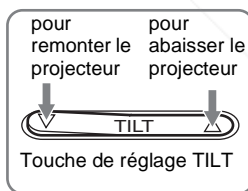

Remarques

- Veillez à ne pas abaisser le projecteur sur vos doigts.
- N'exercez pas une trop forte pression sur le dessus du projecteur lorsque le dispositif de réglage d'inclinaison est déployé. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Panneau de connecteurs

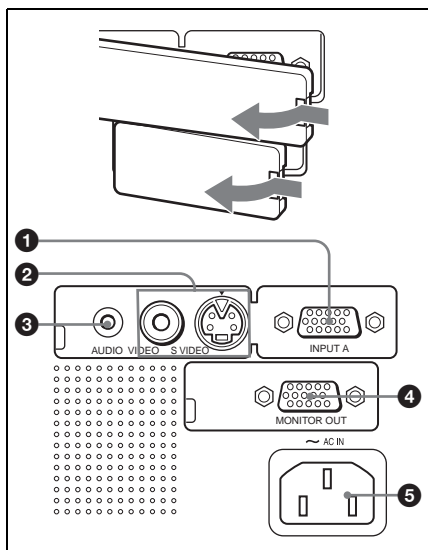

1 Connecteur INPUT A (HD D-sub à 15 broches, femelle)

Permet de raccorder un appareil externe tel qu'un ordinateur.

Raccordez-le à la sortie monitor d'un ordinateur à l'aide du câble fourni. Pour une entrée de signal de composant ou RVB 15 k, utilisez un câble en option.

Pour plus d'informations, voir « Pour raccorder un appareil à sortie RVB 15 k/ composant » à la page 17.

2 Connecteur d'entrée vidéo

Permet de raccorder un appareil vidéo externe tel qu'un magnétoscope.

- **VIDEO (type Cinch)** : Peut être raccorder à la sortie vidéo composite d'un appareil vidéo.
- **S VIDEO (mini-DIN 4 broches)** : Peut être raccorder à la sortie S-vidéo (sortie vidéo Y/C) d'un appareil vidéo.

3 Connecteur AUDIO (miniprise stéréo)

Pour écouter le son de l'ordinateur, raccordez ce connecteur à la sortie audio de l'ordinateur. Pour écouter le son d'un magnétoscope, raccordez ce connecteur à la sortie audio du magnétoscope.


4 Connecteur de sortie monitor

Vous pouvez y raccorder l'entrée monitor d'un ordinateur. Pour la sortie du signal d'un ordinateur raccorder à INPUT A.

5 Prise AC IN

Permet de brancher le cordon d'alimentation secteur fourni.

Télécommande

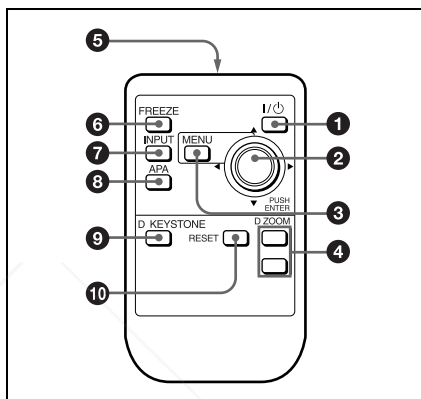

1 Touche I / $\text{\textcircled{I}}$ (marche/veille)

2 Touche ENTER/fléchée ($\blacktriangle/\nabla/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$)

Appuyez sur le centre de la touche pour utiliser ENTER.

3 Touche MENU

4 Touche D ZOOM +/-

Permet d'agrandir l'image sur le point désiré de l'écran.

+ : Une pression sur la touche + affiche l'icône. Cette icône indique le point à agrandir. Utilisez une touche fléchée ($\blacktriangle/\nabla/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$) pour déplacer l'icône sur le point à agrandir. Appuyez plusieurs fois sur la touche + jusqu'à ce que l'agrandissement soit tel que vous le désirez.

- : Lorsque vous appuyez sur la touche -, l'image ayant été agrandie à l'aide de la touche D ZOOM + est réduite.

5 Émetteur infrarouge**6 Touche FREEZE**

Permet de figer l'image projetée. Pour désactiver la fonction freeze, appuyez à nouveau sur cette touche.

7 Touche INPUT**8 Touche APA (alignement automatique des pixels)**

Permet de régler automatiquement l'image à la netteté optimale lors de l'entrée du signal d'un ordinateur. S'utilise lorsque « APA intelligent » du menu RÉGLAGE est sur « Off ». Normalement sur « On ».

9 Touche D KEYSTONE

Permet de régler manuellement l'inclinaison du projecteur ou la distorsion trapézoïdale de l'image. À chaque pression sur cette touche, le menu Inclinaison et le menu Trapèze V s'affichent alternativement. Pour le réglage, utilisez la touche fléchée (▲/▼/◀/▶).

10 Touche RESET


Permet de réinitialiser un paramètre à sa valeur d'usine ou de ramener une image agrandie à sa taille initiale. Cette touche est active lorsque le menu ou un paramètre est affiché à l'écran.

Avant d'utiliser la télécommande


Retirez le film transparent du porte-pile au lithium.

Pour remplacer la pile

- 1 Déverrouillez le porte-pile au lithium en le pinçant et retirez le porte-pile de la télécommande.

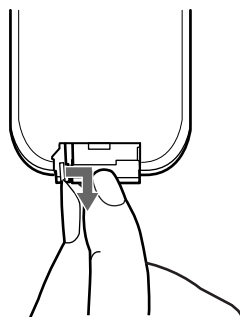

- 2 Insérez la pile au lithium.

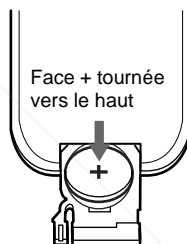

- 3 Remettez le porte-pile au lithium en place dans la télécommande.

Remarques sur la pile au lithium

- Gardez la pile au lithium hors de portée des enfants.
- Si la pile est accidentellement avalée, consultez immédiatement un médecin.


Remarques sur le fonctionnement de la télécommande

- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle au faisceau infrarouge entre la télécommande et le capteur de télécommande sur le projecteur. Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande.
- La portée de la télécommande est limitée. Plus la distance qui sépare la télécommande du capteur de télécommande est courte, plus l'angle de commande du projecteur par la télécommande est important.

Installation du projecteur

Cette section décrit comment installer le projecteur.

La distance entre l'objectif et l'écran varie suivant la taille de l'écran. Utilisez le tableau suivant comme guide.

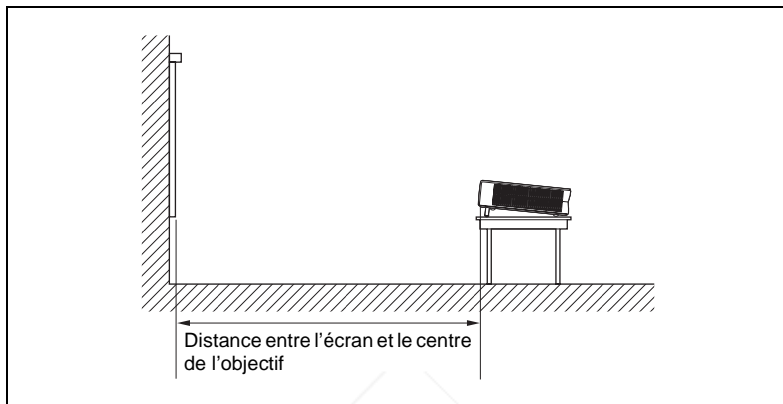

Unité : m (pieds)

Taille d'écran (pouces)	40	60	80	100	120	150
Distance minimale	1,1 (3,6)	1,7 (5,6)	2,3 (7,5)	2,9 (9,5)	3,5 (11,5)	4,4 (14,4)
Distance maximale	1,4 (4,6)	2,1 (6,9)	2,8 (9,2)	3,5 (11,5)	4,2 (13,8)	5,3 (17,4)

Il se peut qu'il y ait une légère différence entre la valeur réelle et la valeur théorique indiquée ci-dessus.

Remarque

Pour utiliser le projecteur au plafond, consultez le service après-vente Sony (service payant).



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Raccordement du projecteur

Lors du raccordement du projecteur :

- Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement.
- Utilisez les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Branchez correctement les fiches des câbles. Les mauvais contacts peuvent augmenter le bruit et réduire les performances des signaux d'image. Débranchez les câbles en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le câble lui-même.

Pour le raccordement du projecteur, reportez-vous aux illustrations des pages suivantes.

Raccordement à un ordinateur

Cette section explique comment raccorder le projecteur à un ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'ordinateur.

Remarques


- Le projecteur est compatible avec les signaux VGA, SVGA et XGA. Nous vous recommandons, toutefois, de régler le mode de sortie de votre ordinateur sur SVGA pour un moniteur externe.
- Si vous paramétrez l'ordinateur (un portable, par exemple) pour qu'il envoie le signal à la fois vers l'écran de l'ordinateur et un moniteur externe, il se peut que l'image ne s'affiche pas correctement sur le moniteur externe. Paramétrez l'ordinateur pour qu'il n'envoie le signal qu'au moniteur externe.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'ordinateur.

- Ce projecteur est compatible avec DDC2B (Digital Data Channel 2B). Si votre ordinateur est compatible avec DDC, mettez le projecteur sous tension en procédant comme suit :

- 1 Raccordez le projecteur à l'ordinateur à l'aide du câble HD D-sub 15 broches fourni.
- 2 Mettez le projecteur sous tension.
- 3 Démarrez l'ordinateur.

Raccordement à un ordinateur compatible IBM PC/AT

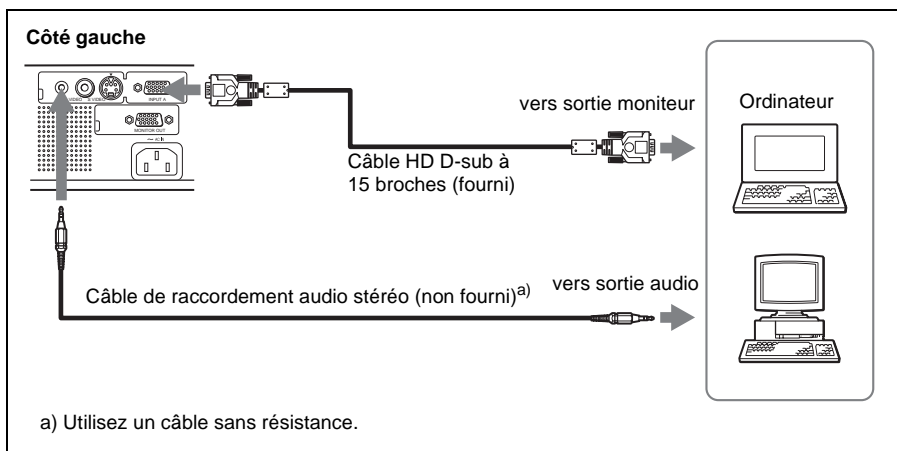

Raccordement à un ordinateur Macintosh


Pour raccorder un ordinateur Macintosh doté d'un connecteur de sortie vidéo à deux rangées de broches, utilisez une fiche adaptatrice en vente dans le commerce.

Raccordement à un magnétoscope ou un appareil à sortie RVB 15 k/composant

Cette section décrit comment raccorder le projecteur à un magnétoscope et à un appareil à sortie RVB 15 k/composant.


Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

Pour raccorder un magnétoscope

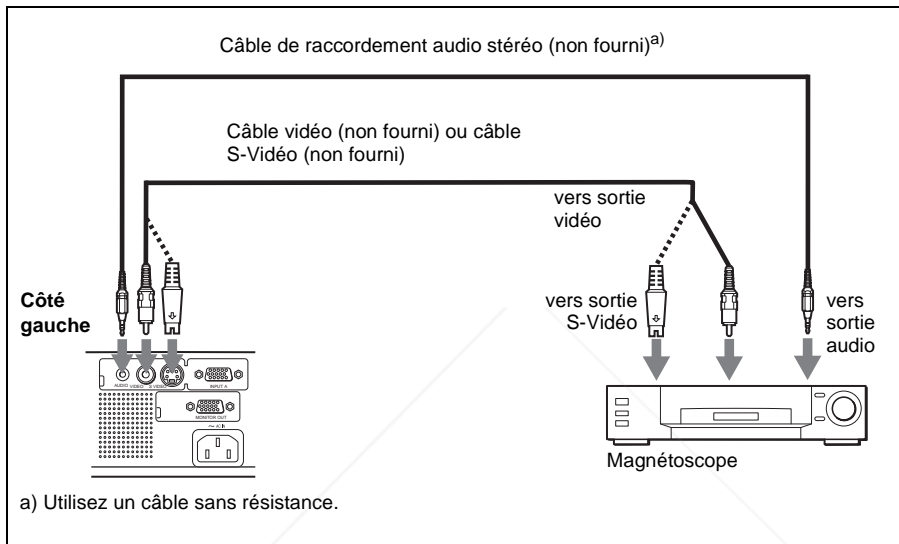

Installation et projection

Pour raccorder un appareil à sortie RVB 15 k/composant

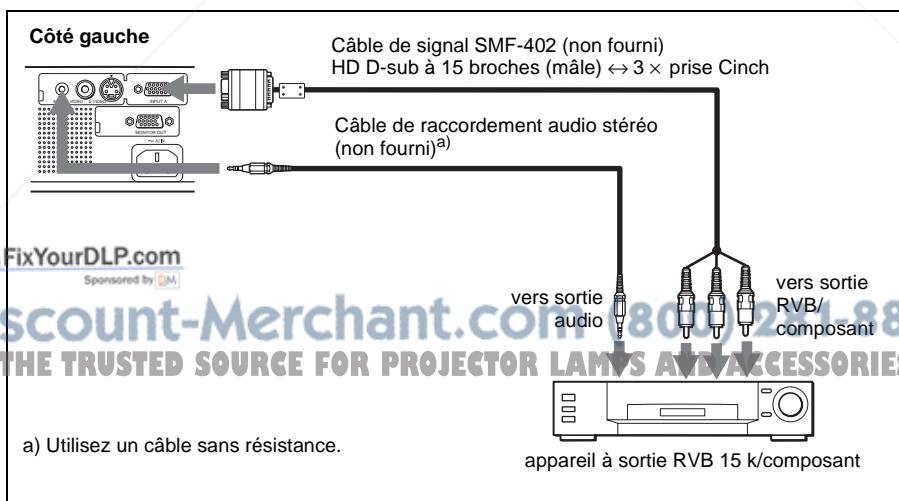

FixYourDLP.com
Sponsored by DM


Discount-Merchant.com 800.241.8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Remarques

- Spécifiez le format de l'image à l'aide du paramètre « Mode large » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE en fonction du signal d'entrée.
- Lorsque le projecteur est raccordé à un appareil vidéo RVB 15 k ou composant, sélectionnez Video GBR ou Composant avec le paramètre « Sél sign entr A » du menu RÉGLAGE.
- Utilisez le signal de synchronisation composite pour l'entrée d'un signal de synchronisation externe d'un appareil à sortie RVB 15 k/composant.

Raccordement à un moniteur


Cette section explique comment raccorder le projecteur à un moniteur.
Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

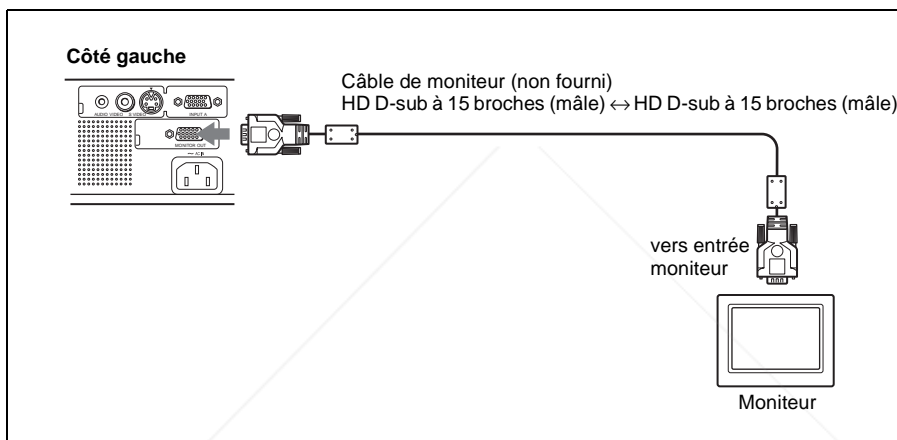

Sélection de la langue de menu


Vous pouvez sélectionner l'une des treize langues de menu et d'affichage sur écran. La langue par défaut est l'anglais.

Pour changer la langue de menu, procédez comme suit :

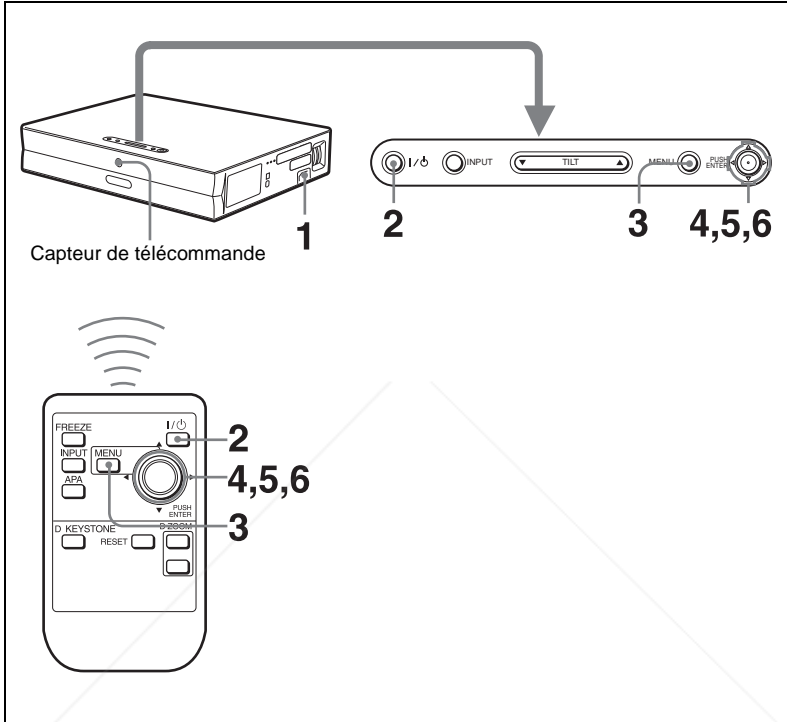


- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.
- 2 Appuyez sur la touche I / ⏻ pour mettre le projecteur sous tension.
- 3 Appuyez sur la touche MENU.
Le menu apparaît.


Le menu actuellement sélectionné est indiqué comme un bouton jaune.

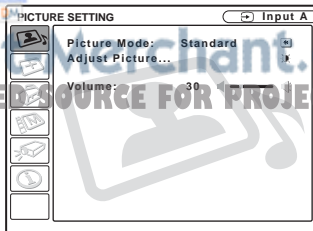

- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu MENU SETTING, puis appuyez sur la touche ► ou ENTER.
Le menu sélectionné apparaît.

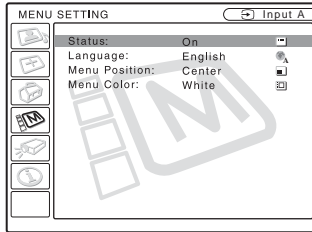

- 5 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner « Language », puis appuyez sur la touche ► ou ENTER.

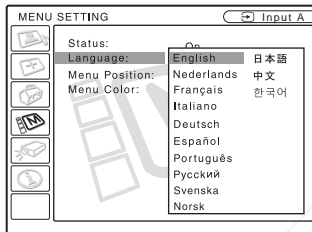

- 6 Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche ENTER.
La langue de menu est remplacée par celle que vous avez sélectionnée.

Pour faire disparaître le menu


Appuyez sur la touche MENU.

Le menu disparaît automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.





Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

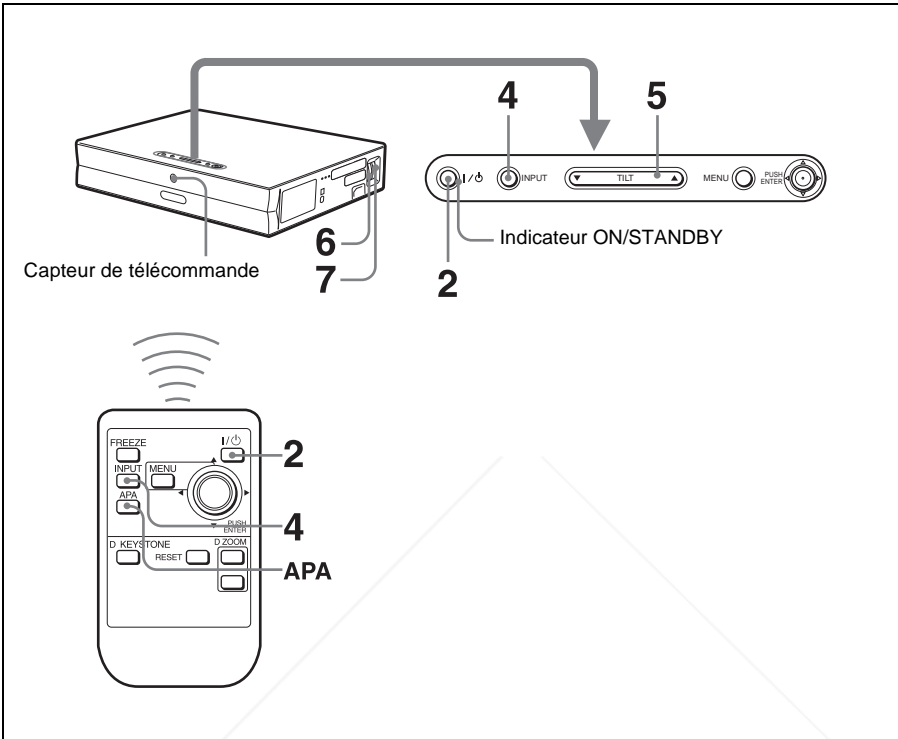
Projection



1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale, puis raccordez tout le matériel.
L'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge et le projecteur est mis en veille.

2 Appuyez sur la touche I / ⏻.
L'indicateur ON/STANDBY s'allume en vert et l'autoréglage intelligent commence. Le protecteur d'objectif s'ouvre et le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé remonte et s'arrête sur la position de réglage précédente.

3 Mettez l'équipement raccordé au projecteur sous tension.
Pour certains types d'ordinateurs (portables ou LCD tout-en-un par exemple), vous devrez peut-être commuter l'ordinateur pour qu'il envoie le signal au projecteur en appuyant sur certaines touches (LCD / VGA ,  /  , par exemple) ou en changeant certains paramètres de l'ordinateur.

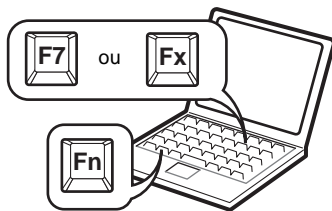

Fx : « X » représente une valeur numérique optionnelle. Cette valeur varie selon les fabricants d'ordinateurs.

4 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner la source d'entrée.

Pour une entrée depuis	Appuyez sur INPUT pour afficher
un ordinateur raccordé au connecteur INPUT A	Entrée A
un appareil vidéo raccordé au connecteur d'entrée VIDEO	Video
un appareil vidéo raccordé au connecteur d'entrée S VIDEO	S Video

La fonction APA (alignement automatique des pixels) intelligent règle la netteté de projection de l'image de l'équipement raccordé.

Remarques

- Si « Rech. ent. auto. » est sur « On », le projecteur recherche les signaux de l'équipement raccordé et affiche le canal d'entrée où ils se trouvent.

Pour plus d'informations, voir « Rech. ent. auto. » du menu RÉGLAGE à la page 34.

- La fonction APA intelligent ne peut être utilisée que pour le signal d'entrée d'un ordinateur.

5 Réglez la position de l'image en appuyant sur la touche TILT.

Pour régler la position de l'image avec la télécommande, appuyez sur la touche D KEYSTONE de la télécommande pour afficher le menu Inclinaison, puis réglez l'inclinaison à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶.

Pour plus d'informations sur la touche de réglage TILT, voir « Comment utiliser le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé » à la page 11.

Remarque

Lorsque vous commandez le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé avec la touche TILT, le réglage automatique de la distorsion trapézoïdale de l'image est exécuté simultanément. Si vous ne désirez pas exécuter le réglage automatique de la distorsion trapézoïdale, placez le paramètre Trapèze V sur « Manuel ». (Voir la page 35)

6 Tournez la bague de zoom pour régler la taille de l'image.

7 Tournez la bague de mise au point pour régler la mise au point.

Remarque

Pour certaines températures ambiantes et angles d'écran, il se peut que le réglage automatique de Trapèze V ne permette pas de corriger parfaitement la distorsion trapézoïdale. Réglez-la alors manuellement. Appuyez sur la touche D KEYSTONE de la télécommande jusqu'à ce que « Trapèze V » apparaisse à l'écran, puis réglez la valeur avec la touche ▲/▼/◀/▶. La valeur corrigée reste active jusqu'à la mise hors tension.

Attention

Ne regardez pas dans l'objectif pendant la projection car ceci serait dangereux pour les yeux.

Pour passer de la fonction d'autoréglage intelligent aux réglages manuels

Vous pouvez placer les fonctions d'autoréglage intelligent suivantes en mode manuel à l'aide du menu.

- **Correction Trapèze V (correction de la distorsion trapézoïdale)**
Placez « Trapèze V » du menu RÉGLAGE D'INSTALLATION sur « Manuel ».
- **APA (alignement automatique des pixels) intelligent**
Placez « APA intelligent » du menu RÉGLAGE sur « Off ».
- **Rech. ent. auto.**
Placez « Rech. ent. auto. » du menu RÉGLAGE sur « Off ».

Pour plus d'informations sur les opérations de menu, voir « Utilisation du menu » à la page 28.

Pour régler le volume

Le volume peut être réglé sur le menu à l'écran. Voir « Volume » dans le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE à la page 30.

Pour utiliser le verrouillage antivol

La fonction de verrouillage antivol empêche l'utilisation du projecteur sans la saisie d'un mot de passe.


- 1 Appuyez sur la touche MENU, puis activez le paramètre « Verrou. antivol » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION.
- 2 Saisissez le mot de passe.
Saisissez le mot de passe à quatre chiffres à l'aide des touches MENU, ▲/▼/◀/▶ et ENTER. (Le mot de passe par défaut est « ENTER, ENTER, ENTER, ENTER ».)



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES




L'écran pour la saisie du nouveau mot de passe s'affiche. (Saisissez le mot de passe actuel sur cet écran si vous désirez le conserver.)

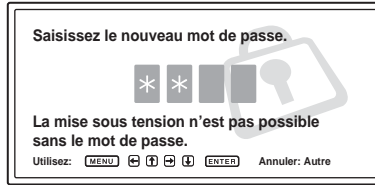


3 Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.



Si le mot de passe saisi est incorrect, le message « Mot de passe non valide ! » s'affiche sur l'écran de menu.

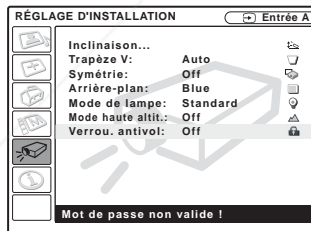






4 Le verrouillage antivol est terminé.

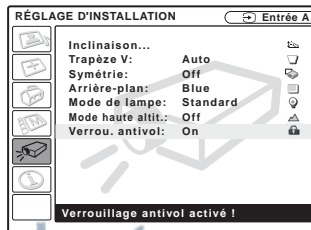



5 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur. La fonction de verrouillage antivol prend effet après son activation. L'écran pour la saisie du mot de passe s'affiche lorsque vous mettez le projecteur sous tension la fois suivante.




Remarques



- Si vous oubliez votre mot de passe et que l'administrateur du mot de passe n'est pas disponible, vous ne pourrez pas utiliser le projecteur. Gardez à l'esprit que le verrouillage antivol peut empêcher l'utilisation du projecteur dans de tels cas. Il est donc recommandé de noter le mot de passe sélectionné.
- Si vous ne saisissez pas le mot de passe correct après trois tentatives, le projecteur ne peut plus être utilisé. Dans un tel cas, appuyez sur la touche I /  pour mettre le projecteur hors tension.
- Le verrouillage antivol n'est pas activé si vous ne saisissez pas le mot de passe correct aux étapes 2 et 3 ou si vous appuyez sur une touche autre que MENU, les touches fléchées (///) et la touche ENTER.
- Si vous appelez le centre de service à la clientèle pour un mot de passe oublié, le numéro de série du projecteur et votre identité seront vérifiés. (Cette procédure peut différer selon les pays.) Après vérification de votre identité, le mot de passe vous sera indiqué.

Pour mettre le projecteur hors tension

- 1 Appuyez sur la touche I / .
« METTRE HORS TENSION? Appuyez à nouveau sur la touche I / . » apparaît pour vous permettre de confirmer votre intention de mettre le projecteur hors tension.

Remarque


Le message disparaît si vous appuyez sur une touche autre que I /  ou si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq secondes.

- 2 Appuyez à nouveau sur la touche I / .
Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé se rétracte dans le projecteur et le protecteur d'objectif se ferme. L'indicateur ON/STANDBY clignote en vert et le ventilateur continue à tourner pendant 90 secondes environ pour abaisser la température interne. L'indicateur ON/STANDBY clignote également rapidement pendant les 60 premières secondes. Pendant qu'il clignote, vous ne pouvez pas rallumer l'indicateur ON/STANDBY avec la touche I / .
- 3 Attendez que le ventilateur s'arrête et que l'indicateur ON/STANDBY s'allume en rouge avant de débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Si vous ne pouvez pas confirmer le message à l'écran

Si vous ne pouvez pas confirmer le message à l'écran dans certaines conditions, vous pouvez mettre le projecteur hors tension en maintenant la touche I /  enfoncée pendant deux secondes environ.

Remarque

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation alors que le ventilateur tourne encore.

Le ventilateur s'arrêterait avec une température interne encore élevée, ce qui pourrait entraîner une panne du projecteur.

Filtre à air

Pour assurer des performances optimales, **nettoyez le filtre à air toutes les 500 heures.**

Pour plus d'informations, voir « Nettoyage du filtre à air » à la page 39.

Des outils efficaces pour vos présentations


Pour agrandir l'image (fonction zoom numérique)





Vous pouvez sélectionner le point de l'image à agrandir. Cette fonction peut être utilisée avec le signal d'un ordinateur.

Elle ne peut pas être utilisée avec un signal vidéo.

- 1 Projetez une image normale et appuyez sur la touche D ZOOM + de la télécommande.

L'icône de zoom numérique apparaît au centre de l'image.

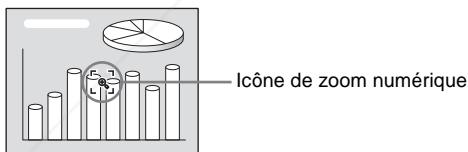


- 2 Déplacez l'icône sur le point de l'image à agrandir. Utilisez la touche fléchée (///) pour déplacer l'icône.


- 3 Appuyez à nouveau sur la touche D ZOOM +.

L'image sur laquelle est positionnée l'icône s'agrandit. Le rapport d'agrandissement s'affiche à l'écran pendant quelques secondes.

Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche +, la taille de l'image augmente (rapport d'agrandissement : max. 4 fois).

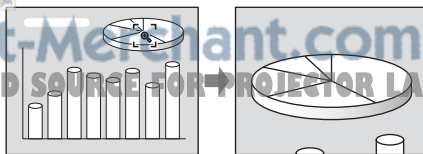

Utilisez la touche fléchée (↑/↓/←/→) pour faire défiler l'image agrandie.

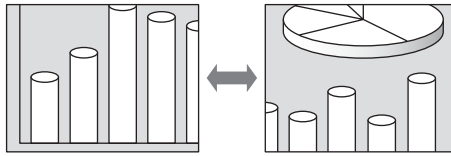

Pour ramener l'image à sa taille initiale

Appuyez sur la touche D ZOOM -.

Si vous appuyez sur la touche RESET, l'image revient immédiatement à sa taille initiale.

Pour figer l'image projetée (fonction Freeze)

Appuyez sur la touche FREEZE. « Gel » apparaît alors. Cette fonction peut être utilisée avec le signal d'un ordinateur.

Pour faire réapparaître l'écran initial, appuyez à nouveau sur la touche FREEZE.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Utilisation du menu

Le projecteur est doté d'un menu sur écran permettant d'effectuer divers réglages et paramètres. Les paramètres s'affichent sur un menu contextuel ou sur un sous-menu. Lorsque vous sélectionnez une option de menu suivie de points de suspension (...), un sous-menu avec des paramètres s'affiche. Vous pouvez changer la teinte de l'affichage du menu et la langue du menu à l'écran.

Pour changer la langue du menu, voir « Sélection de la langue de menu » à la page 19.


Éléments affichés

Indicateur de signal d'entrée



Indicateur de sélection du signal d'entrée

Menu de réglage de l'image




Indicateur de signal d'entrée

Indique le canal d'entrée sélectionné. ✕ → s'affiche lorsqu'il n'y a pas d'entrée de signal. Vous pouvez masquer cet indicateur avec « État » du menu RÉGLAGE DE MENU.

Indicateur de sélection du signal d'entrée

Pour Entrée A : Affiche « Ordinateur », « Composant » ou « Video GBR ». Pour l'entrée Video/S Video : Affiche l'option « Auto » ou le « Standard coul. » sélectionnée dans le menu RÉGLAGE.

- Appuyez sur la touche MENU. Le menu apparaît. Le menu actuellement sélectionné est indiqué comme un bouton jaune.

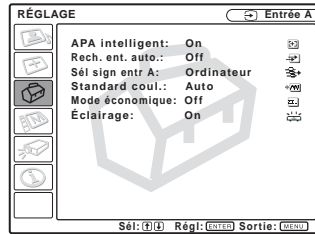

- Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu, puis appuyez sur la touche ► ou ENTER. Le menu sélectionné apparaît.

- Sélectionnez une option de menu.

Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une option de menu, puis appuyez sur la touche ► ou ENTER. Les paramètres s'affichent sur un menu contextuel ou sur un sous-menu.


Menu contextuel

Menu Paramètres Signal d'entrée sélectionné



Sous-menu

Menu Paramètres

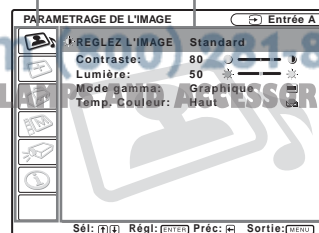

4 Effectuez le réglage ou le paramétrage pour l'option de menu.

- Pour changer le niveau de réglage :
Pour augmenter la valeur, appuyez sur la touche ▲ ou ►.
Pour diminuer la valeur, appuyez sur la touche ▼ ou ◀.
Appuyez sur la touche ENTER pour revenir à l'écran précédent.
- Pour modifier le paramètre :
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour modifier le paramètre.
Appuyez sur la touche ENTER ou ◀ pour revenir à l'écran précédent.

Pour sélectionner la langue de menu, voir « Sélection de la langue de menu » à la page 19.

Pour faire disparaître le menu

Appuyez sur la touche MENU.
Le menu disparaît automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

Pour réinitialiser les paramètres modifiés

Appuyez sur la touche RESET de la télécommande.
« Effectué! » s'affiche et **les paramètres à l'écran sont réinitialisés à leurs valeurs d'usine.**

Les paramètres pouvant être réinitialisés sont :

- « Contraste », « Lumière », « Couleur », « Teinte » et « Netteté » du menu Réglez l'image...
- « Phase des points », « Amplification H » et « Déplacement » du menu Réglez le signal...

Mémoire des paramètres

Les paramètres sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du projecteur.

S'il n'y a pas d'entrée de signal

S'il n'y a pas d'entrée de signal, « Réglage impossible. » s'affiche.

Affichage du menu


Vous pouvez régler la position d'affichage du menu, l'intensité de l'image d'arrière-plan et la teinte des options de menu.

Pour plus d'informations, voir « Menu RÉGLAGE DE MENU » à la page 34.

Menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE

Le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE permet de régler l'image ou le volume. Les paramètres qui ne peuvent pas être réglés en fonction du signal d'entrée n'apparaissent pas dans le menu.

Pour plus d'informations sur les paramètres ne pouvant pas être réglés, voir à la page 47.

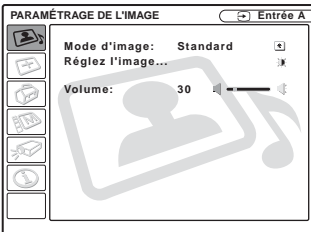

Options de menu

Mode d'image

Permet de sélectionner le mode d'image.

Dynamique : Accentue le contraste pour donner une image « dynamique ».

Standard : Choisissez normalement cette option. Si l'image est rugueuse avec « Dynamique », cette option atténue la rugosité.

Volume


Permet de régler le volume.

Réglez l'image... Options de menu


Ce projecteur permet de mémoriser séparément les valeurs de réglage des options de sous-menu suivantes pour le mode d'image « Dynamique » ou « Standard ».

Réglez l'image...

Avec une entrée de signal vidéo

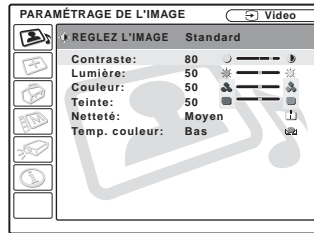

Avec une entrée de signal RVB

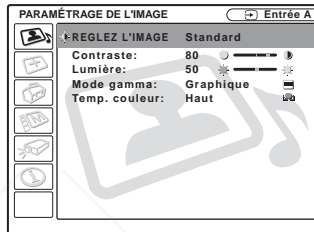

Contraste

Permet de régler le contraste de l'image. Plus la valeur de réglage est élevée, plus le contraste entre les parties sombres et claires est important. Plus la valeur est basse, plus le contraste est faible.

Lumière

Permet de régler la luminosité de l'image. Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'image est lumineuse. Plus la valeur de réglage est basse, plus l'image est sombre.

Couleur

Permet de régler l'intensité des couleurs. Plus la valeur de réglage est élevée, plus l'intensité des couleurs est importante. Plus la valeur de réglage est basse, plus l'intensité des couleurs est faible.

Teinte

Permet de régler la tonalité des couleurs. Plus la valeur de réglage est élevée, plus les tons d'image sont verdâtres. Plus la valeur de réglage est faible, plus les tons d'image sont violacés.

Netteté

Permet de choisir la netteté d'image « Haut », « Moyen » ou « Bas ». L'option « Haut » augmente le piqué de l'image ; l'option « Bas » rend l'image plus douce.

Mode gamma

Permet de sélectionner une courbe de correction gamma.

Graphique : Améliore la reproduction des demi-teintes. Les photos peuvent être reproduites avec des tons naturels.

Texte : Souligne le contraste entre le noir et le blanc. Convient aux images comportant beaucoup de texte.

Temp. couleur

Permet de régler la température de couleur.

Haut : Rend les blancs plus bleus.


Bas : Rend les blancs plus rouges.

Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE


Le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE permet de régler le signal d'entrée. Les paramètres qui ne peuvent pas être réglés en fonction du signal d'entrée n'apparaissent pas dans le menu.

Pour plus d'informations sur les paramètres ne pouvant pas être réglés, voir à la page 47.

Avec une entrée de signal vidéo

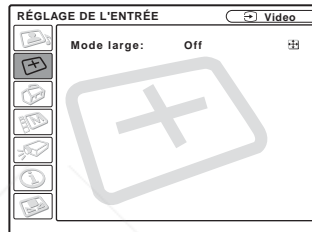

Avec une entrée de signal RVB

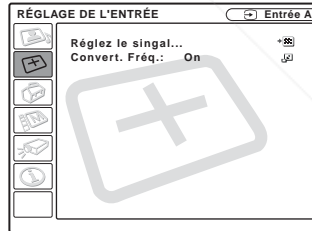

Options de MENU

Mode large

Permet de sélectionner le format de l'image. Lors de l'entrée d'un signal 16 : 9 (compressé) depuis un appareil tel qu'un lecteur DVD, choisissez On.


Off : Lors de l'entrée d'une image de format 4 : 3.

On : Lors de l'entrée d'une image de format 16 : 9 (compressé).

Remarque

Notez que si vous utilisez le projecteur à des fins lucratives ou pour une projection publique, la modification de l'image originale par la sélection d'un mode large peut porter atteinte aux droits des auteurs ou producteurs qui sont protégés légalement.

Réglez le signal... Options de menu (Seulement avec une entrée de signal RVB)

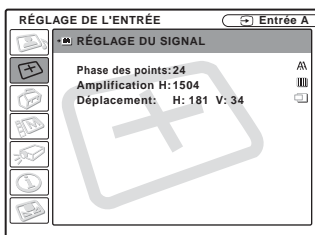

Phase des points

Permet de régler la phase des points du panneau LCD et la sortie de signal d'un ordinateur.

Permet de régler l'image encore plus finement après avoir effectué un réglage à l'aide de la touche APA.
Règle l'image à la netteté optimale.

Amplification H

Permet de régler la dimension horizontale de l'image émise depuis un connecteur. Plus la valeur de réglage est élevée, plus la dimension horizontale de l'image est grande. Plus la valeur de réglage est faible, plus la dimension horizontale de l'image est petite. Réglez le paramètre en fonction du nombre de points du signal d'entrée.

FixYourDLP.com
Discout-Merchant.com
Pour plus d'informations sur la valeur adéquate pour les signaux préprogrammés, voir à la page 48.

Déplacement

Permet de régler la position de l'image. H règle la position horizontale de l'image. V règle la position verticale de l'image. Plus la valeur de H augmente, plus l'image se déplace vers la droite ; plus la valeur diminue, plus l'image se déplace vers la gauche.

Plus la valeur de V augmente, plus l'image se déplace vers le haut ; plus la valeur diminue, plus l'image se déplace vers le bas. Utilisez les touches ◀ et ▶, pour régler la position horizontale et les touches ▲ et ▼ pour régler la position verticale.

Convert. Fréq.

Convertit le signal pour afficher l'image en fonction de la taille de l'écran.

On : Affiche l'image en fonction de la taille de l'écran. L'image perd cependant un peu de sa netteté.

Off : Affiche l'image en faisant correspondre un pixel d'élément d'image entré à un pixel de l'écran LCD. L'image affichée est nette, mais d'une taille inférieure.

Remarque

Avec une entrée de signal SVGA ou XGA, ce paramètre n'est pas affiché.

Remarque sur la sélection du mode large

Notez que si vous utilisez le projecteur à des fins lucratives ou pour une projection publique, la modification de l'image originale par la sélection d'un mode large peut porter atteinte aux droits des auteurs ou producteurs qui sont protégés légalement.

Numéros de mémoire de présélection

Ce projecteur comporte 32 types de données préprogrammées pour des signaux d'entrée (mémoire de présélection). Lorsque le projecteur reçoit un signal préprogrammé, il le détecte automatiquement et rappelle les données correspondantes depuis la mémoire de présélection pour permettre d'obtenir l'image optimale. Le numéro de mémoire et le type de signal s'affichent dans le menu INFORMATIONS (Voir la page 36). Vous pouvez également régler les données préprogrammées avec le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE.

Ce projecteur comporte 20 mémoires utilisateur pour Entrée A dans lesquelles vous pouvez mémoriser les réglages pour un signal d'entrée qui n'a pas été préprogrammé.

Lorsqu'un signal n'ayant pas été préprogrammé est reçu pour la première fois, le numéro de mémoire affiché est 0. Si vous réglez alors les données pour ce signal dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE, ces réglages sont mémorisés dans le projecteur. Lorsque toutes les 20 mémoires utilisateur sont occupées, les nouvelles données sont enregistrées par-dessus les données de la mémoire la plus ancienne.

Pour déterminer si un signal a été préprogrammé en mémoire, consultez le tableau à la page 48.

Pour les signaux ci-dessous, les données sont rappelées depuis la mémoire de présélection. Vous pouvez utiliser ces données en réglant « Amplification H ». Effectuez un réglage fin avec « Déplacement ».


Signal	N° de mémoire	TAILLE
Super Mac-2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19 ¹	25	1328

Remarque

Lorsque le format d'image du signal d'entrée est différent de 4 : 3, il y a des bandes noires sur l'écran.

Menu RÉGLAGE

Le menu RÉGLAGE vous permet de modifier les paramètres du projecteur.

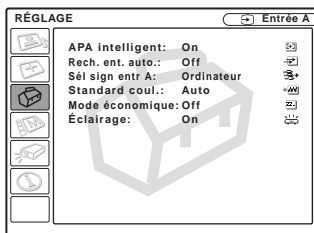

Options de menu

APA intelligent

Permet d'activer ou de désactiver la fonction APA intelligent¹⁾.

On : Choisissez normalement cette option.

Lorsque le projecteur reçoit un signal de l'ordinateur, la fonction APA est automatiquement activée pour que l'image affichée soit nette. Une fois le signal d'entrée spécifié réglé par la fonction APA intelligent, le réglage est conservé même si vous débranchez, puis rebranchez le câble ou si vous changez de canal d'entrée. Vous pouvez régler l'image en appuyant sur la touche APA de la télécommande, même si APA intelligent est sur « On ».

Off : La fonction APA est activée lorsque vous appuyez sur la touche APA de la télécommande.

1) La fonction APA (alignement automatique des pixels) règle automatiquement les paramètres « Phase des points », « Amplification H » et « Déplacement » du menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE en fonction du signal d'entrée de l'ordinateur.

Rech. ent. auto.

Normalement sur « Off ».

Lorsque ce paramètre est sur « On », le projecteur détecte les signaux d'entrée dans l'ordre suivant : Entrée A/Video/S Video. Il indique le canal d'entrée à la mise sous tension ou lorsque vous appuyez sur la touche INPUT.

Sél sign entr A

Permet de sélectionner l'entrée de signal d'Ordinateur, Composant ou Vidéo GBR depuis le connecteur INPUT A.

Remarque

Si le paramétrage est incorrect, la couleur de l'image ne sera pas normale ou le message « Vérifiez régl. de Sel. Sign entr A. » apparaît à l'écran et l'image ne s'affichera pas.

Standard coul.

Permet de sélectionner le standard couleur du signal d'entrée.

Si vous sélectionnez « Auto », le projecteur détecte automatiquement le standard couleur du signal d'entrée. Si l'image est déformée ou monochrome, sélectionnez le standard couleur correspondant au signal d'entrée.

Mode économique


Lorsque ce paramètre est sur « On », le projecteur passe en mode d'économie d'énergie si vous ne l'utilisez pas pendant 10 minutes et qu'il n'y a pas d'entrée de signal.

Éclairage

Permet de spécifier si le logo SONY à l'arrière du projecteur est allumé lorsque le projecteur est sous tension. Ce paramètre est normalement sur « On ». Si vous désirez faire l'obscurité complète ou si le logo allumé vous gêne, placez ce paramètre sur « Off ».

Menu RÉGLAGE DE MENU

Le menu RÉGLAGE DE MENU permet de modifier les paramètres du projecteur.

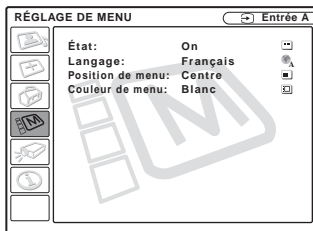

Options de menu

État (affichage sur écran)

Permet de paramétrer l'affichage sur écran.

On : Active tous les affichages de la fonction affichage sur écran.

Off : Désactive les affichages sur écran à l'exception des menus, du message d'indication de mise hors tension et des messages d'avertissement.

Langage

Permet de sélectionner la langue des menus et de l'affichage sur écran. Les langues disponibles sont : English, Nederlands, Français, Italiano, Deutsch, Español, Portuguais, Русский, Svenska, Norsk, 日本語, 中文 et 한국어.

Position de menu


Permet de sélectionner la position d'affichage du menu parmi Haut gauche, Bas gauche, Centre, Haut droite et Bas droite.

Couleur de menu

Permet de sélectionner la tonalité d'affichage du menu parmi Noir et Blanc.

Menu RÉGLAGE D'INSTALLATION

Le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION permet de modifier les paramètres du projecteur.

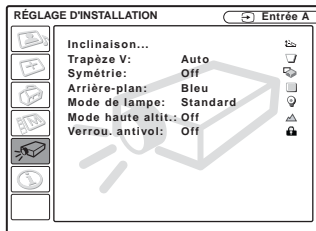

Options de menu

Inclinaison...

Permet de régler la position (hauteur) de l'image projetée. Appuyez sur Δ de la touche de réglage TILT ou sur $\blacktriangle/\blacktriangleright$ de la télécommande pour augmenter l'inclinaison du projecteur et remonter ainsi la position de l'image. Appuyez sur ∇ de la touche de réglage TILT ou sur $\blacktriangledown/\blacktriangleleft$ de la télécommande pour augmenter l'inclinaison du projecteur et remonter ainsi la position de l'image.

Trapèze V

Permet de corriger la distorsion trapézoïdale due à l'angle de projection. Sélectionnez « Auto » pour une correction automatique ou « Manuel » pour une correction manuelle à l'aide de la touche \blacktriangleleft ou \blacktriangleright .

Lorsque la base du trapèze est plus longue que le sommet \square : Spécifiez une valeur inférieure.

Lorsque le sommet du trapèze est plus long que la base ∇ : Spécifiez une valeur supérieure.

Remarque

Pour certaines températures ambiantes et angles d'écran, il se peut que le réglage automatique de Trapèze V ne permette pas de corriger parfaitement la distorsion trapézoïdale.

Symétrie

Permet de faire basculer l'image sur son axe horizontal et/ou vertical.

Off : Pas de symétrie d'image.

HV : Symétrie d'axe horizontal et d'axe vertical de l'image.

H : Symétrie d'axe horizontal de l'image.

V : Symétrie d'axe vertical de l'image.

Remarque

Lorsque Symétrie est sur « HV » ou « V », le Mode de lampe fonctionne avec l'option « Standard ».

Arrière-plan

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de l'écran lorsque le projecteur ne reçoit aucun signal. Sélectionnez Noir ou Bleu. Normalement sur « Bleu ».

Mode de lampe

Permet de régler la luminosité de la lampe pour la projection.

Haut : L'image projetée est lumineuse.

Standard : Réduit le bruit du ventilateur et la consommation d'énergie. La luminosité de l'image projetée est inférieure à celle de l'option « Haut ».

Mode haute altit.

Off : Utilisez cette option lors de l'utilisation du projecteur à des altitudes normales.

On : Utilisez cette option lors de l'utilisation du projecteur à une altitude de 1 500 m ou supérieure.

Verrou. antivol

Permet d'activer la fonction de verrouillage antivol du projecteur.


Off : Désactive la fonction de verrouillage antivol.

On : Active la fonction de verrouillage antivol qui verrouille l'utilisation du projecteur lorsqu'un mot de passe a été saisi.

Pour plus d'informations, voir « Pour utiliser le verrouillage antivol » à la page 23.

Menu INFORMATIONS

Le menu INFORMATIONS affiche les fréquences horizontale et verticale du signal d'entrée et la durée d'utilisation de la lampe.

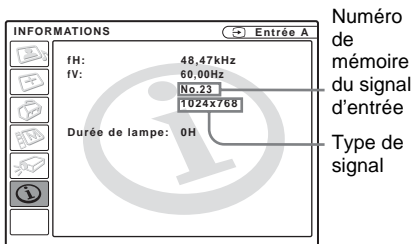

Options de menu

fh

Affiche la fréquence horizontale du signal d'entrée.

La valeur affichée est approximative.

fv

Affiche la fréquence verticale du signal d'entrée.

La valeur affichée est approximative.

Durée de lampe

Indique la durée d'utilisation effective de la lampe.

Remarque

Ces informations sont seulement affichées. Vous ne pouvez pas modifier l'affichage.

Entretien

Remplacement de la lampe

Remplacez la lampe par une neuve dans les cas suivants :

- Lorsque la lampe a grillé ou perdu de sa luminosité
- Lorsque « Remplacer la lampe. » s'affiche à l'écran
- Lorsque l'indicateur LAMP/COVER s'allume

La durée de vie de la lampe dépend des conditions d'utilisation. Utilisez une lampe pour projecteur LMP-E180 comme lampe de rechange.

Pour remplacer la lampe après avoir utilisé le projecteur

Mettez le projecteur hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation. Attendez au moins une heure pour permettre à la lampe de se refroidir.

Attention

La lampe est très chaude lorsque vous éteignez le projecteur avec la touche I / ⏻. **Elle peut vous brûler si vous la touchez. Avant de remplacer la lampe, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.**

Remarques


- **Si la lampe se casse, consultez le service après-vente Sony.**
- Retirez la lampe en la tenant par la poignée. Ne touchez pas la lampe car vous pourriez vous brûler ou vous blesser.
- Lorsque vous retirez la lampe, veillez à ce qu'elle reste horizontale et tirez-la droit vers le haut. N'inclinez pas la lampe. Si la lampe se casse, lorsque vous la retirez en l'inclinant, les morceaux de verre pourraient se disperser et vous blesser.

1 Placez une feuille de protection (textile) sous le projecteur. Retournez le projecteur à l'envers de façon que sa face inférieure soit visible.

Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable après l'avoir retourné.


2 Ouvrez le couvercle de la lampe en desserrant la vis avec un tournevis cruciforme.

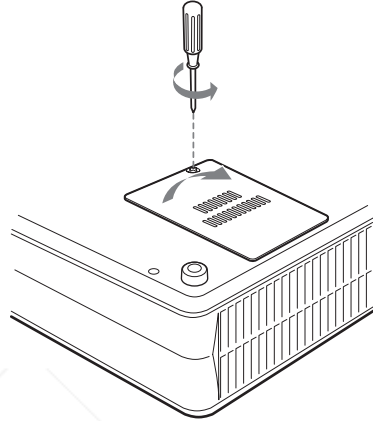


Remarque


Par mesure de sécurité, ne desserrez pas d'autres vis.

3 Desserrez les deux vis du bloc de lampe à l'aide du tournevis cruciforme. Retirez le bloc de lampe en le prenant par la poignée.

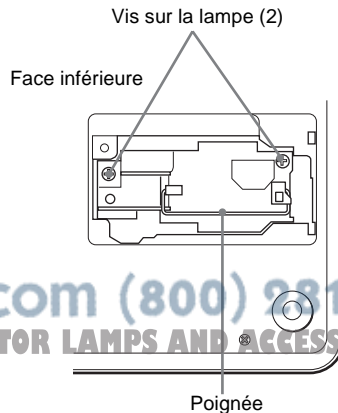

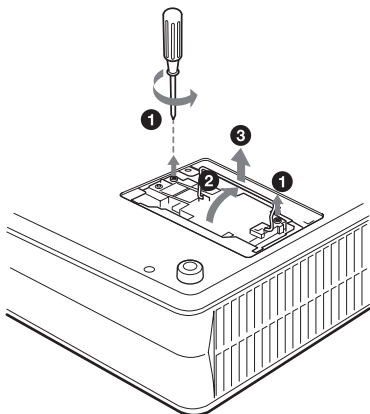

- 4** Introduisez la nouvelle lampe à fond jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place. Serrez les vis. Rabattez la poignée.

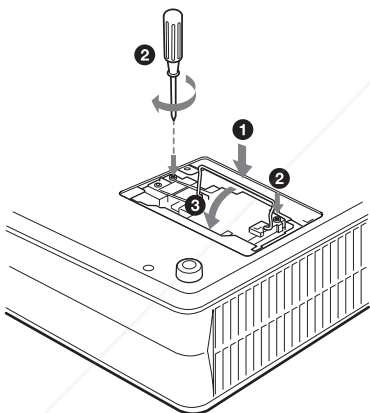


Remarques

- Veillez à ne pas toucher la surface en verre de la lampe.
- Le projecteur ne se met pas sous tension si la lampe n'est pas correctement installée.

- 5** Refermez le couvercle de la lampe et serrez les vis.

- 6** Remettez le projecteur à l'endroit.

- 7** Branchez le cordon d'alimentation secteur. L'indicateur ON/STANDBY autour de la touche I /  s'allume en rouge.

- 8** Appuyez sur chacune des touches suivantes de la télécommande dans l'ordre indiqué pendant moins de cinq secondes : RESET, ◀, ▶, ENTER.

Remarques

- Pour le remplacement, utilisez **uniquement une lampe pour projecteur LMP-E180**. L'utilisation d'une autre lampe que la LMP-E180 pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Avant de remplacer la lampe, mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- N'introduisez pas les doigts dans le logement de lampe et veillez à ce qu'aucun liquide ou objet n'y pénètre **pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie**.



FixYou.com


Discount-Merchant.com (800) 281-8860

THE #1 SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Nettoyage du filtre à air


Le filtre à air doit être nettoyé toutes les 500 heures.

Lorsque le message « Nettoyer le filtre » s'affiche, enlevez la poussière de l'extérieur des orifices de ventilation au moyen d'un aspirateur.

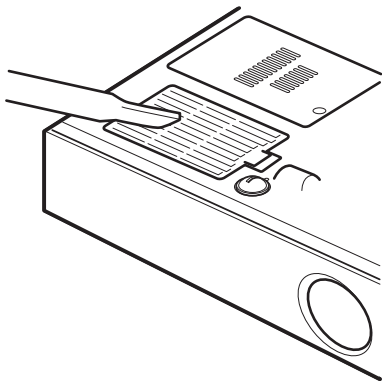


Quand il devient difficile d'enlever la poussière du filtre avec un aspirateur, retirez le filtre à air et lavez-le.

- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Placez une feuille de protection (textile) sous le projecteur et retournez le projecteur à l'envers.
- 3 Retirez le couvercle du filtre à air.

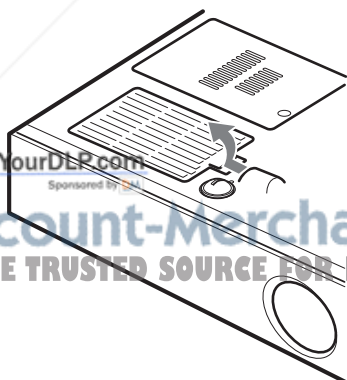

- 4 Retirez le filtre à air.

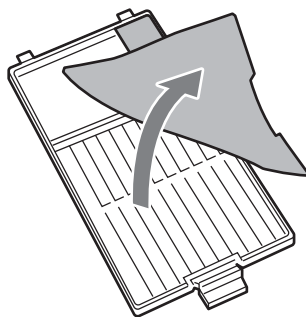

- 5 Lavez le filtre à air au moyen d'une solution détergente neutre et faites-le sécher dans un endroit à l'ombre.
- 6 Réinstallez le filtre et remettez le couvercle en place.


Remarques

- **Si vous ne nettoyez pas le filtre à air, la poussière risque de s'y accumuler et de l'obstruer. La température peut alors augmenter à l'intérieur du projecteur et causer un dysfonctionnement ou un incendie.**
- Si vous ne parvenez pas à enlever la poussière, remplacez le filtre à air par le filtre neuf fourni.
- Remettez le couvercle du filtre à air correctement en place. La poussière risquerait autrement de s'accumuler à l'intérieur du projecteur et de provoquer un dysfonctionnement.
- Le filtre à air possède une face avant et une face arrière. Posez-le de sorte qu'il s'engage dans la rainure du couvercle.

Dépannage

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d'en déterminer la cause et remédiez au problème comme il est indiqué ci-dessous. Si le problème persiste, consultez le service après-vente Sony.

Alimentation

Symptôme	Cause et remède
Le projecteur ne se met pas sous tension.	<ul style="list-style-type: none">• Le projecteur a été mis hors et sous tension à brefs intervalles à l'aide de la touche I / .→ Attendez environ 90 secondes avant de mettre le projecteur sous tension (voir à la page 26).• Le couvercle de la lampe est mal fixé.→ Fermez correctement le couvercle de la lampe (voir à la page 37).
Les indicateurs LAMP/COVER et TEMP/FAN sont tous deux allumés.	<ul style="list-style-type: none">• Le circuit électrique est défectueux.→ Consultez le service après-vente Sony.
Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé et le protecteur d'objectif ne se ferment pas.	<ul style="list-style-type: none">• Le cordon d'alimentation a été débranché alors que le projecteur était sous tension.→ Rebranchez la fiche du cordon d'alimentation à la prise secteur et mettez le projecteur hors tension.
Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé et le protecteur d'objectif ne fonctionnent pas du tout.	<ul style="list-style-type: none">• Le circuit électrique est défectueux.→ Consultez le service après-vente Sony. Si vous devez utiliser le projecteur en cas d'urgence, utilisez-le en mode d'urgence (voir à la page 44).

Image

Symptôme	Cause et remède
Pas d'image.	<ul style="list-style-type: none">• Un câble est débranché ou les raccordements sont mal effectués.→ Assurez-vous que les raccordements ont été correctement effectués (voir à la page 15).• La sélection d'entrée est incorrecte.→ Sélectionnez correctement la source d'entrée à l'aide de la touche INPUT (voir à la page 22).• L'ordinateur n'est pas paramétré pour la sortie de signal vers un moniteur externe ou il est paramétré pour la sortie de signal à la fois vers un moniteur externe et vers son propre écran LCD.→ Paramétrez l'ordinateur pour la sortie de signal vers un moniteur externe uniquement (voir à la page 15).→ <i>Pour certains types d'ordinateurs (portables ou LCD tout-en-un par exemple), vous devrez peut-être commuter l'ordinateur pour qu'il envoie le signal au projecteur en appuyant sur certaines touches ou en changeant certains paramètres de l'ordinateur (voir à la page 22).</i><i>Pour plus d'informations, consultez la documentation de l'ordinateur.</i>

Symptôme	Cause et remède
Bruit sur l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Du bruit peut apparaître sur l'arrière-plan de l'image pour certaines combinaisons de nombres de points du signal reçu depuis le connecteur et du nombre de pixels du panneau LCD. → Changez la configuration du bureau de l'ordinateur utilisé.
L'image via le connecteur INPUT A présente des couleurs anormales.	<ul style="list-style-type: none"> • Le paramétrage de « Sél sign entr A » du menu RÉGLAGE est incorrect. → Sélectionnez correctement l'option « Ordinateur », « Video GBR » ou « Composant » correspondant au signal d'entrée (voir à la page 34).
« Vérifiez régl. de Sel. Sign entr A. » s'affiche malgré une entrée de signal correcte par INPUT A.	<ul style="list-style-type: none"> • Le paramétrage de « Sél sign entr A » du menu RÉGLAGE est incorrect. → Sélectionnez correctement l'option « Ordinateur », « Video GBR » ou « Composant » correspondant au signal d'entrée (voir à la page 34).
L'affichage sur écran n'apparaît pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre « État » du menu RÉGLAGE DE MENU est sur « Off ». → Placez le paramètre « État » du menu RÉGLAGE DE MENU sur « On » (voir à la page 34).
La balance des couleurs est incorrecte.	<ul style="list-style-type: none"> • L'image n'est pas correctement réglée. → Réglez l'image (voir à la page 30). • Le projecteur est réglé sur le mauvais standard couleur. → Placez le paramètre « Standard coul. » du menu RÉGLAGE sur le standard couleur du signal d'entrée (voir à la page 34).
L'image est trop sombre.	<ul style="list-style-type: none"> • Le contraste ou la luminosité ne sont pas correctement réglés. → Réglez correctement Contraste ou Lumière dans le menu « Réglez l'image... » (voir à la page 30). • La lampe est grillée ou a perdu de sa luminosité. → Remplacez la lampe par une neuve (voir à la page 37).
L'image n'est pas nette.	<ul style="list-style-type: none"> • La mise au point de l'image est incorrecte. → Réglez la mise au point de l'image (voir à la page 22). • De la condensation s'est formée sur l'objectif. → Laissez le projecteur sous tension pendant environ deux heures.
L'image dépasse l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous avez appuyé sur la touche APA bien qu'il y ait des bandes noires autour de l'image. → Affichez l'image en entier sur l'écran et appuyez sur la touche APA. → Définissez correctement « Déplacement » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE (voir à la page 32).
L'image tremblote.	<ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre « Phase des points » n'est pas correctement réglé dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE. → Réglez correctement « Phase des points » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE (voir à la page 32).

Son

Symptôme	Cause et remède
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Un câble est débranché ou les raccordements sont mal effectués. → Assurez-vous que les raccordements ont été correctement effectués (voir à la page 15).• Le câble de raccordement audio utilisé est incorrect. → Utilisez un câble audio stéréo sans résistance (voir à la page 16).• Le son n'est pas correctement réglé. → Réglez le son (voir à la page 23).

Télécommande

Symptôme	Cause et remède
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Les piles de la télécommande sont mortes. → Remplacez la pile par une neuve (voir à la page 13).

Divers

Symptôme	Cause et remède
L'indicateur LAMP/COVER clignote.	<ul style="list-style-type: none">• Le couvercle de la lampe est mal fixé. → Fixez correctement le couvercle (voir à la page 38).• Le protecteur d'objectif ne s'ouvre pas en raison d'un problème. → Consultez le service après-vente Sony. Si vous devez utiliser le projecteur en cas d'urgence, utilisez-le en mode d'urgence (voir à la page 44).
L'indicateur LAMP/COVER s'allume.	<ul style="list-style-type: none">• La lampe a atteint la fin de sa durée de vie. → Remplacez la lampe (voir à la page 37).• La lampe a atteint une température élevée. → Attendez 90 secondes que la lampe refroidisse et remettez le projecteur sous tension (voir à la page 25).
L'indicateur TEMP/FAN clignote.	<ul style="list-style-type: none">• Le ventilateur est défectueux. → Consultez le service après-vente Sony.
L'indicateur TEMP/FAN s'allume.	<ul style="list-style-type: none">• La température à l'intérieur du projecteur est anormalement élevée. → Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. → Vérifiez si le projecteur est utilisé à haute altitude.
Les indicateurs LAMP/COVER et TEMP/FAN sont tous deux allumés.	<ul style="list-style-type: none">• Le circuit électrique est défectueux. → Consultez le service après-vente Sony.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Messages d'avertissement

Consultez la liste ci-dessous pour connaître la signification des messages affichés à l'écran.

Message	Signification et remède
Possible utilise en haute altitude. Passer en mode haute altitude? Oui ↑ Non ↓	<ul style="list-style-type: none">• La température à l'intérieur du projecteur est trop élevée. → Si vous utilisez le projecteur à une altitude de 1 500 m ou supérieure, activez « Mode haute altit. » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION (voir à la page 35).• Si ce message apparaît à l'écran lors de l'utilisation du projecteur à une altitude normale, vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués (sortie d'air).
Surchauffe! Lampe OFF 1 min.	<ul style="list-style-type: none">• La température à l'intérieur du projecteur est trop élevée. → Mettez le projecteur hors tension.→ Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
Fréquence est hors limites!	<ul style="list-style-type: none">• Ce signal d'entrée ne peut être projeté car la fréquence est en dehors de la plage admissible pour ce projecteur. → Utilisez un signal dans la plage de fréquences admissible.• La résolution du signal de sortie de l'ordinateur est trop élevée. → Paramétrez la sortie sur SVGA (voir à la page 15).
Vérifiez régl. de Sel. Sign entr A.	<ul style="list-style-type: none">• Le projecteur reçoit un signal RVB de l'ordinateur alors que « Sél sign entr A » est sur « Composant » dans le menu RÉGLAGE. → Placez « Sél sign entr A » sur l'option correcte (voir à la page 34).
Remplacer la lampe.	<ul style="list-style-type: none">• Le moment est venu de remplacer la lampe. → Remplacez la lampe (voir à la page 37).
Nettoyez le filtre.	<ul style="list-style-type: none">• Le moment est venu de remplacer le filtre.• Nettoyez le filtre (voir à la page 39).

Messages de précaution

Consultez la liste ci-dessous pour connaître la signification des messages affichés à l'écran.

Message	Signification et remède
Non applicable!	<ul style="list-style-type: none">• Vous avez appuyé sur la mauvaise touche. → Appuyez sur la touche appropriée.

En mode d'urgence

Avant d'effectuer la procédure suivante, essayez de diagnostiquer le problème comme il est indiqué dans « Dépannage » à la page 40. Si cela ne résout pas le problème, lisez complètement la procédure suivante, puis exécutez-la.


Le projecteur est doté d'un mode d'urgence pour le protecteur d'objectif et le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé. Si la motorisation ne fonctionne pas, vous pouvez manœuvrer le protecteur d'objectif et le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé (mode d'urgence) manuellement.

Remarque

N'utilisez cette procédure qu'en cas d'urgence. Après avoir utilisé cette procédure, vous ne pourrez pas rétablir la motorisation vous-même. Après avoir utilisé le projecteur en mode d'urgence, consultez immédiatement le service après-vente Sony.

Pour passer en mode d'urgence, procédez comme suit :


- 1 Placez une feuille de protection (textile) sous le projecteur. Retournez le projecteur à l'envers de façon que sa face inférieure soit visible.

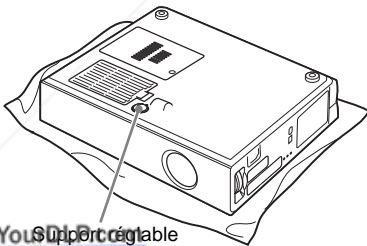


FixYou Support réglable
Sponsored by DM

Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

- 2 Faites glisser le commutateur **A** dans la fente située devant le support réglable dans le sens de la flèche (vers le panneau avant du projecteur) à l'aide d'un petit tournevis simple. Le protecteur d'objectif et le dispositif de réglage d'inclinaison sont placés en mode d'urgence.

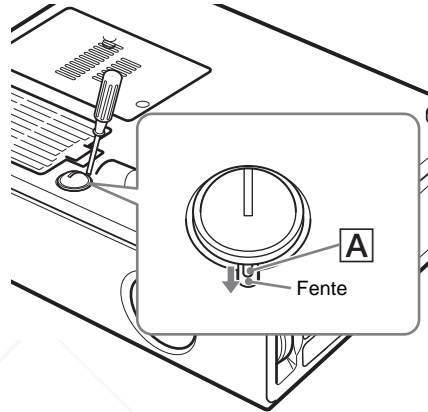

- 3 Pour ouvrir/fermer le protecteur d'objectif, tournez la fente du support réglable avec une pièce de monnaie. Si le protecteur d'objectif est ouvert ou le dispositif de réglage déployé, tournez la fente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens de la flèche).

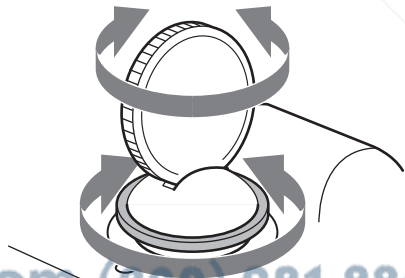

Remarque

Avant de mettre le projecteur sous tension, assurez-vous que le protecteur d'objectif à l'avant du projecteur est entièrement ouvert.

Spécifications

Caractéristiques optiques

Système de projection	Système de projection à 3 panneaux LCD, 1 objectif
Panneau LCD	Panneau SVGA à très grande ouverture de 0,62 pouce, 1 440 000 pixels (480 000 pixels × 3)
Objectif	Zoom 1,2 fois (manuel) f 18,0 à 21,6 mm/F 2,2 à 2,4
Lampe	185 W UHP
Dimensions de l'image projetée	Plage : 40 à 150 pouces (en diagonale)
Intensité lumineuse	Lumen ANSI ¹⁾ 1 500 lm (Lorsque Mode de lampe est sur « Haut »)
Distance de projection (Lors d'une installation au plancher)	Lors de l'entrée d'un signal SVGA 40 pouces : 1,1 à 1,4 m (3,6 à 4,6 pieds) 60 pouces : 1,7 à 2,1 m (5,6 à 6,9 pieds) 80 pouces : 2,3 à 2,8 m (7,5 à 9,2 pieds) 100 pouces : 2,9 à 3,5 m (9,5 à 11,5 pieds) 120 pouces : 3,5 à 4,2 m (11,5 à 13,8 pieds) 150 pouces : 4,4 à 5,3 m (14,4 à 17,4 pieds)

Il se peut qu'il y ait une légère différence entre la valeur réelle et la valeur théorique indiquée ci-dessus.

Caractéristiques électriques

Standard couleur	NTSC _{3.58} /PAL/SECAM/ NTSC _{4.43} /PAL-M/PAL-N, sélection automatique/manuelle
Résolution	600 lignes TV horizontales (entrée vidéo) 800 × 600 points (entrée RVB)

Signaux d'ordinateur compatibles²⁾
fH : 19 à 72 kHz
fV : 48 à 92 Hz
(Résolution maximale du signal d'entrée : XGA 1 024 × 768 fV : 85 Hz)

Signaux vidéo utilisables
RVB 15 kHz/composantes
50/60 Hz, composantes progressives 50/60 Hz, DTV (480/60I, 575/50I, 1080/60I, 480/60P, 575/50P, 1080/50I, 720/60P, 720/50P, 540/60P), vidéo composite, vidéo Y/C

Haut-parleur Haut-parleur mono, 40 × 20 mm (1^{5/8} × 1^{3/16} pouces), max. 1 W

Entrée/Sortie

Entrée vidéo VIDEO : type Cinch
Vidéo composite : 1 Vc-c ±2 dB synchro négative (terminaison 75 ohms)
S VIDEO : miniconnecteur DIN Y/C à 4 broches (mâle)
Y (luminance) : 1 Vc-c ±2 dB synchro négative (terminaison 75 ohms)
C (chrominance) : salve 0,286 Vc-c ±2 dB (NTSC) (terminaison 75 ohms), salve 0,3 Vc-c ±2 dB (PAL) (terminaison 75 ohms)

INPUT A HD D-sub à 15 broches (femelle)
RVB/composant analogique :
R/R-Y : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms)
G : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms)
G avec synchro/Y : 1 Vc-c ±2 dB synchro négative (terminaison 75 ohms)
B/B-Y : 0,7 Vc-c ±2 dB (terminaison 75 ohms)
SYNC/HD :
Entrée synchro composite : 1-5 Vc-c haute impédance, positive/négative
Entrée synchro horizontale : 1-5 Vc-c haute impédance, positive/négative

Divers

FixYourDLP.com
DiscountMerchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

1) Lumen ANSI est une méthode de mesure de l'American National Standard IT 7.228.
2) Spécifiez la résolution et la fréquence du signal de l'ordinateur utilisé dans les limites des signaux préprogrammés admissibles du projecteur.

VD :
 Entrée synchro verticale :
 1–5 Vc-c haute impédance,
 positive/négative

AUDIO Miniprise stéréo
 500 mV efficace, impédance
 supérieure à 47 kilohms

Réglementation de sécurité
 UL60950, cUL (CSA n° 60950),
 FCC Classe B, IC Classe B,
 NEMKO (EN60950), CE
 (LVD, EMC), C-Tick

Généralités

Dimensions 295 × 78 × 238 mm (11 ⁵/₈ ×
 3 ¹/₈ × 9 ³/₈ pouces) (l/h/p)
 (sans pièces de projection)

Poids 2,8 kg environ (6 li. 3 onces)

Alimentation 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique
 Max. 250 W

(Mode de veille : 4,6 W)

Dissipation de chaleur

853,1 BTU

Température de fonctionnement

0 à 35°C (32 à 95°F)

Humidité de fonctionnement

35 à 85% (sans condensation)

Température de stockage

–20 à 60°C (–4 à 140°F)

Humidité de stockage

10 à 90%

Accessoires fournis

Télécommande (1)

Pile au lithium CR2025 (1)

Câble HD D-sub à 15 broches

(2 m) (1) (1-791-992-21)

Sacoche souple (1)

Cordon d'alimentation (1)

Filtre à air (pour remplacement)

(1)

Mode d'emploi (1)

Carte de référence rapide (1)

Étiquette de sécurité (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à
 modification sans préavis.

Accessoires en option

Lampe projecteur

LMP-E180 (pour remplacement)

Câble de signal


SMF-402 (HD D-sub à 15 broches

(mâle) ↔ 3 × type Cinch


(mâle)

Affectation des broches

Connecteur INPUT A (HD D-sub à 15 broches, femelle)



1	R/R-Y	9	N.C.
2	G/Y	10	GND
3	B/B-Y	11	GND
4	GND	12	DDC/SDA
5	GND	13	HD/C.Sync
6	GND (R)	14	VD
7	GND (G)	15	DDC/SCL
8	GND (B)		



Discount-Merchant.com (800) 281-8860

THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Signaux d'entrée et points réglables/paramétrables

Menu Réglez l'image...

Paramètre	Signal d'entrée			
	Video ou S Video (Y/C)	Composant	Video GBR	Ordinateur
Contraste	●	●	●	●
Lumière	●	●	●	●
Couleur	● (sauf signal noir et blanc)	●	●	—
Teinte	● (sauf signal noir et blanc) (NTSC 3.58/4.43 seulement)	●	●	—
Netteté	●	●	●	—
Mode gamma	—	—	● (numéros de mémoire de présélection 3, 4 seulement)	●
Temp. couleur	●	●	●	●
Volume	●	●	●	●

● : Réglable/paramétrable

— : Non réglable/non paramétrable

Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE

Paramètre	Signal d'entrée			
	Video ou S Video (Y/C)	Composant	Video GBR	Ordinateur
Phase des points	—	—	—	●
Amplification H	—	● (sauf numéros de mémoire de présélection 3, 4)	● (sauf numéros de mémoire de présélection 3, 4)	●
Déplacement	—	● (sauf numéros de mémoire de présélection 3, 4)	● (sauf numéros de mémoire de présélection 3, 4)	●
Convert. Fréq.	—	—	—	● (inférieur à VGA)
Mode large	●	● (sauf numéros de mémoire de présélection 5, 45, 47, 48, 50)	● (sauf numéros de mémoire de présélection 5, 45, 47, 48, 50)	—

● : Réglable/paramétrable

— : Non réglable/non paramétrable

Divers

Signaux préprogrammés

N° de mémoire	Signal préprogrammé		fH (kHz)	fV (Hz)	Synchro	TAILLE
1	Vidéo 60 Hz		15,734	59,940		
2	Vidéo 50 Hz		15,625	50,000		
3	RVB 15 k/composant 60 Hz		15,734	59,940	Synchro S sur G/ Y ou composite	
4	RVB 15 k/composant 50 Hz		15,625	50,000	Synchro S sur G/ Y ou composite	
5	1080/60I		33,75	60,0	Synchro S sur G/ Y ou composite	
6	640 × 350	Mode VGA 1	31,469	70,086	H-pos, V-nég	800
7		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-pos, V-nég	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24,823	56,416	H-nég, V-nég	848
9		Mode VGA 2	31,469	70,086	H-nég, V-pos	800
10		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-nég, V-pos	832
11	640 × 480	Mode VGA 3	31,469	59,940	H-nég, V-nég	800
12		Macintosh 13"	35,000	66,667	H-nég, V-nég	864
13		VGA VESA 72 Hz	37,861	72,809	H-nég, V-nég	832
14		VGA VESA 75 Hz	37,500	75,000	H-nég, V-nég	840
15		VGA VESA 85 Hz	43,269	85,008	H-nég, V-nég	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56 Hz	35,156	56,250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60 Hz	37,879	60,317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72 Hz	48,077	72,188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75 Hz	46,875	75,000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85 Hz	53,674	85,061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49,724	74,550	H-nég, V-nég	1152
22*	1024 × 768	XGA VESA 43 Hz	35,524	86,958	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60 Hz	48,363	60,004	H-nég, V-nég	1344
24		XGA VESA 70 Hz	56,476	69,955	H-nég, V-nég	1328
25		XGA VESA 75 Hz	60,023	75,029	H-pos, V-pos	1312
26		XGA VESA 85 Hz	68,677	84,997	H-pos, V-pos	1150
43	480/60P (composante progressive)		31,470	60,000	S sur G	
44	575/50P (composante progressive)		31,250	50,000	S sur G	
45	1080/50I (DTV)		28,130	50,000		
47	720/60P (DTV)		45,000	60,000		
48	720/50P (DTV)		37,500	50,000		
50	546/60P		33,750	60,000		

Remarques

- Il se peut que l'image ne s'affiche pas correctement avec des signaux autres que les signaux préprogrammés ci-dessus.
- La mémoire n° 22 indique le signal entrelacé.

Avertissement pour le raccordement secteur

Utilisez un cordon d'alimentation approprié à l'alimentation secteur locale.

	États-Unis, Canada		Europe continentale		Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle Zélande	Japon
Type de fiche	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_(1)	YP332
Type de connecteur	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Type de cordon	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/ CO-228	VCTF
Tension et intensité nominales	10 A/ 125 V	10 A/ 125 V	10 A/ 250 V	10 A/ 250 V	10 A/ 250 V	7 A/ 125 V
Approbation de sécurité	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Longueur de cordon (max.)	4,5 m		-			

(1) Utilisez une fiche appropriée ayant des caractéristiques nominales conformes à la réglementation locale.

Divers



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Index

A

Accessoires en option	46
Accessoires fournis	46
Affectation des broches	46
Alimentation mise sous tension	21
Amplification H	32
APA intelligent	33
Arrière-plan	35

C

Capteur de télécommande	9
Connecteur INPUT A affectation des broches	12
Contraste	46
Convert. Fréq.	30
Couleur	32
Couleur de menu	30

D

Dépannage	34
Déplacement	40
Dispositif de réglage d'inclinaison motorisé	32
Durée de lampe	11

E

Éclairage	36
Emplacement et fonction des commandes face arrière/droite/ inférieure	9
face supérieure/avant/ gauche	9
panneau de commande	10
panneau de connecteurs	12
État	34

Exemples

d'installation	14
conditions déconseillées	6
installation déconseillée	5
remarques	5

F

fH (fréquence horizontale)	36
Filtre à air	39
Fonction zoom numérique	26
fV (fréquence verticale)	36

I

Inclinaison...	35
----------------	----

L

Langue	34
sélection de la langue de menu	19
Lumière	30

M

Menu Menu INFORMATIONS	36
Menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE	30
Menu RÉGLAGE	33
Menu RÉGLAGE D'INSTALLATION	35
Menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE	31
Menu RÉGLAGE DE MENU	34
pour faire disparaître le menu	29
utilisation du menu	28
Menu RÉGLAGE	33
Message avertissement	43
précaution	43
Mode d'image	30
Mode de lampe	35
Mode économique	9, 34
Mode gamma	31
Mode haute altit.	35

Mode large	31
------------	----

N

Netteté	31
---------	----

P

Phase des points	32
Position de menu	34
Précautions	4
Protecteur d'objectif	9
Pile au lithium	13

R

Raccordements appareil à sortie composantes	17
magnétoscope	17
ordinateur	15
Rech. ent. auto.	34
Réglage image	30
mémoire des paramètres	29
taille d'image/ déplacement	32
Réinitialisation paramètres pouvant être réinitialisés	29
réinitialisation d'une option de menu	29
Remplacement de la lampe	37

S

Sél sign entr A	34
Spécifications	45
Standard coul.	34
Symétrie	35

T

Taille d'écran	14, 45
Teinte	31
Télécommande	12
emplacement et fonction des commandes	12
Temp. couleur	31
Trapeze V	35

V

Verrou. antivol	36
Volume	30



FixYourDLP.com

Discount-Merchant.com (800) 458-6060
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Contrate exclusivamente los servicios de personal cualificado.

La toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Contenido

Introducción

Precauciones	4
Notas sobre la instalación	5
Instalación inadecuada	5
Condiciones inadecuadas	6
Uso en altitudes elevadas	7
Características	7
Ubicación y función de los controles	9
Parte superior/frontal/izquierda	9
Parte posterior/derecha/inferior	9
Panel de control	10
Panel de conectores	12
Mando a distancia	12

Instalación y proyección

Instalación del proyector	14
Conexión del proyector	15
Conexión a un ordenador	15
Conexión con una videograbadora o un equipo RVA de 15k/ componente	17
Conexión a un equipo monitor ...	18
Selección del idioma del menú	19
Proyección	21
Herramientas efectivas para las presentaciones	26

Realización de ajustes mediante el menú

Uso del MENU	28
El menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN	30
El menú AJUSTE DE ENTRADA	31
El menú AJUSTE	33
El menú AJUSTE DE MENÚ	34
El menú AJUSTE INSTALACIÓN	35
El menú INFORMACIÓN	36


Mantenimiento

Mantenimiento	37
Sustitución de la lámpara	37
Limpieza del filtro de aire	39
Solución de problemas	41
Mensajes de aviso	44
Mensajes de precaución	44

Otros

Especificaciones	46
Índice	51

ES



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Precauciones


Seguridad

- Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad sea la misma que la del suministro eléctrico local.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que sea revisada por personal especializado antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe la unidad de la toma mural cuando no vaya a utilizarla durante varios días.
- Para desconectar el cable, tire del enchufe. Nunca tire del propio cable.
- La toma mural debe encontrarse cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA (toma de corriente) mientras esté conectada a la toma mural, aunque haya apagado la unidad.
- No mire al objetivo mientras la lámpara est encendida.
- No coloque la mano ni ningún objeto cerca de los orificios de ventilación. El aire que sale es caliente.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos con el ajustador. El ajustador eléctrico de inclinación de esta unidad se extiende automáticamente al activar la alimentación y se repliega automáticamente al desactivarla. No toque la unidad durante el funcionamiento del ajustador. Ajuste cuidadosamente el ajustador eléctrico de inclinación una vez que haya terminado la operación automática.
- No ponga paños o papeles bajo la unidad.

Iluminación

- Con el fin de obtener imágenes con la mejor calidad posible, la parte frontal de la pantalla no debe estar expuesta a la luz solar ni a iluminaciones directas.
- Se recomienda utilizar una luz proyectora en el techo. Cubra las lámparas fluorescentes para evitar que se produzca una disminución en la relación de contraste.
- Cubra con tela opaca las ventanas que estén orientadas hacia la pantalla.
- Es recomendable instalar el proyector en una sala cuyo suelo y paredes estén hechos con materiales que no reflejen la luz. Si el suelo y las paredes están hechos de dicho tipo de material, se recomienda cambiar el color de éstos por uno oscuro.

Prevención del calentamiento interno

Después de desactivar la alimentación con la tecla I / , no desconecte la unidad de la toma mural mientras el ventilador de refrigeración esté en funcionamiento.

Precaución

El proyector está equipado con orificios de ventilación de aspiración y de escape. No bloquee dichos orificios ni coloque nada cerca de ellos, ya que si lo hace puede producirse un recalentamiento interno, causando el deterioro de la imagen o daños al proyector.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Limpieza

- Para mantener el exterior de la unidad como nuevo, límpielo periódicamente con un paño suave. Las manchas persistentes pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido en una solución detergente suave. No utilice nunca disolventes concentrados, como diluyente, bencina o limpiadores abrasivos, ya que dañarán el exterior.
- Evite tocar el objetivo. Utilice un paño seco y suave para eliminar el polvo del objetivo. No utilice un paño húmedo, soluciones detergentes ni diluyentes.
- Limpie el filtro con regularidad.

Proyector de datos LCD

- El proyector de datos LCD está fabricado con tecnología de alta precisión. No obstante, es posible que se observen pequeños puntos negros, brillantes (rojos, azules o verdes) o ambos, de forma continua, en el proyector. Se trata de un resultado normal del proceso de fabricación y no indica fallo de funcionamiento.

Notas sobre la instalación

Instalación inadecuada

No instale el proyector en las siguientes situaciones. **Estas instalaciones pueden producir fallos de funcionamiento o daños** al proyector.

Ventilación escasa




- Permita una circulación de aire adecuada para evitar el recalentamiento interno. No coloque la unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni cerca de materiales (cortinas, tapices) que puedan bloquear los orificios de ventilación. Si se produce recalentamiento interno debido al bloqueo de los orificios, el sensor de temperatura se activará y aparecerá el mensaje "Temperatura alta! Apag. 1 min.". La alimentación se desactivará automáticamente tras un minuto.
- Deje un espacio superior a 30 cm (11 ⁷/₈ pulgadas) alrededor de la unidad.
- Procure que no se introduzcan elementos extraños de tamaño reducido por los orificios de ventilación, como por ejemplo trozos de papel.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
 THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES


Calor y humedad excesivos

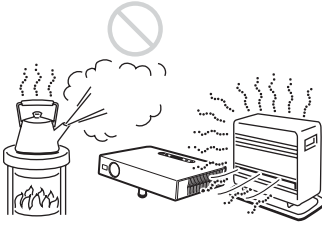

- Evite instalar la unidad en lugares en los que la temperatura o la humedad sean muy elevadas, o en los que la temperatura sea muy baja.
- Para evitar que se condense humedad, no instale la unidad en lugares en los que la temperatura pueda aumentar rápidamente.

Polvo excesivo

Evite instalar la unidad en lugares en los que haya mucho polvo; en caso contrario, el filtro de aire se obstruirá. Si el polvo bloquea el paso de aire por el filtro, es posible que el calentamiento interno del proyector aumente. Límpielo periódicamente.

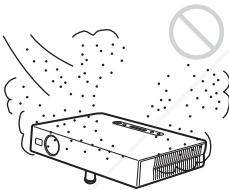


Condiciones inadecuadas


No emplee el proyector en las siguientes condiciones.

Unidad en posición vertical

Evite utilizar la unidad en posición vertical. Pueden producirse fallos de funcionamiento.

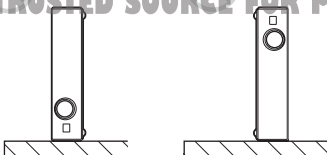


Inclinación de la unidad fuera del margen de regulación del ajustador

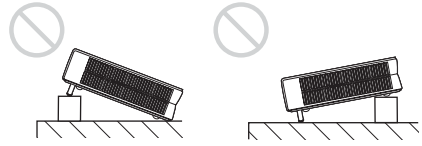


Evite utilizar la unidad con una inclinación que se encuentre fuera del margen de regulación del ajustador. Una instalación así puede provocar sombras de color o acortar excesivamente la vida de la lámpara.

Inclinación de la unidad a la izquierda o a la derecha



Evite inclinar la unidad hasta un ángulo de 15°, así como instalarla en cualquier lugar que no sea sobre el suelo o suspendida del techo. Una instalación así puede provocar sombras de color o acortar excesivamente la vida de la lámpara.

Bloqueo de los orificios de ventilación

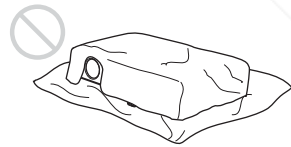

Evite emplear algo que cubra los orificios de ventilación (escape/aspiración); en caso contrario, es posible que se produzca un recalentamiento interno.

Para obtener información detallada sobre los orificios de ventilación (escape/aspiración), consulte "Ubicación y función de los controles" en la página 9.

Uso en altitudes elevadas

Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m o más, active el “Modo gran altitud” en el menú AJUSTE INSTALACIÓN. Si no se establece este modo cuando se utiliza el proyector a altitudes elevadas pueden producirse efectos adversos, tales como la reducción de la fiabilidad de determinados componentes.

Para ver información detallada sobre el “Modo gran altitud”, consulte “Modo gran altitud” en el menú AJUSTE INSTALACIÓN en la página 35.

Notas

- La unidad se ha fabricado con tecnología de alta precisión. Cuando transporte la unidad almacenada en la maleta flexible, no permita que se caiga ni sufra ningún golpe, ya que puede dañarse. Cuando almacene la unidad en la maleta flexible, desconecte el cable de alimentación de CA y todos los demás cables de conexión, y almacene los accesorios que se suministran en un bolsillo de la maleta flexible.
- Cuando utilice una pantalla de superficie irregular, en raras ocasiones aparecerán patrones de bandas en la pantalla, dependiendo de la distancia entre la pantalla y el proyector y de la ampliación del zoom. Esto no significa una avería del proyector.

Características

Brillo elevado y gran calidad de imagen

• Brillo elevado

La adopción del sistema óptico de alta eficiencia, único de Sony, y de la lámpara UHP de 185 W permite obtener un alto brillo (rendimiento de 1.500 lúmenes ANSI).

• Alta resolución

Tres paneles SVGA de 0,62 pulgadas y muy alta apertura, con aproximadamente 480.000 píxeles, ofrecen una resolución de 800 × 600 puntos (horizontal/vertical) para la entrada RVA y 600 líneas de TV horizontales para la salida de vídeo.

Alta operatividad

• Función de configuración automática inteligente

Pulse simplemente la tecla de alimentación y el proyector realizará automáticamente las configuraciones necesarias antes de su utilización. El proyector abre la tapa del objetivo, corrige el Trapezoide V y establece las condiciones óptimas para la proyección. Esta función se denomina configuración automática inteligente. Para facilitar el manejo, las teclas de uso frecuente se encuentran situadas en la parte superior del proyector.

Equipado con objetivo de enfoque corto

Este proyector está equipado con un objetivo de enfoque corto que permite proyectar sobre una superficie más grande incluso en un espacio limitado.

Admisión de distintas señales de entrada

- **Convertidor de exploración incorporado**

Este proyector dispone de un convertidor de exploración incorporado que convierte la señal de entrada en 800 × 600 puntos.

- **Señales de entrada compatibles**

Este proyector admite señales de vídeo compuestas, S vídeo, de componente y DTV, así como señales VGA, SVGA y XGA, y puede mostrar todas ellas.

- **Compatible con seis sistemas de color**

Es posible seleccionar de forma automática el sistema de color NTSC, PAL, SECAM, NTSC^{4.43}*, PAL-M o PAL-N.

Presentación sencilla

- **Configuración sencilla con equipos externos**

Este proyector está predefinido para 32 tipos de señales de entrada. Es posible proyectar imágenes desde una fuente de señales externa mediante la conexión del equipo con el cable suministrado.

Mando a distancia sencillo

El mando a distancia está equipado con diversas teclas muy útiles, incluyendo la tecla D ZOOM para ampliar la imagen hacia una panorámica de detalle y la tecla FREEZE para congelar la imagen proyectada aun cuando el equipo está desconectado.

Fácil transporte

- **Ligero, de tamaño reducido y diseño sencillo**

El peso de este proyector se ha reducido hasta unos 2,8 kg (6 libras 3 onzas) y el tamaño se ha equiparado al de un archivo B5.

Su diseño sencillo pero sofisticado se adapta fácilmente a su oficina.

Bloqueo de seguridad


Puede establecer una contraseña para habilitar el funcionamiento en este proyector del bloqueo de seguridad.

* NTSC^{4.43} es el sistema de color que se utiliza para reproducir vídeos grabados en NTSC en una videograbadora de sistema NTSC^{4.43}.


- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- IBM PC/AT, VGA, SVGA y XGA son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation, EE. UU.
- Kensington es una marca comercial registrada de Kensington Technology Group.
- Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc.
- VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standard Association.
- Display Data Channel es una marca comercial de Video Electronics Standard Association.

Ubicación y función de los controles

Parte superior/frontal/izquierda

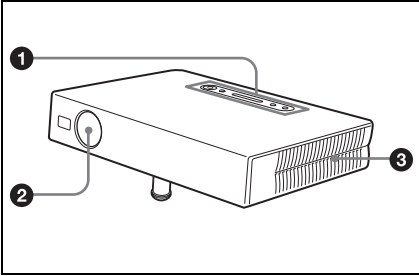

Parte posterior/derecha/inferior

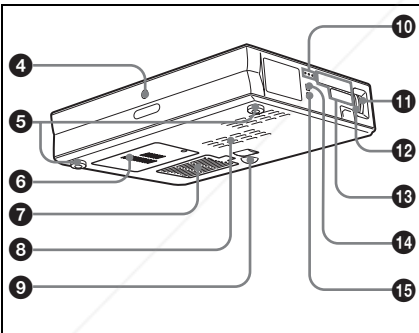

1 Panel de control

Para obtener información detallada, consulte "Panel de control" en la página 40.

2 Protección del objetivo (tapa del objetivo)

La tapa del objetivo se abre automáticamente al encender la alimentación.

3 Orificios de ventilación (escape)

4 Detector de control remoto

5 Ajustador (almohadilla trasera)

Gire el ajustador hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar con precisión la inclinación de la imagen proyectada.

6 Orificios de ventilación (aspiración)/Tapa de la lámpara

7 Orificios de ventilación (aspiración)/cubierta del filtro de aire

Notas

- No coloque nada cerca de los orificios de ventilación, ya que puede producirse un recalentamiento interno.
- No coloque la mano ni ningún objeto cerca de los orificios de ventilación, ya que el aire que sale puede producir recalentamiento.
- Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el filtro de aire cada 500 horas.

Para obtener información detallada, consulte "Limpieza del filtro de aire" en la página 39.

8 Orificios de ventilación (aspiración)

9 Ajustador eléctrico de inclinación

10 Indicadores

POWER SAVING

Se ilumina cuando el proyector se encuentra en el modo de ahorro de energía. Si la opción "Ahorro de energía" del menú AJUSTE está ajustada en "Sí", el proyector entrará en el modo de ahorro de energía si no se introduce ninguna señal durante 10 minutos. Aunque la lámpara se apague, el ventilador de refrigeración seguirá funcionando. El modo de ahorro de energía se cancela cuando se introduce alguna señal o se pulsa cualquier tecla. En el modo de ahorro de energía, no funciona ninguna tecla durante los primeros 60 segundos después del apagado de la lámpara.

TEMP (Temperatura)/FAN

Se ilumina o parpadea en las siguientes condiciones:

- Se ilumina cuando la temperatura del interior del proyector es anormalmente alta.
- Parpadea cuando el ventilador está averiado.

Para ver información detallada sobre el indicador TEMP/FAN, consulte la página 43.

LAMP/COVER

Se ilumina o parpadea en las siguientes condiciones:

- Se ilumina cuando la lámpara llega al final de su vida útil o cuando alcanza una temperatura alta.
- Parpadea cuando la cubierta de la lámpara no está fijada correctamente.

Para ver información detallada sobre el indicador LAMP/COVER, consulte en la página 43.

11 Anillo de enfoque

Ajusta el enfoque de la imagen.

12 Anillo de zoom

Ajusta el tamaño de la imagen.

13 Panel de conectores


Para obtener información detallada, consulte “Panel de conectores” en la página 12.

14 Altavoz

15 Bloqueo de seguridad

Se conecta a un cable opcional de seguridad (Kensington).
Dirección de página Web:
<http://www.kensington.com/>

Panel de control

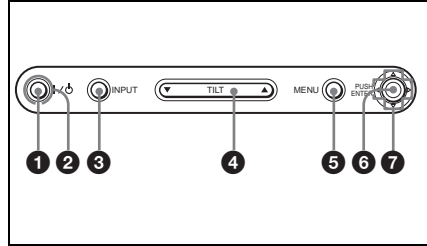

1 Tecla I / ⏻ (encendido/espera)

Enciende el proyector cuando se encuentra en el modo de espera. El indicador ON/STANDBY, alrededor de la tecla I / ⏻, se iluminará en verde al encender la alimentación.

Para desactivar la alimentación, pulse la tecla I / ⏻ dos veces siguiendo el mensaje en pantalla, o pulse y mantenga pulsada la tecla durante dos segundos aproximadamente.


Para obtener información detallada sobre los pasos necesarios para desactivar la alimentación, consulte “Para desactivar la alimentación” en la página 25.

2 Indicador ON/STANDBY (situado alrededor de la tecla I / ⏻)

Se ilumina o parpadea en las siguientes condiciones:

- Se ilumina en rojo al enchufar el cable de alimentación de CA en una toma mural. Una vez en el modo de espera, podrá encender el proyector con la tecla I / ⏻.
- Se ilumina en verde cuando la alimentación está activada.

Panel de conectores

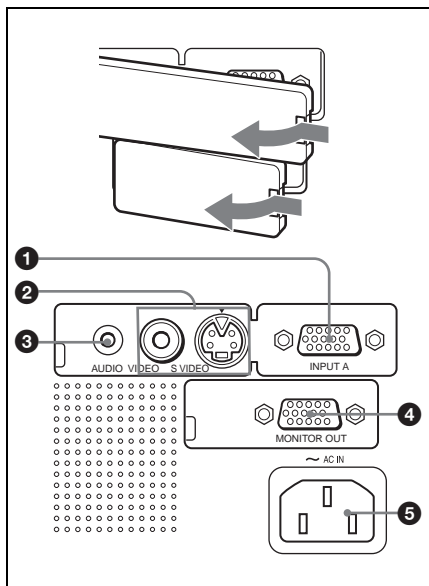

1 Conector INPUT A (HD D-sub de 15 terminales, hembra)

Conéctelo a un equipo externo, como un ordenador.

Se conecta a la salida de monitor de un ordenador mediante el cable suministrado. Cuando introduzca una señal de componente o RVA de 15k, utilice un cable opcional.

Para obtener información detallada, consulte "Para conectar un equipo RVA de 15k/componente" en la página 17.

2 Conector de entrada de vídeo

Conéctelo a un equipo externo de vídeo, como una videograbadora.

- **VIDEO (tipo fonográfico):** Se conecta a la salida de vídeo compuesta de un equipo de vídeo.
- **S VIDEO (mini DIN de 4 terminales):** Se conecta a la salida de S vídeo (salida de vídeo Y/C) de un equipo de vídeo.

3 Conector AUDIO (minitoma estéreo)

Cuando escuche el sonido de salida del ordenador, conéctelo a la salida de audio de dicho ordenador.

Cuando escuche el sonido de salida de la videograbadora, conéctelo a la salida de audio de dicha videograbadora.


4 Conexión de salida del monitor

Se conecta a la entrada de monitor de un monitor. Da salida a la señal procedente de un ordenador conectado a INPUT A.

5 Clavija AC IN

Conecta el cable de alimentación de CA suministrado.

Mando a distancia

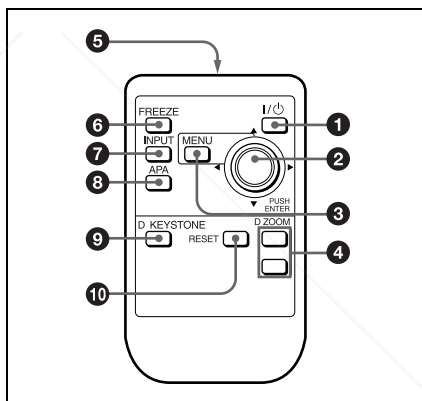

1 Tecla I / ⏻ (encendido/espera)

2 Tecla ENTER/flecha (▲/▼/◀/▶)

Pulse el centro de la tecla para utilizar ENTER.

3 Tecla MENU

4 Tecla D ZOOM +/-

Aumenta la imagen en el lugar que se desee de la pantalla.

+ : Si se pulsa la tecla + una vez, aparece el icono. Este icono indica el punto de la imagen que desea aumentar. Utilice las teclas de flecha (▲/▼/◀/▶) para desplazar el icono hasta el punto que desea aumentar. Pulse la tecla + varias veces para aumentar la imagen según sus preferencias.

- : Al pulsar la tecla - se reduce la imagen que se había aumentado con la tecla D ZOOM +.

5 Transmisor de infrarrojos

6 Tecla FREEZE

Se utiliza para congelar la imagen proyectada. Para cancelar la función de imagen congelada, pulse de nuevo la tecla.

7 Tecla INPUT

8 Tecla APA (Alineación automática de píxeles)

Permite obtener la imagen más nítida posible de forma automática al introducir una señal de un ordenador. Se utiliza cuando la opción "APA inteligente" del menú AJUSTE está ajustada en "No". Normalmente se ajusta en "Sí".

9 Tecla D KEYSTONE

Se utiliza para ajustar manualmente la inclinación del proyector o la distorsión trapezoidal de la imagen. Cada vez que pulse esta tecla se mostrará alternativamente el menú Inclinación y el menú Trapezoide V. Utilice la tecla de flecha (▲/▼/◀/▶) para realizar el ajuste.

10 Tecla RESET


Permite recuperar el valor de fábrica de los elementos o el tamaño original de las imágenes ampliadas. Esta tecla funciona cuando el menú o un elemento de ajuste se encuentra en pantalla.

Antes de utilizar el mando a distancia


Tire de la película transparente del soporte de la batería de litio.

Para sustituir la batería

- 1 Tire del cierre del soporte de la batería de litio y extraiga el soporte del mando a distancia.

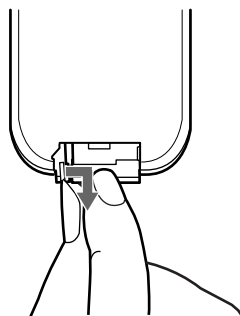

- 2 Instale la batería de litio.

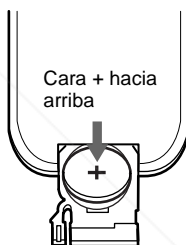

- 3 Vuelva a colocar el soporte de la batería de litio en el mando a distancia.

Notas sobre la batería de litio


- Mantenga la batería de litio fuera del alcance de los niños.
- Si un niño se traga la batería, consulte inmediatamente con un médico.

Notas sobre el empleo del mando a distancia

- Compruebe que nada obstruya el haz infrarrojo entre el mando a distancia y el detector de control remoto del proyector. Dirija el mando a distancia hacia el detector de control remoto.
- El margen de funcionamiento es limitado. Cuanto menor sea la distancia entre el mando y el detector de control remoto, mayor será el ángulo de control del mando sobre el proyector.

Instalación del proyector

En esta sección se describe cómo instalar el proyector.
La distancia entre el objetivo y la pantalla varía en función del tamaño de ésta.
Utilice la tabla siguiente como referencia.

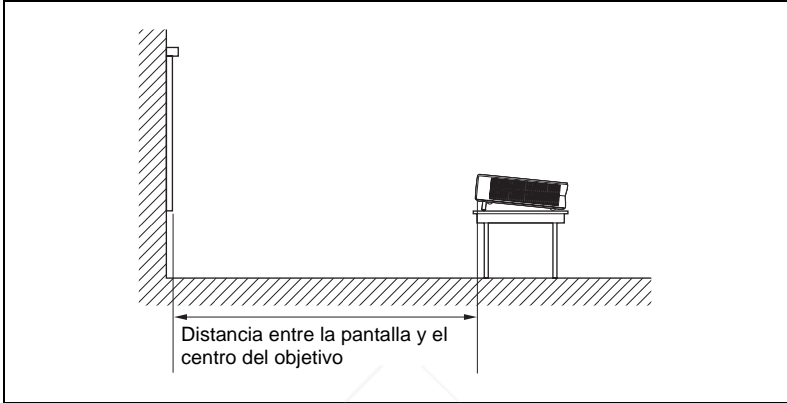

Unidad: m (pies)

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40	60	80	100	120	150
Distancia mínima	1,1 (3,6)	1,7 (5,6)	2,3 (7,5)	2,9 (9,5)	3,5 (11,5)	4,4 (14,4)
Distancia máxima	1,4 (4,6)	2,1 (6,9)	2,8 (9,2)	3,5 (11,5)	4,2 (13,8)	5,3 (17,4)

Es posible que exista una pequeña diferencia entre el valor real y el valor de diseño que se muestra en la tabla anterior.

Nota

Si utiliza el proyector suspendiéndolo del techo, consulte con personal cualificado de Sony. (se le cobrará una tarifa)



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Conexión del proyector

Cuando conecte el proyector, asegúrese de lo siguiente:

- Apague todos los equipos antes de realizar cualquier conexión.
- Utilice los cables apropiados para cada conexión.
- Introduzca los enchufes de los cables correctamente; las conexiones sueltas pueden aumentar el nivel de ruido y reducir la calidad de las señales de imagen. Cuando desconecte un cable, asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.

Para conectar el proyector, remítase a las ilustraciones en las páginas siguientes.

Conexión a un ordenador

En esta sección se describe cómo conectar el proyector a un ordenador. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del ordenador.

Notas

- El proyector admite señales VGA, SVGA y XGA. No obstante, es recomendable establecer el modo de salida del ordenador en el modo SVGA para el monitor externo.
- Si ajusta el ordenador, como por ejemplo de tipo portátil, para que envíe la señal a la pantalla del mismo y al monitor externo, es posible que la imagen de dicho monitor no se vea correctamente. Ajuste el ordenador para que envíe la señal solamente al monitor externo.

Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.


- Este proyector es compatible con un DDC2B (Canal de datos digitales 2B). Si el ordenador es compatible con un DDC, encienda el proyector de acuerdo con las indicaciones siguientes.

- 1 Conecte el proyector al ordenador mediante el cable HD D-sub de 15 terminales suministrado.
- 2 Encienda el proyector.
- 3 Inicie el ordenador.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Para conectar un ordenador compatible IBM PC/AT

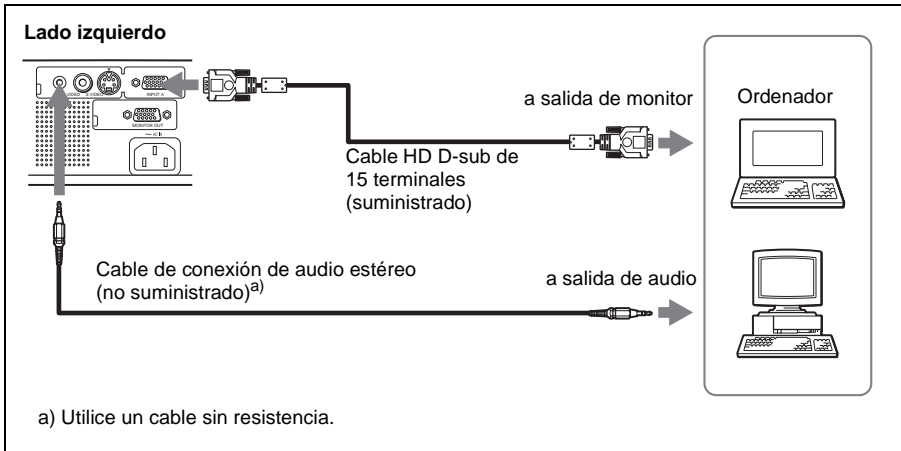

Para conectar un ordenador Macintosh


Para conectar un ordenador Macintosh cuyo conector de salida de vídeo tiene dos filas de terminales, es necesario utilizar un adaptador de venta comercial.

Conexión con una videgrabadora o un equipo RVA de 15k/ componente


En esta sección se describe cómo conectar el proyector a una videgrabadora y a un equipo RVA de 15k/componente.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del equipo que vaya a conectar.

Para conectar una videgrabadora

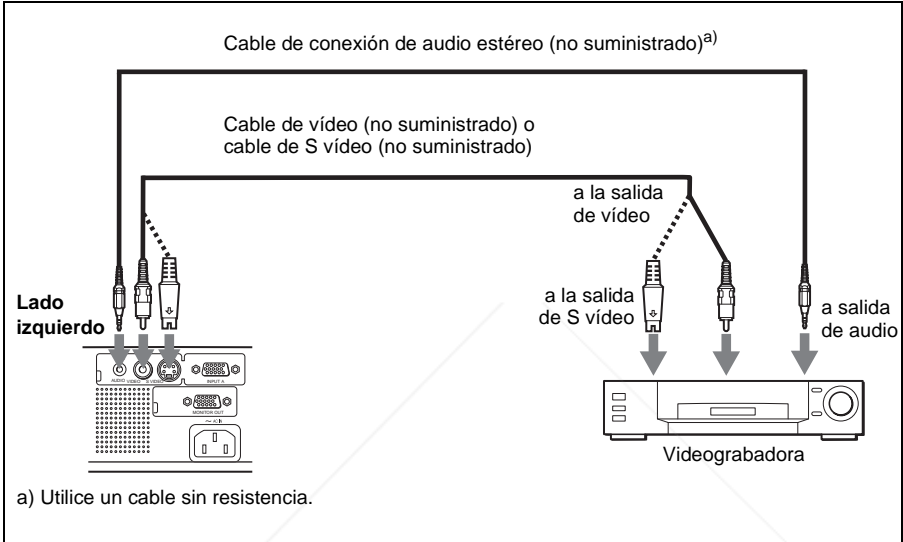

Para conectar un equipo RVA de 15k/componente

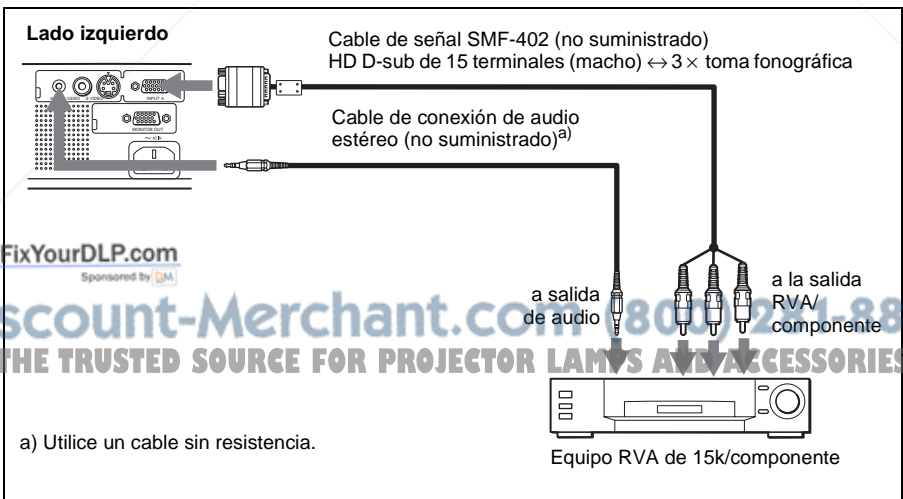


Notas

- Ajuste la relación de aspecto mediante la opción “Modo amplio” del menú AJUSTE DE ENTRADA de acuerdo con la señal de entrada.
- Si conecta la unidad a un equipo RVA de 15k o de vídeo compuesto, seleccione Vídeo GBR o Componente con el ajuste “Sel. señ. ent. A” del menú AJUSTE.
- Utilice la señal de sincronización compuesta cuando introduzca la señal de sincronización externa del equipo RVA de 15k/componente.


Conexión a un equipo monitor

En esta sección se describe cómo conectar el proyector a un equipo monitor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del equipo que vaya a conectar.

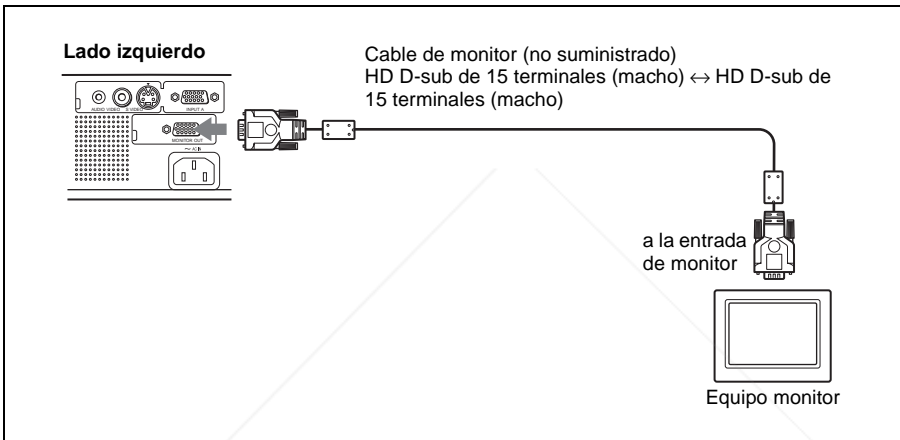


Selección del idioma del menú


Es posible seleccionar el idioma que se desee entre los trece existentes para el menú y demás indicaciones en pantalla. El ajuste de fábrica es el idioma inglés. Para cambiar el idioma del menú, haga lo siguiente:

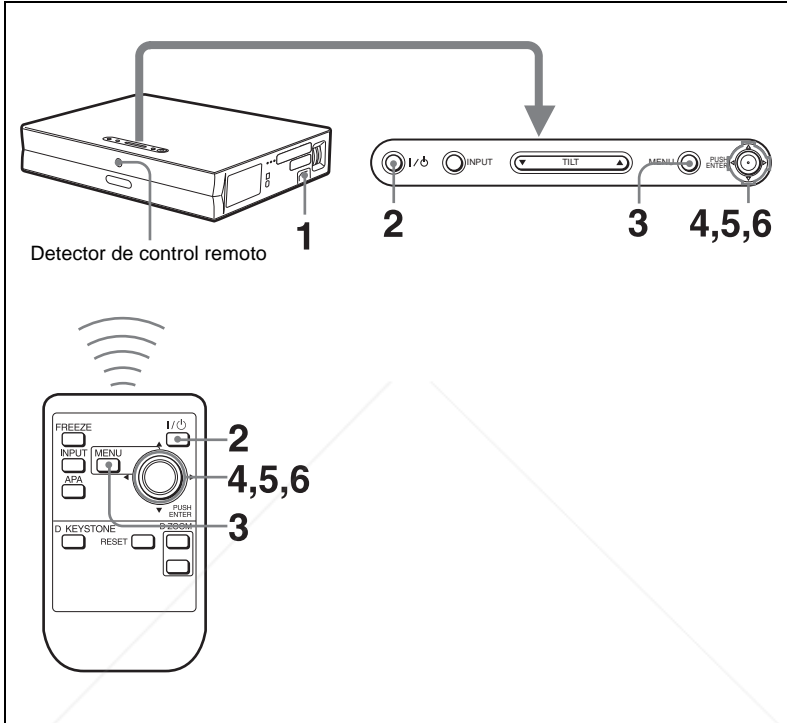


- 1 Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma mural.
 - 2 Pulse la tecla I / $\text{\textcircled{P}}$ para encender el proyector.
 - 3 Pulse la tecla MENU.
Aparecerá el menú.
- El menú actualmente seleccionado se muestra como un botón amarillo.

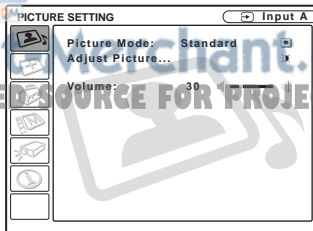

- 4 Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el menú MENU SETTING y, a continuación, pulse la tecla ► o ENTER.
Aparecerá el menú seleccionado.

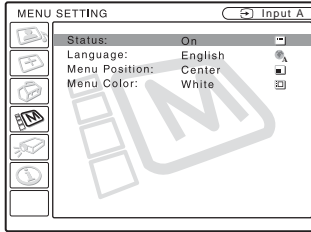

- 5 Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar “Language” y, a continuación, pulse la tecla ► o ENTER.

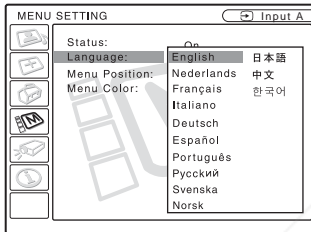


- 6 Pulse la tecla ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse la tecla ENTER.
El menú aparecerá en el idioma seleccionado.

Para que el menú desaparezca

Pulse la tecla MENU.


El menú desaparecerá automáticamente si no pulsa ninguna tecla durante un minuto.


Proyección

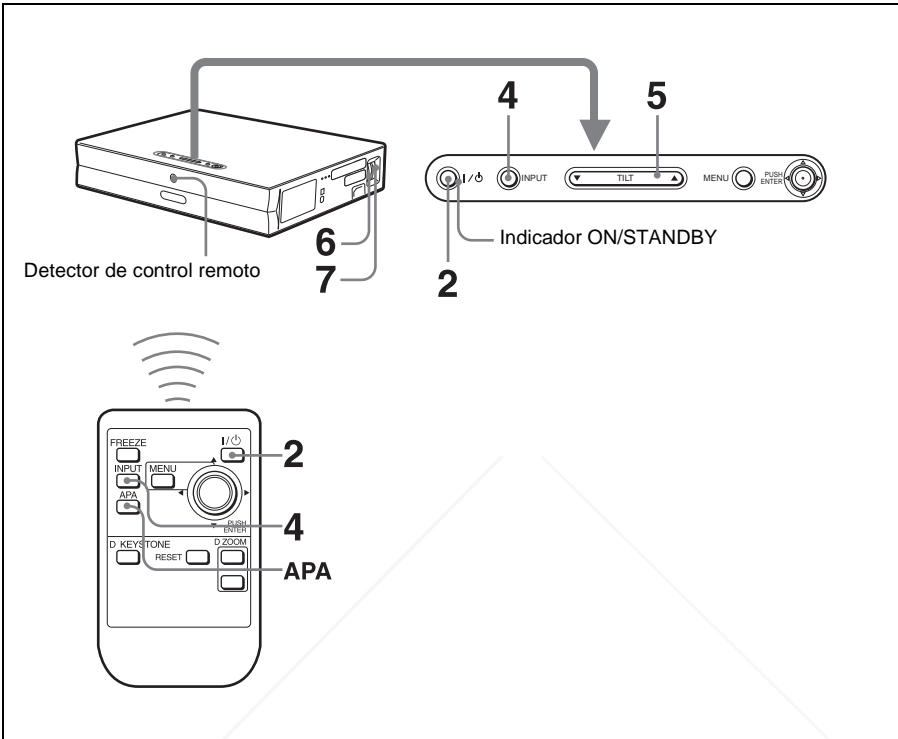

1 Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma mural y, a continuación, conecte todo el equipo.
El indicador ON/STANDBY se iluminará en rojo y el proyector entrará en el modo de espera.

2 Pulse la tecla I / ⏻.
El indicador ON/STANDBY se iluminará en verde, y se iniciará la configuración automática inteligente. Se abrirá la protección del objetivo y se elevará el ajustador eléctrico de inclinación, que se detendrá en la posición del ajuste anterior.

3 Encienda el equipo conectado al proyector.
Dependiendo del tipo de ordenador, por ejemplo un portátil o un equipo LCD de tipo "todo en uno", es posible que deba pulsar determinadas teclas (p.e., LCD / VGA, , etc.) o cambiar la configuración para conmutar la salida del ordenador al proyector.

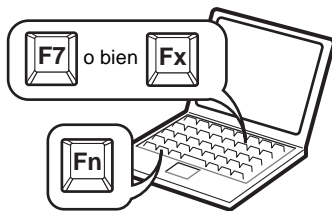

Fx: "x" indica un valor numérico opcional. Varía según el fabricante del ordenador.

4 Pulse la tecla INPUT para seleccionar la fuente de entrada.

Para seleccionar la entrada de	Pulse INPUT para mostrar
Ordenador conectado al conector INPUT A	ENTRAD A
Equipo de vídeo conectado al conector de entrada VIDEO	Video
Equipo de vídeo conectado al conector de entrada S VIDEO	S Video

APA (Alineación automática de píxeles) inteligente ajusta la imagen del equipo conectado de modo que se proyecte claramente.

Notas

- Si la opción "Búsq. ent. auto." está ajustada en "Sí", el proyector busca las señales de los equipos conectados y muestra el canal de entrada donde se encuentran las señales de entrada.

Para obtener información detallada, consulte "Búsq. ent. auto." en el menú AJUSTE en la página 34.

- La función APA inteligente sólo tiene efecto sobre las señales de entrada procedentes de un ordenador.

5 Pulse la tecla TILT para ajustar la posición de la imagen.

Para ajustar la posición de la imagen mediante el mando a distancia, pulse la tecla D KEYSTONE del mando a distancia para mostrar el menú Inclinación y ajuste la inclinación mediante las teclas ▲/▼/◀/▶.

Para ver información detallada sobre la tecla de ajuste TILT, consulte "Cómo utilizar el ajustador eléctrico de inclinación" en la página 11.

Nota

Quando ajuste el ajustador eléctrico de inclinación mediante la tecla TILT, al mismo tiempo se realizará el ajuste trapezoidal automático. Si no desea realizar el ajuste trapezoidal automático, ajuste el menú Trapezoide V en "Manual". (Consulte la página 35)

6 Gire el anillo del zoom para ajustar el tamaño de la imagen.

7 Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque.

Nota

Es posible que el ajuste trapezoidal V automático no corrija perfectamente la distorsión trapezoidal, dependiendo de la temperatura de la habitación o el ángulo de la pantalla. En este caso, ajústela manualmente. Pulse la tecla D KEYSTONE del mando a distancia hasta que aparezca en la pantalla “Trapezoide V”, y ajuste el valor con la tecla ▲/▼/◀/▶. El valor corregido tendrá efecto hasta que desactive la alimentación.

Precaución

Si mira al objetivo mientras se están proyectando imágenes, puede dañarse los ojos.

Para cambiar de la función de configuración automática inteligente a los ajustes manuales

Puede cambiar las siguientes funciones de la configuración automática inteligente a ajustes manuales por medio del menú.

- **Corrección Trapezoide V (corrección de la distorsión trapezoidal)**
Ajuste la opción “Trapezoide V” del menú AJUSTE INSTALACIÓN en “Manual”.
- **APA inteligente (Alineación automática de píxeles)**
Ajuste la opción “APA inteligente” del menú AJUSTE en “No”.
- **Búsqueda de entrada automática**
Ajuste la opción “Búsq. ent. auto.” del menú AJUSTE en “No”.

Para ver información detallada sobre las operaciones del menú, consulte “Uso del MENU” en la página 28.

Para ajustar el volumen

El volumen puede ajustarse en el menú en pantalla. Consulte “Volumen” en el menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN en la página 30.

Para usar el bloqueo de seguridad

El bloqueo de seguridad impide el uso del proyector a menos que se establezca una contraseña.

1 Pulse la tecla MENU y, a continuación, en el menú AJUSTE INSTALACIÓN, active la configuración de “Bloq. seguridad”.

2 Escriba la contraseña.

Utilice las teclas MENU, ▲/▼/◀/▶ y ENTER para escribir la contraseña de cuatro dígitos. (La configuración predeterminada es “ENTER, ENTER, ENTER, ENTER”.)



A continuación, se muestra la pantalla para escribir la nueva contraseña.
(Escriba la contraseña actual en esta pantalla si desea conservarla.)



3 Escriba la contraseña de nuevo, para confirmarla.



Si escribe la contraseña de forma incorrecta, la pantalla de menú mostrará un mensaje "¡Contraseña no válida!".



4 El bloqueo de seguridad está completo.



5 Apague la alimentación principal y desconecte el cable de alimentación de CA. El bloqueo de seguridad tiene efecto después de haber activado el bloqueo de seguridad. Cuando se vuelve a encender la alimentación, se muestra la pantalla para escribir la contraseña.

Notas

- Si olvida la contraseña y no está disponible el administrador de contraseñas, no podrá usar el proyector. Tenga en cuenta que, si utiliza el bloqueo de seguridad, puede impedir el uso efectivo en tales casos. Es recomendable que anote la contraseña seleccionada.
- Si no consigue escribir la contraseña correcta en tres intentos, no podrá utilizar el proyector. En este caso, pulse la tecla I / ⏻ para apagar la alimentación.
- El bloqueo de seguridad no se establecerá si no se escribe la contraseña correcta en los pasos 2 y 3, o se pulsa cualquier tecla que no sea MENU, las teclas de flecha (▲/▼/◀/▶) o la tecla ENTER.
- Si llama al centro de servicio al cliente porque ha olvidado la contraseña, deberá estar en condiciones de proporcionar el número de serie del proyector y de demostrar su identidad. (Este proceso puede ser diferente en otros países.) Una vez confirmada su identidad, le proporcionaremos la contraseña.

Para desactivar la alimentación

1 Pulse la tecla I / ⏻.

Aparecerá “DESACTIVAR? Vuelva a pulsar I / ⏻.” para confirmar que se desea apagar la alimentación.

Nota

Los mensajes desaparecerán si pulsa cualquier tecla, excepto I / ⏻, o si no pulsa ninguna tecla durante cinco segundos.

2 Vuelva a pulsar la tecla I / ⏻.

El ajustador eléctrico de inclinación se repliega en el proyector, y la protección del objetivo se cierra. El indicador ON/STANDBY parpadeará en verde y el ventilador seguirá funcionando durante unos 90 segundos para reducir el calentamiento interno. Asimismo, el indicador ON/STANDBY parpadeará rápidamente durante los primeros 60 segundos. Durante este espacio de tiempo, no podrá encender el indicador ON/STANDBY con la tecla I / ⏻.

3 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma mural cuando el ventilador deje de funcionar y el indicador ON/STANDBY se ilumine en rojo.

Si no puede confirmar el mensaje en pantalla

Si no puede confirmar el mensaje en pantalla en una determinada situación, puede desactivar la alimentación manteniendo pulsada la tecla I / ⏻ durante dos segundos aproximadamente.

Nota

No desenchufe el cable de alimentación de CA mientras el ventilador esté en funcionamiento; si lo hace, éste se detendrá aunque el calentamiento interno sea aún alto, lo que podría hacer que el proyector se averíase.

Filtro de aire

Para mantener un rendimiento óptimo, **limpie el filtro de aire cada 500 horas.**

Para obtener información detallada, consulte “Limpieza del filtro de aire” en la página 39.


Herramientas efectivas para las presentaciones

Para aumentar la imagen (Función de zoom digital)

Puede seleccionar un punto de la imagen que desee ampliar. Esta función está operativa cuando se introduce una señal procedente de un ordenador. Esta función no tiene efecto cuando se introduce una señal de vídeo.

- 1 Projete una imagen normal y pulse la tecla D ZOOM + del mando a distancia.

El icono del zoom digital aparecerá en el centro de la imagen.

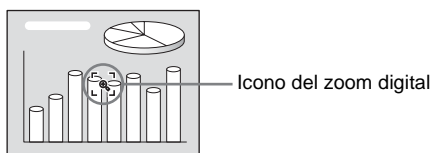


- 2 Desplace el icono hasta el punto de la imagen que desea aumentar. Utilice la tecla de flecha (↑/↓/←/→) para mover el icono.


- 3 Pulse de nuevo la tecla D ZOOM +.

La imagen sobre la que se sitúa el icono aumenta de tamaño. La relación de aumento se muestra en la pantalla durante unos pocos segundos.

Al pulsar varias veces la tecla +, el tamaño de la imagen aumenta (relación de aumento: máx. 4 veces).

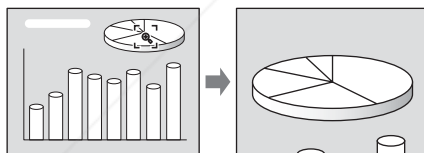

Utilice la tecla de flecha (↑/↓/←/→) para desplazar la imagen aumentada.

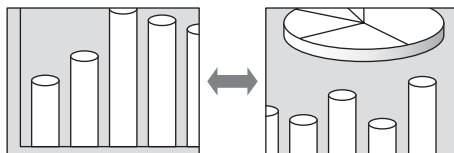

Para que la imagen recupere su tamaño original

Pulse la tecla D ZOOM -.

Basta con pulsar la tecla RESET para que la imagen recupere su tamaño original de forma inmediata.

Para congelar la imagen proyectada (función Freeze)

Pulse la tecla FREEZE. Cuando se pulsa la tecla, en la pantalla aparece “Congelado”. Esta función está operativa cuando se introduce una señal procedente de un ordenador.

Para recuperar la pantalla original, pulse de nuevo la tecla FREEZE.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Uso del MENU

El proyector dispone de un menú en pantalla que permite realizar diversos ajustes. Los elementos de ajuste se muestran en un menú emergente o en un submenú. Si selecciona el nombre de un elemento seguido por puntos suspensivos (...), aparecerá un submenú con elementos de ajuste. Puede cambiar el tono y el idioma del menú en pantalla.

Para cambiar el idioma del menú, consulte “Selección del idioma del menú” en la página 19.


Elementos de la presentación

Indicador de señal de entrada



Indicador de configuración de señal de entrada

Menú de ajuste de imagen



Indicador de señal de entrada

Muestra el canal de entrada seleccionado. Cuando no hay señal de entrada, se muestra x. Para ocultar este indicador, utilice la opción “Estado” del menú AJUSTE DE MENÚ.

Indicador de configuración de señal de entrada

Para ENTRAD A: Muestra “Ordenador”, “Componente” o “Vídeo GBR”.

Para la entrada Video/S Video: muestra el ajuste “Automático” o “Sistema de color” en el menú AJUSTE.

1 Pulse la tecla MENU.

Aparecerá el menú.

El menú actualmente seleccionado se muestra como un botón amarillo.



2 Utilice la tecla ▲ o ▼ para seleccionar un menú y, a continuación, pulse la tecla ► o ENTER.

Aparecerá el menú seleccionado.


3 Seleccione un elemento.

Utilice la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse la tecla ► o ENTER.

Los elementos de ajuste se muestran en un menú emergente o en un submenú.


Menú emergente

Menú Elementos de ajuste Señal de entrada seleccionada

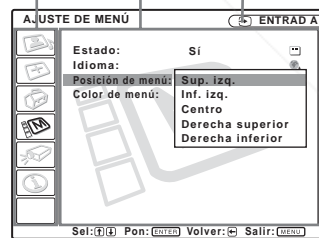

Submenú

Menú Elementos de ajuste

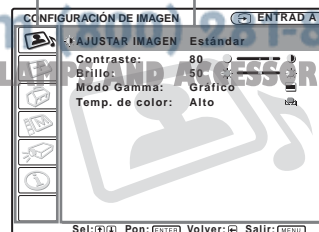

4 Realice ajustes en el elemento.

- Al cambiar el nivel de ajuste:
Para que el número aumente, pulse la tecla ▲ o ►.
Para que el número disminuya, pulse la tecla ▼ o ◀.
Pulse la tecla ENTER para recuperar la pantalla anterior.
- Al cambiar el ajuste:
Pulse la tecla ▲ o ▼ para cambiar el ajuste.
Pulse la tecla ENTER o ◀ para recuperar la pantalla anterior.

Cuando seleccione el idioma del menú, consulte “Selección del idioma del menú” en la página 19.

Para que el menú desaparezca

Pulse la tecla MENU.
El menú desaparecerá automáticamente si no pulsa ninguna tecla durante un minuto.

Para reajustar elementos ajustados

Pulse la tecla RESET del mando a distancia.
En la pantalla aparecerá “Completado!”, y **los ajustes que muestra recuperarán los valores de fábrica.**

Los elementos que pueden reajustarse son los siguientes:

- “Contraste”, “Brillo”, “Color”, “Tonalidad” y “Nitidez” en el menú Ajustar imagen....
- “Fase Punto”, “Tamaño H” y “Desplazamiento” en el menú Ajustar señal....

Acerca de la memoria de los ajustes

Los ajustes se almacenan automáticamente en la memoria del proyector.

Si no hay señal de entrada

Si no hay ninguna señal de entrada, en la pantalla aparece “Imposible ajustar este parámetro”.

Acerca de la pantalla de menú

Puede ajustar la posición de la pantalla del menú, la intensidad de la imagen de fondo y el tono de los elementos del menú como desea.


Para obtener información detallada, consulte “El menú AJUSTE DE MENÚ” en la página 34.

El menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN DE IMAGEN

El menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN se utiliza para ajustar la imagen o el volumen.

Los elementos que no pueden ajustarse dependiendo de la señal de entrada no aparecen en el menú.

Para ver información detallada sobre los elementos que no es posible ajustar, consulte la página 48.

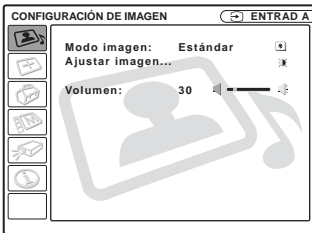

Elementos de menú

Modo Imagen

Selecciona el modo de imagen.

Dinámico: enfatiza el contraste para producir una imagen “dinámica”.

Estándar: Normalmente, seleccione este ajuste. Si la imagen resulta irregular con el ajuste “Dinámico”, este ajuste reducirá las irregularidades.

Volumen


Ajusta el volumen.

Ajustar imagen... Elementos de menú


La unidad puede almacenar los valores de ajuste de los siguientes elementos de submenú para cada modo de imagen por separado, “Dinámico” o “Estándar”.

Ajustar Imagen...

Cuando se introduce la señal de video

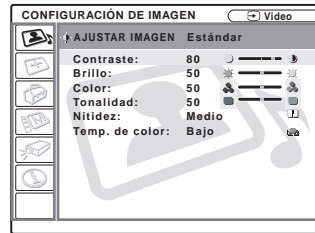

Cuando se introduce la señal RVA

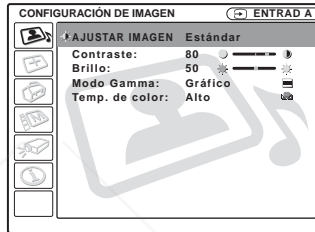

Contraste

Ajusta el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el contraste entre una parte oscura y una parte clara de la imagen. Cuanto menor sea el ajuste, menor será el contraste.

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen. Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el brillo de la imagen. Si el ajuste es menor, la imagen será más oscura.

Color

Ajusta la intensidad del color. Cuanto mayor sea el ajuste, mayor será la intensidad. Si el ajuste es menor, la intensidad será menor.

Tonalidad

Ajusta los tonos del color. Si el ajuste es mayor, la imagen adquirirá un tono verdoso. Si el ajuste es menor, la imagen adquirirá un tono púrpura.

Nitidez

Selecciona el ajuste de nitidez de la imagen entre “Alto”, “Medio” y “Bajo”. El ajuste “Alto” hace que la imagen sea nítida; el ajuste “Bajo” la suaviza.

Modo Gamma

Selecciona una curva de corrección gamma.

Gráfico: mejora la reproducción de los medios tonos. Las fotografías pueden reproducirse con tonos naturales.

Texto: contrasta el blanco y el negro.

Adecuado para imágenes que contienen mucho texto.

Temp. de color

Ajusta la temperatura del color.

Alto: El color blanco adquiere un tono azulado.

Bajo: El color blanco adquiere un tono rojizo.


El menú AJUSTE DE ENTRADA

El menú AJUSTE DE ENTRADA se utiliza para ajustar la señal de entrada.

Los elementos que no pueden ajustarse dependiendo de la señal de entrada no aparecen en el menú.

Para ver información detallada sobre los elementos que no es posible ajustar, consulte la página 48.

Cuando se introduce la señal de video

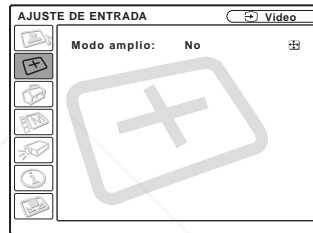

Cuando se introduce la señal RVA



Elementos de menú

Modo amplio

Ajusta la relación de aspecto de la imagen. Cuando se introduzca una señal 16:9 (comprimida) desde un equipo como un reproductor de DVD, ajústela en Sí.


No: Cuando se introduzca una señal con relación 4:3.

Sí: Cuando se introduzca una señal con relación 16:9 (comprimida).

Nota

Tenga en cuenta que, si se utiliza el proyector de forma comercial o para la exhibición pública, la modificación de la imagen original mediante el cambio del modo de pantalla ancha puede constituir una infracción de los derechos de los autores o de los productores, que gozan de protección legal.

Ajustar señal... Elementos de menú (Sólo cuando se introduce la señal RVA)

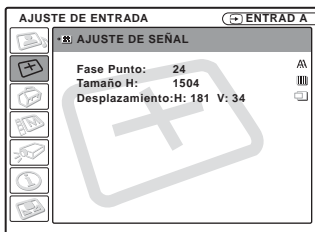

Fase Punto

Ajusta la fase de punto del panel LCD y la salida de señal procedente de un ordenador. Para ajustar la imagen con mayor precisión después del ajuste de imagen, pulse la tecla APA.

Ajuste la imagen en la posición en la que aparezca con mayor nitidez.

Tamaño H

Ajusta el tamaño horizontal de la salida de imagen desde un conector. Cuanto más alto sea el ajuste, mayor será el tamaño horizontal de la imagen. Cuanto más bajo sea el ajuste, menor será el tamaño horizontal de la imagen. Ajuste el valor en función de los puntos de la señal de entrada.

Para más información sobre el valor adecuado para las señales predefinidas, consulte la página 49.

Desplazamiento

Ajusta la posición de la imagen. H ajusta la posición horizontal de la imagen. V ajusta la posición vertical de la imagen. Al aumentar el ajuste de H, la imagen se desplazará a la derecha, y al disminuirlo, se desplazará a la izquierda.

Al aumentar el ajuste de V, la imagen se desplazará hacia arriba, y al disminuirlo, se desplazará hacia abajo. Utilice la tecla ◀ o ▶ para ajustar la posición horizontal y las teclas ▲ y ▼ para la posición vertical.

Conv. explorac

Convierte la señal para mostrar la imagen en función del tamaño de la pantalla.

Sí: muestra la imagen de acuerdo con el tamaño de la pantalla. La imagen perderá cierta claridad.

No: muestra la imagen mientras hace coincidir un píxel de elemento de imagen de entrada con el del LCD. La imagen será nítida aunque su tamaño será menor.

Nota

Cuando se introduce la señal SVGA o XGA, no aparece este elemento.

Nota sobre la selección del modo amplio

Tenga en cuenta que, si se utiliza el proyector de forma comercial o para la exhibición pública, la modificación de la imagen original mediante el cambio del modo de pantalla ancha puede constituir una infracción de los derechos de los autores o de los productores, que gozan de protección legal.

Acerca del nº de memoria predefinida

Este proyector dispone de 32 tipos de datos preestablecidos para señales de entrada (la memoria preestablecida). Al introducirse una señal predefinida, el proyector detecta automáticamente el tipo de señal y recupera los datos correspondientes a la misma de la memoria predefinida con el fin de ajustarla y obtener una imagen óptima. El número de memoria y el tipo de señal se muestran en el menú INFORMACIÓN (Consulte la página 36). También es posible ajustar los datos preestablecidos mediante el menú AJUSTE DE ENTRADA.

Este proyector dispone de 20 tipos de memorias de usuario para ENTRADA A en las que es posible guardar el ajuste de los datos definidos para una señal de entrada no predefinida.

Si se introduce una señal no preestablecida por primera vez, se muestra un número de memoria 0. Cuando se ajustan los datos de la señal en el menú AJUSTE DE ENTRADA, se registran en el proyector. Si se registran más de 20 memorias de usuario, la memoria más reciente siempre sobrescribirá la más antigua.

Consulte la tabla en la página 49 para averiguar si la señal está registrada en la memoria predefinida.

Puesto que los datos de las siguientes señales se recuperan de la memoria predefinida, puede emplear estos datos predefinidos ajustando "Tamaño H". Utilice "Desplazamiento" para hacer ajustes precisos.


Señal	Nº de memoria	TAMAÑO
Super Mac 2	23	1312
SGI-1	23	1320
Macintosh 19"	25	1328

Nota

Cuando la relación de aspecto de la señal de entrada no es 4:3, una parte de la pantalla se muestra en negro.

El menú AJUSTE

El menú AJUSTE se utiliza para cambiar los valores del proyector.

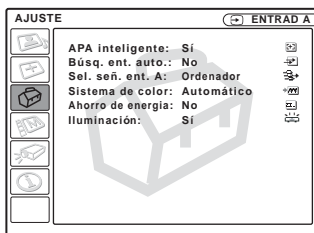

Elementos de menú

APA Inteligente

Activa o desactiva la opción APA¹⁾ Inteligente.

Sí: Normalmente, seleccione este ajuste.

Cuando se introduce una señal desde un ordenador, la función APA funciona automáticamente para ofrecer una imagen nítida. Una vez que la función APA Inteligente ha ajustado la señal de entrada especificada, no se reajustará aunque se desconecte y se vuelva a conectar el cable, o se cambie el canal de entrada. Para ajustar la imagen, puede pulsar la tecla APA en el mando a distancia aunque la función APA Inteligente esté ajustada en "Sí".

No: APA funciona cuando se pulsa la tecla APA en el mando a distancia.

1) APA (Alineación automática de píxeles) ajusta automáticamente "Fase Punto", "Tamaño H" y "Desplazamiento" en el menú AJUSTE DE ENTRADA para la señal de entrada procedente de un ordenador.

Búsq. ent. auto.

Normalmente se ajusta en “No”. Cuando se ajusta en “Sí”, el proyector detecta las señales de entrada en el orden siguiente: ENTRADA/Video/S Video. De esta forma se indica el canal de entrada cuando se activa la alimentación o cuando se pulsa la tecla INPUT.

Sel. señ. ent. A

Selecciona la señal de Ordenador o de Componente o de Vídeo GBR introducida mediante el conector INPUT A.

Nota

Si el ajuste no es correcto, el color de la imagen será extraño o la pantalla mostrará “Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A.” y la imagen no aparecerá.

Sistema de color

Selecciona el sistema de color de la señal de entrada.

Si se selecciona “Automático”, el proyector detecta automáticamente el sistema de color de la señal de entrada. Si la imagen se distorsiona o aparece sin color, seleccione el sistema de color de acuerdo con la señal de entrada.

Ahorro de energía


Si se ajusta en “Sí”, el proyector entrará en el modo de ahorro de energía si no se introduce ninguna señal durante 10 minutos.

Iluminación

Selecciona si se ilumina el logotipo SONY en la parte posterior del proyector cuando está encendido. Normalmente esta configuración es “Sí”. Si desea una oscuridad completa, o el logotipo representa una distracción, cambie la configuración a “No”.

El menú AJUSTE DE MENÚ

El menú AJUSTE DE MENÚ se utiliza para cambiar los ajustes del proyector.

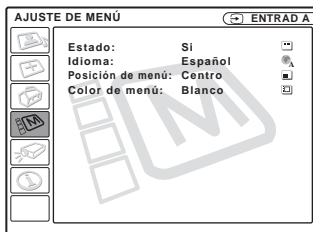

Elementos de menú

Estado (indicación en pantalla)

Ajusta la indicación en pantalla.

Sí: muestra todas las indicaciones en pantalla.

No: desactiva las indicaciones en pantalla, excepto los menús, el mensaje que aparece al desconectar la alimentación y los mensajes de aviso.

Idioma

Selecciona el idioma que se utiliza en el menú y en las indicaciones en pantalla. Los idiomas disponibles son: English, Nederlands, Français, Italiano, Deutsch, Español, Português, Русский, Svenska, Norsk, 日本語, 中文 and 한국어.

Posición de menú


Selecciona la posición de indicación del menú entre Sup. izq., Inf. izq., Centro, Derecha superior y Derecha inferior.

Color de menú

Selecciona el tono de la indicación de menú entre Negro y Blanco.

El menú AJUSTE INSTALACIÓN

El menú AJUSTE INSTALACIÓN se utiliza para cambiar los ajustes del proyector.

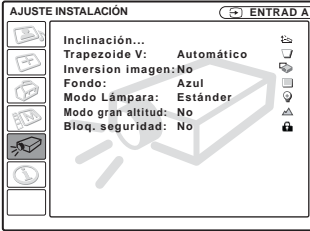

Elementos de menú

Inclinación...

Ajusta la posición (altura) de la imagen proyectada. Al pulsar Δ en la tecla de ajuste TILT o $\blacktriangle/\blacktriangleright$ en el mando a distancia, aumentará la inclinación del proyector y la altura de la posición de la imagen. Al pulsar ∇ en la tecla de ajuste TILT o $\blacktriangledown/\blacktriangleleft$ en el mando a distancia, disminuirá la inclinación del proyector y la altura de la posición de la imagen.

Trapezoide V

Corrige la distorsión trapezoidal causada por el ángulo de proyección. Seleccione "Automático" para la corrección automática o "Manual" para la corrección manual, mediante las teclas \blacktriangleleft o \blacktriangleright .

Si la parte inferior del trapezoide es más larga que la superior  : ajusta un valor inferior.

Si la parte superior del trapezoide es más larga que la inferior  : ajusta un valor superior.

Nota

Es posible que el ajuste trapezoidal en V automático no corrija perfectamente la distorsión trapezoidal, dependiendo de la temperatura de la habitación o el ángulo de la pantalla.

Inversión imagen

Invierte la imagen de la pantalla en dirección horizontal y/o vertical.

No: La imagen no se invierte.

HV: invierte la imagen horizontal y verticalmente.

H: invierte la imagen horizontalmente.

V: invierte la imagen verticalmente.

Nota

Cuando la Inversión imagen está establecida en "HV" o "V", el Modo Lámpara funciona con el ajuste "Estándar".

Fondo

Seleccione el color de fondo de la pantalla cuando no se introduce ninguna señal en el proyector. Seleccione negro o azul. Normalmente se ajusta en "azul".

Modo Lámpara

Ajusta el brillo de la lámpara en la proyección.

Alto: ilumina brillantemente la imagen proyectada.

Estándar: reduce el ruido del ventilador y el consumo de energía. El brillo de la imagen proyectada será inferior al del ajuste "Alto".

Modo gran altitud

No: Utilice este ajuste cuando utilice el proyector a altitudes normales.

Sí: Utilice este ajuste cuando utilice el proyector a altitudes de 1.500 m o superiores.

Bloq. seguridad

Activa la función de bloqueo de seguridad del proyector.


No: desactiva la función de bloqueo de seguridad.

Sí: activa la función de bloqueo de seguridad, que bloquea el proyector una vez establecida una contraseña.

Para obtener información detallada, consulte "Para usar el bloqueo de seguridad" en la página 23.

El menú INFORMACIÓN

El menú INFORMACIÓN muestra las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada y el tiempo de uso de la lámpara.

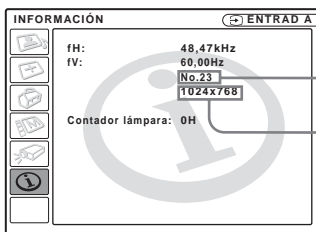

Número de memoria de una señal de entrada

Tipo de señal

Elementos de menú

fH

Muestra la frecuencia horizontal de la señal de entrada.

El valor que se indica es aproximado.

fV

Muestra la frecuencia vertical de la señal de entrada.

El valor que se indica es aproximado.

Contador lámpara

Indica cuánto tiempo ha estado encendida la lámpara.

Nota

Sólo se indican en la pantalla. No es posible modificar la indicación.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Mantenimiento

Sustitución de la lámpara

Sustituya la lámpara por una nueva en el caso siguiente.

- Cuando la lámpara se funde o disminuye su brillo
- Cuando aparece en la pantalla “Por favor cambie la lámpara.”
- Cuando se ilumina el indicador LAMP/COVER

La vida útil de la lámpara varía según las condiciones de uso. Sustitúyala por una lámpara de proyector LMP-E180.

Sustitución de la lámpara después de utilizar el proyector

Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación.

Espera al menos una hora hasta que la lámpara se enfríe.

Precaución

La temperatura de la lámpara será alta después de apagar el proyector con la tecla I / ⏻. **Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora hasta que se enfríe.**

Notas


- **Si la lámpara se rompe, consulte con personal especializado de Sony.**
- Tire de la lámpara hacia fuera utilizando el asa. Si toca la lámpara, puede quemarse o herirse.
- Al retirar la lámpara, asegúrese de que se encuentra en posición horizontal y tire hacia arriba. No incline la lámpara. Si tira hacia fuera de la lámpara mientras se encuentra inclinado, la lámpara se rompe, los fragmentos pueden dispersarse y provocar heridas.

- 1 Coloque una hoja (pañó) de protección debajo del proyector. Dé la vuelta al proyector de forma que vea la parte inferior.

Nota

Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable después de haberle dado la vuelta.


- 2 Afloje un tornillo con el destornillador cruciforme para abrir la cubierta de la lámpara.

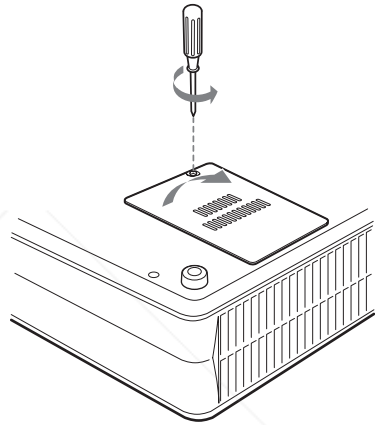



Nota

Para mayor seguridad, no afloje más tornillos.

- 3** Afloje los dos tornillos de la lámpara con el destornillador cruciforme. Tire de la lámpara hacia fuera utilizando el asa.

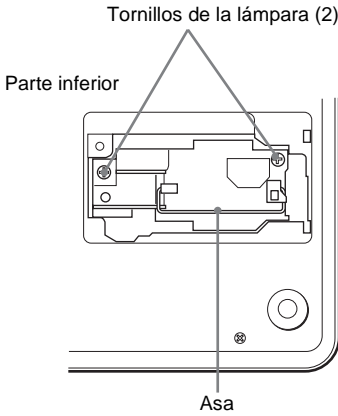


- 4** Introduzca por completo la lámpara nueva hasta que quede encajada en su sitio. Apriete los tornillos. Pliegue el asa.

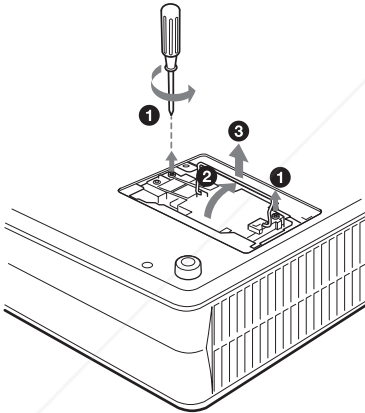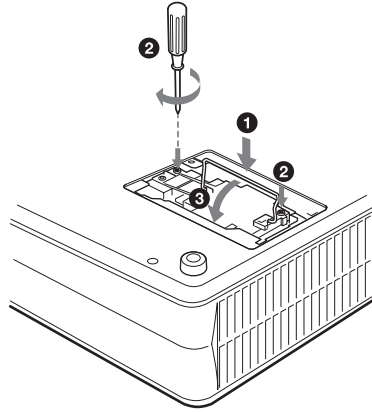

Notas

- Tenga cuidado de no tocar la superficie de cristal de la lámpara.
- La alimentación no se activará si la lámpara no está bien instalada.

- 5** Cierre la cubierta de la lámpara y apriete los tornillos.
- 6** Vuelva a darle la vuelta al proyector.
- 7** Conecte el cable de alimentación. El indicador ON/STANDBY alrededor de la tecla I /  se ilumina en rojo.
- 8** Pulse las siguientes teclas del mando a distancia en el orden indicado durante menos de cinco segundos cada una: RESET, ◀, ▶, ENTER.


Notas

- **Asegúrese de utilizar la lámpara de proyector LMP-E180 para la sustitución.** Si utiliza otras lámparas que no sean LMP-E180, el proyector puede provocar fallos de funcionamiento.
- No olvide apagar el proyector y desenchufar el cable de alimentación antes de sustituir la lámpara.
- **Con el fin de evitar descargas eléctricas o incendios,** no introduzca las manos en el compartimento de sustitución de la lámpara, ni permita que se introduzcan líquidos ni objetos.

Limpieza del filtro de aire


El filtro de aire debe limpiarse cada 500 horas.

Cuando aparezca en la pantalla el mensaje “Por favor limpie el filtro.”, quite el polvo del exterior de los orificios de ventilación con un aspirador.

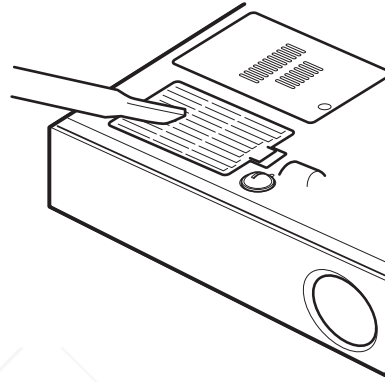


Si resulta difícil retirar el polvo del filtro con un aspirador, desmonte el filtro de aire y lávelo.

- 1** Desactive la alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
- 2** Coloque una hoja (pañó) de protección debajo del proyector y dé la vuelta al proyector.
- 3** Extraiga la cubierta del filtro de aire.

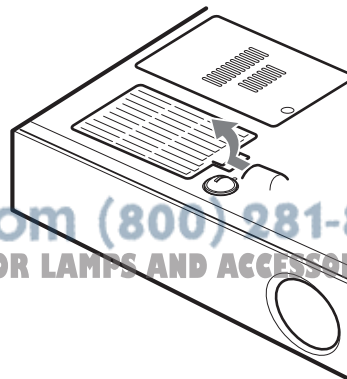

4 Extraiga el filtro de aire.

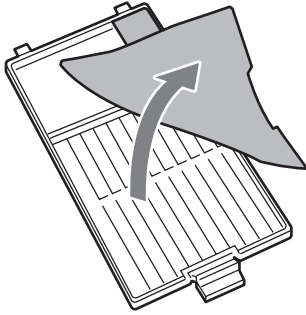

5 Lave el filtro de aire con una solución detergente suave y déjelo secar a la sombra.

6 Fije el filtro de aire y vuelva a colocar la cubierta.

Notas

- **No descuide la limpieza del filtro de aire, de lo contrario el polvo podría acumularse hasta llegar a obstruirlo. Ello podría provocar un aumento de la temperatura en el interior de la unidad y originar un incendio, o ser la causa de un mal funcionamiento.**
- Si no es posible eliminar el polvo del filtro de aire, sustitúyalo por el nuevo suministrado.
- No olvide sujetar firmemente la cubierta del filtro de aire. De lo contrario, el polvo se acumulará en el interior del proyector, lo que puede provocar averías.
- El filtro de aire tiene una cara frontal y otra inversa. Colóquelo de forma que encaje en una hendidura de la cubierta del mismo.




Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Solución de problemas

Si el proyector parece no funcionar correctamente, intente diagnosticar y corregir el problema utilizando las siguientes instrucciones. Si el problema no se soluciona, consulte con personal especializado de Sony.

Alimentación

Síntoma	Causa y solución
La alimentación no se activa.	<ul style="list-style-type: none"> • La alimentación se ha desactivado y activado de nuevo con la tecla I /  en un corto intervalo. <ul style="list-style-type: none"> → Espere unos 90 segundos antes de activar la alimentación (consulte la página 25). • La cubierta de la lámpara no está fijada. <ul style="list-style-type: none"> → Cierre firmemente la cubierta de la lámpara (consulte la página 37).
Los indicadores LAMP/COVER y TEMP/FAN se iluminan.	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha producido una avería en el sistema eléctrico. <ul style="list-style-type: none"> → Consulte con personal especializado de Sony.
El ajustador eléctrico de inclinación y la protección del objetivo no se cierran.	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación de CA está desenchufado con la alimentación del proyector activada. <ul style="list-style-type: none"> → Conecte de nuevo el enchufe del cable de alimentación a la toma de CA y, a continuación, desactive la alimentación del proyector.
El ajustador eléctrico de inclinación y la protección del objetivo no funcionan en absoluto.	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha producido una avería en el sistema eléctrico. <ul style="list-style-type: none"> → Consulte con personal especializado de Sony. Si es necesario utilizar el proyector en una situación de emergencia, utilícelo en el modo de emergencia (consulte la página 45).

Imagen

Síntoma	Causa y solución
Sin imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • El cable está desconectado o las conexiones son incorrectas. <ul style="list-style-type: none"> → Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas (consulte la página 15). • La selección de entrada es incorrecta. <ul style="list-style-type: none"> → Seleccione correctamente la fuente de entrada mediante la tecla INPUT (consulte la página 22). • La señal del ordenador no está ajustada para la salida hacia un monitor externo, o tanto para un monitor externo como para un monitor LCD de ordenador. <ul style="list-style-type: none"> → Ajuste el ordenador para que envíe la señal solamente a un monitor externo (consulte la página 15). → Dependiendo del tipo de ordenador, por ejemplo un portátil o un equipo LCD de tipo "todo en uno", es posible que deba pulsar determinadas teclas o cambiar la configuración para conmutar la salida del ordenador al proyector (consulte la página 22). <p><i>Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.</i></p>

Síntoma	Causa y solución
La imagen aparece con ruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede aparecer ruido de fondo en función de la combinación de los números de entrada de puntos del conector y de los números de píxeles del panel LCD. → Cambie el patrón del escritorio del ordenador conectado.
El color de la imagen del conector INPUT A es extraño.	<ul style="list-style-type: none"> • El ajuste de “Sel. señ. ent. A” del menú AJUSTE es incorrecto. → Seleccione la opción correcta, “Ordenador”, “Vídeo GBR” o “Componente”, de acuerdo con la señal de entrada (consulte la página 34).
Aparece “Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A.” a pesar de introducir la señal correcta desde INPUT A.	<ul style="list-style-type: none"> • El ajuste de “Sel. señ. ent. A” del menú AJUSTE es incorrecto. → Seleccione la opción correcta, “Ordenador”, “Vídeo GBR” o “Componente”, de acuerdo con la señal de entrada (consulte la página 34).
La indicación en pantalla no aparece.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha ajustado “Estado” en el menú AJUSTE DE MENÚ en “No”. → Ajuste “Estado” en el menú AJUSTE DE MENÚ en “SI” (consulte la página 34).
El balance de color es incorrecto.	<ul style="list-style-type: none"> • No ha ajustado correctamente la imagen. → Ajuste la imagen (consulte la página 30). • El proyector está ajustado en un sistema de color incorrecto. → Defina “Sistema de color” en el menú AJUSTE de modo que coincida con el sistema de color de la entrada (consulte la página 34).
La imagen es demasiado oscura.	<ul style="list-style-type: none"> • El contraste o el brillo no se ha ajustado correctamente. → Ajuste el Contraste o el Brillo en el menú “Ajustar imagen...” correctamente (consulte la página 30). • La lámpara se funde o disminuye su brillo. → Sustituya la lámpara por una nueva (consulte la página 37).
La imagen no es nítida.	<ul style="list-style-type: none"> • La imagen está desenfocada. → Ajuste el enfoque (consulte la página 22). • Se ha condensado humedad en el objetivo. → Deje el proyector encendido durante unas dos horas.
La imagen se extiende más allá de la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha pulsado la tecla APA aunque hay bordes negros alrededor de la imagen. → Muestre la imagen completa en la pantalla y pulse la tecla APA. → Ajuste correctamente “Desplazamiento” en el menú AJUSTE DE ENTRADA (consulte la página 32).
La imagen parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> • “Fase Punto”, en el menú AJUSTE DE ENTRADA, no se ha ajustado correctamente. → Ajuste correctamente “Fase Punto” en el menú AJUSTE DE ENTRADA (consulte la página 32).

Sonido

Síntoma	Causa y solución
No se oye el sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • El cable está desconectado o las conexiones son incorrectas. → Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas (consulte la página 15). • El cable de conexión de audio es incorrecto. → Utilice un cable de audio estéreo sin resistencia (consulte la página 16). • El sonido no está correctamente ajustado. → Ajuste el sonido (consulte la página 23).

Mando a distancia

Síntoma	Causa y solución
El mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • La pila del mando a distancia está agotada. → Sustituya la pila por una nueva (consulte la página 13).

Otros

Síntoma	Causa y solución
El indicador LAMP/COVER parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> • La cubierta de la lámpara no está fijada. → Fije firmemente la cubierta (consulte la página 38). • La tapa del objetivo no se abre debido a algún problema. → Consulte con personal especializado de Sony. Si es necesario utilizar el proyector en una situación de emergencia, utilícelo en el modo de emergencia (consulte la página 45).
El indicador LAMP/COVER se ilumina.	<ul style="list-style-type: none"> • La lámpara ha llegado al final de su vida útil. → Sustituya la lámpara (consulte la página 37). • La lámpara se calienta en exceso. → Espere 90 segundos para que la lámpara se enfríe y vuelva a activar la alimentación (consulte la página 25).
El indicador TEMP/FAN parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> • El ventilador está averiado. → Consulte con personal especializado de Sony.
El indicador TEMP/FAN se ilumina.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura interna es anormalmente alta. → Compruebe si algo bloquea los orificios de ventilación. → Compruebe si el proyector se está utilizando a altitudes elevadas.
Los indicadores LAMP/COVER y TEMP/FAN se iluminan.	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha producido una avería en el sistema eléctrico. → Consulte con personal especializado de Sony.

Mensajes de aviso

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la pantalla.

Mensaje	Significado y solución
Uso posib. en alt. elev. Activar modo de alt. elev.? Sí ↑ No ↓	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura interna es demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> → Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m o más, active el “Modo gran altitud” en el menú AJUSTE INSTALACIÓN (consulte la página 35). • Si aparece este mensaje en la pantalla cuando se utiliza el proyector a altitudes normales, compruebe si hay algo que bloquee los orificios de ventilación (escape).
Temperatura alta! Apag. 1 min.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura interna es demasiado alta. <ul style="list-style-type: none"> → Desactive la alimentación. → Compruebe si algo bloquea los orificios de ventilación.
Frecuencia fuera de rango!	<ul style="list-style-type: none"> • Esta señal de entrada no puede proyectarse ya que la frecuencia está fuera del rango aceptable del proyector. <ul style="list-style-type: none"> → Introduzca una señal que se encuentre dentro del margen de la frecuencia. • El ajuste de resolución de la señal de salida del ordenador es demasiado alto. <ul style="list-style-type: none"> → Establezca el ajuste de salida en SVGA (consulte la página 15).
Compruebe el ajuste Sel. señ. ent. A.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha introducido una señal RVA desde el ordenador cuando la opción “Sel. señ. ent. A” del menú AJUSTE está ajustada en “Componente”. <ul style="list-style-type: none"> → Ajuste correctamente “Sel. señ. ent. A” (consulte la página 34).
Por favor cambie la lámpara.	<ul style="list-style-type: none"> • Es necesario sustituir la lámpara. <ul style="list-style-type: none"> → Sustituya la lámpara (consulte la página 37).
Por favor limpie el filtro.	<ul style="list-style-type: none"> • Es hora de limpiar el filtro. • Limpie el filtro (consulte la página 39).

Mensajes de precaución

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la pantalla.

Mensaje	Significado y solución
No aplicable!	<ul style="list-style-type: none"> • Ha pulsado una tecla incorrecta. <ul style="list-style-type: none"> → Pulse la tecla adecuada.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Modo de emergencia

Antes de realizar el procedimiento siguiente, intente diagnosticar el problema según las instrucciones descritas en “Solución de problemas” en la página 41. Si el problema persiste, lea atentamente el siguiente procedimiento y sígalo.


El proyector está equipado con un modo de emergencia para la tapa del objetivo y el ajustador eléctrico de inclinación. Si no funciona el mecanismo eléctrico, puede manipular de forma manual la tapa del objetivo y el ajustador de inclinación (modo de emergencia).

Nota


Realice este procedimiento sólo en caso de emergencia. Si realiza este procedimiento, no podrá recuperar sin ayuda el funcionamiento eléctrico. Después de utilizar el proyector en el modo de emergencia, consulte inmediatamente con personal cualificado de Sony.

Para cambiar al modo de emergencia, siga los pasos siguientes.


- 1 Coloque una hoja (pañó) de protección debajo del proyector. Dé la vuelta al proyector de forma que vea la parte inferior.

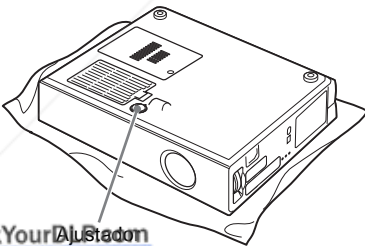

- 2 Deslice el interruptor **A** de la ranura frontal del ajustador en la dirección de la flecha (hacia el panel frontal del proyector) con el pequeño destornillador plano. La tapa del objetivo y el ajustador de inclinación cambian al modo de emergencia.

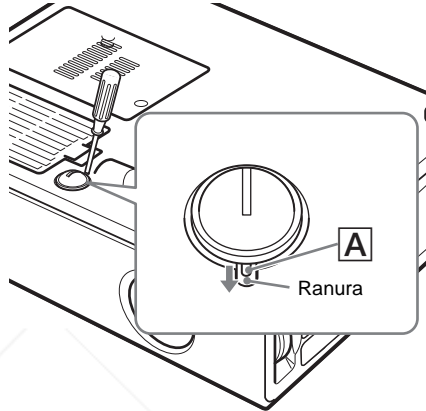

- 3 Cuando abra o cierre la tapa del objetivo, gire la ranura del ajustador con una moneda. Si se deja abierta la tapa del objetivo o el ajustador de inclinación extendido, gire la ranura hacia la izquierda (en la dirección de la flecha).

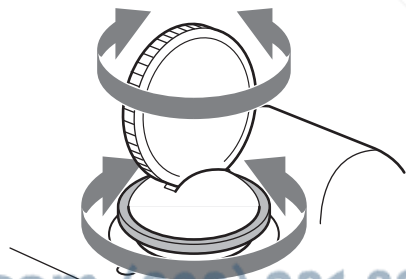

Nota

Encienda el proyector cuando la tapa del objetivo, en la parte frontal del proyector, esté completamente abierta.

Especificaciones

Características ópticas

Sistema de proyección

3 paneles LCD, 1 objetivo, sistema de proyección

Panel LCD Panel SVGA de 0,62 pulgadas de muy alta apertura, 1.440.000 píxeles (480.000 píxeles × 3)

Objetivo Objetivo zoom de 1,2 aumentos (manual)

f 18,0 a 21,6 mm/F 2,2 a 2,4

Lámpara 185 W UHP

Tamaño de imagen de proyección

Margen: 40 a 150 pulgadas (medida diagonal)

Salida de luz Lúmenes ANSI¹⁾ 1.500 lm (cuando el Modo de Lámpara está establecido en "Alto")

Distancia de proyección (si se coloca en el suelo) Cuando se introduce la señal

SVGA:

40 pulgadas: 1,1 a 1,4 m (3,6 a 4,6 pies)

60 pulgadas: 1,7 a 2,1 m (5,6 a 6,9 pies)

80 pulgadas: 2,3 a 2,8 m (7,5 a 9,2 pies)

100 pulgadas: 2,9 a 3,5 m (9,5 a 11,5 pies)

120 pulgadas: 3,5 a 4,2 m (11,5 a 13,8 pies)

150 pulgadas: 4,4 a 5,3 m (14,4 a 17,4 pies)

Es posible que exista una pequeña diferencia entre el valor real y el valor de diseño antes mostrado.

Características eléctricas

Sistema de color

Sistema NTSC_{3.58}/PAL/SECAM/NTSC_{4.43}/PAL-M/PAL-N, cambio automático/manual

Resolución 600 líneas de TV horizontales

(entrada de vídeo)

800 × 600 puntos

(entrada RVA)

Señales de ordenador que admite²⁾

fH: 19 a 72 kHz

fV: 48 a 92 Hz

(Máxima resolución de señal de entrada: XGA 1024 × 768

fV: 85 Hz)

Señales de vídeo aplicables

15 kHz RVA/Componente

50/60 Hz, Componente

progresivo 50/60 Hz, DTV

(480/60I, 575/50I, 1080/60I,

480/60P, 575/50P, 1080/50I,

720/60P, 720/50P, 540/60P),

Vídeo compuesto, Vídeo Y/C

Altavoz

Sistema de altavoz monoaural,

40 × 20 mm (1 ⁵/₈ × ¹³/₁₆ pulgadas), máx. 1 W

Entrada/Salida

Entrada de vídeo

VIDEO: tipo fonográfico

Vídeo compuesto:

1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa (terminación de 75 ohmios)

S VIDEO: tipo Y/C mini DIN de 4 terminales (macho)

Y (luminancia): 1 Vp-p ±2 dB sincronización negativa

(terminación de 75 ohmios)

C (crominancia): sincronización de color 0,286 Vp-p ±2 dB

(NTSC)

(terminación de 75 ohmios),

sincronización de color

0,3 Vp-p ±2 dB (PAL)

(terminación de 75 ohmios)

INPUT A

HD D-sub de 15 terminales (hembra)

RVA/componente analógico:

R/R-Y: 0,7 Vp-p ±2 dB

(terminación de 75 ohmios)

G: 0,7 Vp-p ±2 dB

(terminación de 75 ohmios)

G con sincronización/Y: 1 Vp-p

±2 dB sincronización negativa

(terminación de 75 ohmios)

B/B-Y: 0,7 Vp-p ±2 dB

(terminación de 75 ohmios)



Resolución 600 líneas de TV horizontales

(entrada de vídeo)

800 × 600 puntos

(entrada RVA)

DiscountMerchant.com (800) 281-8860

THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

1) Lumen ANSI es un método de medida de American National Standard IT 7.228.

2) Ajuste la resolución y la frecuencia de la señal del ordenador conectado dentro del margen de señales predefinidas que admite el proyector.

SYNC/HD:

Entrada de sincronización compuesta: 1–5 Vp-p alta impedancia, positiva/negativa
 Entrada de sincronización horizontal: 1–5 Vp-p alta impedancia, positiva/negativa
 VD:

Entrada de sincronización vertical: 1–5 Vp-p alta impedancia, positiva/negativa

AUDIO

Minitoma estéreo
 500 mVrms, impedancia superior a 47 kilohmios

Normas de seguridad

UL60950, cUL (CSA N° 60950), FCC Clase B, IC Clase B, NEMKO (EN60950), CE (LVD, EMC), C-Tick

General

Dimensiones 295 × 78 × 238 mm (11 ⁵/₈ × 3 ¹/₈ × 9 ³/₈ pulgadas) (ancho/alto/profundidad) (sin las partes salientes)

Masa Aprox. 2,8 kg (6 lb 3 oz)

Requisitos de alimentación CA 100 a 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía Máx. 250 W (Modo de espera: 4,6 W)

Disipación de calor 853,1 BTU

Temperatura de funcionamiento 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Humedad de funcionamiento 35% a 85% (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento –20°C a 60°C (–4°F a 140°F)

Humedad de almacenamiento 10% a 90%


Accesorios que se suministran
 Mando a distancia (1)
 Batería de litio CR2025 (1)
 Cable HD D-sub de 15 terminales (2 m) (1) (1-791-992-21)
 Maleta flexible (1)
 Cable de alimentación CA (1)
 Filtro de aire (de repuesto) (1)
 Instrucciones de funcionamiento (1)
 Tarjeta de referencia rápida (1)
 Etiqueta de seguridad (1)

Accesorios opcionales

Lámpara de proyector LMP-E180 (de repuesto)
 Cable de señales SMF-402 (HD D-sub de 15 terminales (macho) ↔ 3 × tipo fonográfico (macho))

Asignación de terminales

Conector INPUT A (HD D-sub de 15 terminales, hembra)



1	R/R-Y	9	N.C.
2	G/Y	10	GND
3	B/B-Y	11	GND
4	GND	12	DDC/SDA
5	GND	13	HD/C.Sync
6	GND (R)	14	VD
7	GND (G)	15	DDC/SCL
8	GND (B)		

Otros

FixYourDLP.com
 Sponsor
 DiscountDLP.com (800) 281-8860
 THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Señales de entrada y elementos ajustables/de ajuste

Menú Ajustar imagen...

Elementos	Señal de entrada			
	Video o S Video (Y/C)	Com-ponente	Video GBR	Orde-nador
Contraste	●	●	●	●
Brillo	●	●	●	●
Color	● (excepto señal de blanco y negro)	●	●	–
Tonalidad	● (excepto señal de blanco y negro) (sólo NTSC 3.58/ 4.43)	●	●	–
Nitidez	●	●	●	–
Modo Gamma	–	–	● (sólo memoria predefinida n° 3, 4)	●
Temp. de color	●	●	●	●
Volumen	●	●	●	●

● : Ajustable/puede ajustarse

– : No ajustable/no puede ajustarse

Menú AJUSTE DE ENTRADA

Elementos	Señal de entrada			
	Video o S Video (Y/C)	Com-ponente	Video GBR	Orde-nador
Fase Punto	–	–	–	●
Tamaño H	–	● (excepto memoria predefinida n° 3, 4)	● (excepto memoria predefinida n° 3, 4)	●
Desplazamiento	–	● (excepto memoria predefinida n° 3, 4)	● (excepto memoria predefinida n° 3, 4)	●
Conv. explorac	–	–	–	● (menor que VGA)
Modo amplio	●	● (excepto memoria predefinida n° 5, 45, 47, 48, 50)	● (excepto memoria predefinida n° 5, 45, 47, 48, 50)	–

● : Ajustable/puede ajustarse

– : No ajustable/no puede ajustarse

Señales predefinidas

Nº de memoria	Señal predefinida		fH (kHz)	fV (Hz)	Sincronización	TAMAÑO
1	Vídeo 60 Hz		15,734	59,940		
2	Vídeo 50 Hz		15,625	50,000		
3	RVA de 15k/componente 60 Hz		15,734	59,940	S en G/Y o sincronización compuesta	
4	RVA de 15k/componente 50 Hz		15,625	50,000	S en G/Y o sincronización compuesta	
5	1080/60I		33,75	60,0	S en G/Y o sincronización compuesta	
6	640 × 350	Modo VGA 1	31,469	70,086	H-pos, V-neg	800
7		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-pos, V-neg	832
8	640 × 400	PC-9801 Normal	24,823	56,416	H-neg, V-neg	848
9		Modo VGA 2	31,469	70,086	H-neg, V-pos	800
10		VGA VESA 85 Hz	37,861	85,080	H-neg, V-pos	832
11	640 × 480	Modo VGA 3	31,469	59,940	H-neg, V-neg	800
12		Macintosh 13"	35,000	66,667	H-neg, V-neg	864
13		VGA VESA 72 Hz	37,861	72,809	H-neg, V-neg	832
14		VGA VESA 75 Hz	37,500	75,000	H-neg, V-neg	840
15		VGA VESA 85 Hz	43,269	85,008	H-neg, V-neg	832
16	800 × 600	SVGA VESA 56 Hz	35,156	56,250	H-pos, V-pos	1024
17		SVGA VESA 60 Hz	37,879	60,317	H-pos, V-pos	1056
18		SVGA VESA 72 Hz	48,077	72,188	H-pos, V-pos	1040
19		SVGA VESA 75 Hz	46,875	75,000	H-pos, V-pos	1056
20		SVGA VESA 85 Hz	53,674	85,061	H-pos, V-pos	1048
21	832 × 624	Macintosh 16"	49,724	74,550	H-neg, V-neg	1152
22*	1024 × 768	XGA VESA 43 Hz	35,524	86,958	H-pos, V-pos	1264
23		XGA VESA 60 Hz	48,363	60,004	H-neg, V-neg	1344
24		XGA VESA 70 Hz	56,476	69,955	H-neg, V-neg	1328
25		XGA VESA 75 Hz	60,023	75,029	H-pos, V-pos	1312
26		XGA VESA 85 Hz	68,677	84,997	H-pos, V-pos	1150
43	480/60P (Componente progresivo)		31,470	60,000	S en G	
44	575/50P (Componente progresivo)		31,250	50,000	S en G	
45	1080/50I (DTV)		28,130	50,000		
47	720/60P (DTV)		45,000	60,000		

Otros

Nº de memoria	Señal predefinida	fH (kHz)	fV (Hz)	Sincronización	TAMAÑO
48	720/50P (DTV)	37,500	50,000		
50	546/60P	33,750	60,000		

Notas

- Si se introduce una señal que no sea una de las predefinidas que se indican, es posible que la imagen no se vea correctamente.
- La memoria nº 22 muestra la señal entrelazada.

Advertencia sobre la conexión de alimentación

Utilice un cable de alimentación adecuado al suministro eléctrico local.

	Estados Unidos, Canadá		Europa continental		Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda	Japón
Tipo de enchufe	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_(1)	YP332
Tipo de conexión	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Tipo de cable	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/ CO-228	VCTF
Corriente y tensión nominal	10 A/ 125 V	10 A/ 125 V	10 A/ 250 V	10 A/ 250 V	10 A/ 250 V	7 A/ 125 V
Aprobación de seguridad	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Longitud del cable (máx.)	4,5 m		-			

- (1) Utilice un enchufe de valor nominal adecuado, que se ajuste a las normas locales.



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

Índice

A

Accesorios opcionales47
Accesorios que se suministran47
Ahorro de energía9, 34
Ajustador eléctrico de inclinación11
Ajustar	
la imagen30
memoria de los ajustes29
tamaño/desplazamiento de imagen32
Alimentación	
encender21
APA inteligente33
Asignación de terminales47

B

Blq. seguridad36
Brillo30
Búsq. ent. auto.34

C

Color30
Color de menú34
Conector INPUT A12
asignación de terminales47
Conexiones	
equipo de componente17
ordenador15
Videgrabadora17
Contador lámpara36
Contraste30
Conv. explorac32

D

Desplazamiento32
Detector de control remoto9

E

Ejemplos de instalación14
condiciones inadecuadas6
instalación inadecuada5
notas5
Especificaciones46
Estado34

F

Fase Punto32
fH (Frecuencia horizontal)36
Filtro de aire39
Fondo35
Función de zoom	
digital26
fV (Frecuencia vertical)36

I

Idioma34
selección del idioma del menú19
Iluminación34
Inclinación...35
Inversión imagen35

M

Mando a distancia12
ubicación y función de los controles12
Mensaje	
advertencia44
precaución44
Menú	
borrar la presentación del menú29
Menú AJUSTE33
Menú AJUSTE DE ENTRADA31
Menú AJUSTE DE MENÚ34
Menú AJUSTE INSTALACIÓN35

Menú

CONFIGURACIÓN DE IMAGEN30
Menú INFORMACIÓN36
uso del menú28
Menú AJUSTE33
Modo amplio31
Modo Gamma31
Modo gran altitud35
Modo Imagen30
Modo Lámpara35

N

Nitidez31
---------	---------

P

Posición de menú34
Precauciones4
Protección del objetivo9
Batería de litio13

R

Reajustar	
elementos reajustables29
reajustar el elemento29

S

Sel. señ. ent. A34
Sistema de color34
Solución de problemas	...41
Sustitución de la lámpara37

T

Tamaño de la pantalla14, 46
Tamaño H32
Temp. de color31
Tonalidad30
Trapezoide V35

Otros



FixYourDLP.com

Sponsored by

Discount-Merch.com (800) 281-8860

THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

U

Ubicación y función de los controles	
panel de conectores	12
panel de control	10
parte posterior/derecha/ inferior	9
parte superior/frontal/ izquierda	9

V

Volumen	30
---------------	----



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES



Discount-Merchant.com (800) 281-8860
THE TRUSTED SOURCE FOR PROJECTOR LAMPS AND ACCESSORIES

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Spain



Disclaimer

This user manual is provided as a free service by FixYourDLP.com. FixYourDLP is in no way responsible for the content of this manual, nor do we guarantee its accuracy. FixYourDLP does not make any claim of copyright and all copyrights remain the property of their respective owners.

About FixYourDLP.com

FixYourDLP.com (<http://www.fixyourdpl.com>) is the World's #1 resource for media product news, reviews, do-it-yourself guides, and manuals.

Informational Blog: <http://www.fixyourdpl.com>

Video Guides: <http://www.fixyourdpl.com/guides>

User Forums: <http://www.fixyourdpl.com/forum>

FixYourDLP's Fight Against Counterfeit Lamps:

<http://www.fixyourdpl.com/counterfeits>

Sponsors:

RecycleYourLamp.org – Free lamp recycling services for used lamps:

<http://www.recycleyourlamp.org>

Lamp Research - The trusted 3rd party lamp research company:

<http://www.lampresearch.com>

Discount-Merchant.com – The worlds largest lamp distributor:

<http://www.discount-merchant.com>



FixYourDLP.com

Sponsored by 